

Clavinova

CLP-240/230

OWNER'S MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI MANUAL DE INSTRUCCIONES

Before using the Clavinova, be sure to read "PRECAUTIONS" on pages 6-7.

Achten Sie darauf, vor Einsatz des Clavinova die "VORSICHTSMASSNAHMEN" auf Seite 6-7 durchzulesen. Avant d'utiliser le Clavinova, lire attentivement la section «PRECAUTIONS D'USAGE» aux pages 6-7.

Antes de utilizar el Clavinova, lea las "PRECAUCIONES" que debe tener en cuenta en las páginas 6-7.

IMPORTANT

—Check your power supply—

Make sure that your local AC mains voltage matches the voltage specified on the name plate on the bottom panel. In some areas a voltage selector may be provided on the bottom panel of the main keyboard unit near the power cord. Make sure that the voltage selector is set for the voltage in your area. The voltage selector is set at 240V when the unit is initially shipped. To change the setting use a "minus" screwdriver to rotate the selector dial so that the correct voltage appears next to the pointer on the panel.

For information on assembling the keyboard stand, refer to the instructions at the end of this manual

WICHTIG

—Überprüfen Sie Ihren Netzanschluss—

Vergewissern Sie sich, dass die Spannung in Ihrem örtlichen Stromnetz mit der Spannung übereinstimmt, die auf dem Typenschild auf der Unterseite des Instruments angegeben ist. In bestimmten Regionen ist auf der Unterseite des Keyboards in der Nähe des Netzkabels ein Spannungswähler angebracht. Vergewissern Sie sich, dass der Spannungswähler auf die Spannung Ihres lokalen Stromnetzes eingestellt ist. Dieser Spannungswähler ist bei Auslieferung auf 240 V eingestellt. Sie können die Einstellung mit einem Schlitzschraubenzieher ändern. Drehen Sie dazu den Wählschalter, bis der Pfeil auf dem Instrument auf die richtige Spannung zeigt.

Weitere Informationen über die Montage des Keyboard-Ständers erhalten Sie in den Anweisungen am Ende dieses Handbuchs.

IMPORTANT

—Contrôler la source d'alimentation—

Vérifiez que la tension spécifiée sur le panneau inférieur correspond à la tension du secteur. Dans certaines régions, l'instrument peut être équipé d'un sélecteur de tension situé sur le panneau inférieur du clavier à proximité du cordon d'alimentation.

Vérifiez que ce sélecteur est bien réglé en fonction de la tension secteur de votre région. Le sélecteur de tension est réglé sur 240 V au départ d'usine. Pour modifier ce réglage, utilisez un tournevis à lame plate pour tourner le sélecteur afin de mettre l'indication correspondant à la tension de votre région vis à vis du repère triangulaire situé sur le panneau.

Pour obtenir des informations sur l'assemblage du support du clavier, reportez-vous aux instructions à la fin de ce manuel.

IMPORTANTE


-Verifique la alimentación de corriente-

Asegúrese de que tensión de alimentación de CA de su área corresponde con la tensión especificada en la placa de características del panel inferior. En algunas zonas puede haberse incorporado un selector de tensión en el panel inferior de la unidad del teclado principal, cerca del cable de alimentación. Asegúrese de que el selector de tensión esté ajustado a la tensión de su área. El selector de tensión se ajusta a 240V cuando la unidad sale de fábrica. Para cambiar el ajuste, emplee un destornillador de cabeza "recta" para girar el selector de modo que aparezca la tensión correcta al lado del indicador del panel.

Para información sobre el montaje del soporte del teclado, consulte las instrucciones al final de este manual

SPECIAL MESSAGE SECTION

PRODUCT SAFETY MARKINGS: Yamaha electronic products may have either labels similar to the graphics shown below or molded/stamped facsimiles of these graphics on the enclosure. The explanation of these graphics appears on this page. Please observe all cautions indicated on this page and those indicated in the safety instruction section.

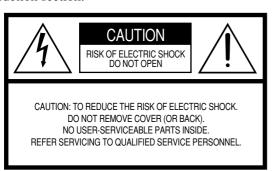

See bottom of Keyboard enclosure for graphic symbol markings.



The exclamation point within the equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.



The lightning flash with arrowhead symbol, within the equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electrical shock.

IMPORTANT NOTICE: All Yamaha electronic products are tested and approved by an independent safety testing laboratory in order that you may be sure that when it is properly installed and used in its normal and customary manner, all foreseeable risks have been eliminated. DO NOT modify this unit or commission others to do so unless specifically authorized by Yamaha. Product performance and/or safety standards may be diminished. Claims filed under the expressed warranty may be denied if the unit is/has been modified. Implied warranties may also be affected.

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE: The information contained in this manual is believed to be correct at the time of printing. However, Yamaha reserves the right to change or modify any of the specifications without notice or obligation to update existing units.

ENVIRONMENTAL ISSUES: Yamaha strives to produce products that are both user safe and environmentally friendly. We sincerely believe that our products and the production methods used to produce them, meet these goals. In keeping with both the letter and the spirit of the law, we want you to be aware of the following:

Battery Notice: This product MAY contain a small non-rechargable battery which (if applicable) is soldered in place. The average life span of this type of battery is approximately five years. When replacement becomes necessary, contact a qualified service representative to perform the replacement.

Warning: Do not attempt to recharge, disassemble, or incinerate this type of battery. Keep all batteries away from children. Dispose of used batteries promptly and as regulated by applicable laws. Note: In some areas, the servicer is required by law to return the defective parts. However, you do have the option of having the servicer dispose of these parts for you.

Disposal Notice: Should this product become damaged beyond repair, or for some reason its useful life is considered to be at an end, please observe all local, state, and federal regulations that relate to the disposal of products that contain lead, batteries, plastics, etc.

NOTICE: Service charges incurred due to lack of knowledge relating to how a function or effect works (when the unit is operating as designed) are not covered by the manufacturer's warranty, and are therefore the owners responsibility. Please study this manual carefully and consult your dealer before requesting service.

NAME PLATE LOCATION: The graphic below indicates the location of the name plate. The model number, serial number, power requirements, etc., are located on this plate. You should record the model number, serial number, and the date of purchase in the spaces provided below and retain this manual as a permanent record of your purchase.



CLP-240/230

Model	
Serial No.	
Purchase Date	

Le damos las gracias por adquirir el Yamaha Clavinova. La lectura atenta de este manual le permitirá disfrutar de las útiles y avanzadas funciones del Clavinova.

Es recomendable guardar el manual en un lugar seguro y accesible, para futuras consultas.

Acerca de este Manual de instrucciones

Este manual consta de tres secciones principales: "Introducción", "Referencia" y "Apéndice".

■ Introducción (página 2):

Lea primero esta sección.

Referencia (página 13):

En esta sección se explica la forma de realizar configuraciones detalladas de las diversas funciones del Clavinova.

■ Apéndice (página 77):

En esta sección se incluye material de referencia.

- * En este Manual de instrucciones se hace referencia a los modelos CLP-240/230 como el CLP/Clavinova.
- * Las ilustraciones y las presentaciones de indicadores LED mostradas en este manual de instrucciones sólo deben utilizarse como orientación para el aprendizaje y es posible que no se ajusten completamente a su instrumento.
- * Las ilustraciones del panel que se muestran en el manual de instrucciones se extraen del CLP-240.
- * La copia de software o datos musicales disponibles en el mercado para un uso distinto al uso personal está estrictamente prohibido.

AVISO DE COPYRIGHT

Este producto incorpora y contiene programas informáticos y contenido cuyos derechos de autor pertenecen a Yamaha o a terceros que han otorgado a Yamaha permiso para utilizarlos. Estos materiales protegidos por copyright incluyen, sin limitación, todo el software de ordenadores y archivos MIDI, etc. Cualquier uso no autorizado de dichos programas y contenidos para otros fines que no sean el uso personal está terminantemente prohibido. Cualquier violación de los derechos de copyright podría dar lugar a acciones legales. NO REALICE, DISTRIBUYA NI UTILICE COPIAS ILEGALES.

Marcas registradas:

- Apple y Macintosh son marcas registradas de Apple Computer, Inc.
- Windows es una marca registrada de Microsoft® Corporation.
- SmartMedia es une marca registrada de Toshiba Corporation.
- · Las demás marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Accesorios

- "50 Greats for the Piano" (Libro de canciones)
- Manual de instrucciones

Este manual contiene instrucciones completas para utilizar el Clavinova.

- Accessory CD-ROM for Windows
- Guía de instalación del "Accessory CD-ROM for Windows"
- Banco

Este banco puede ser opcional, según zonas de comercialización.

Afinación

A diferencia de los pianos acústicos, no es necesario afinar el Clavinova. Siempre está perfectamente afinado.

■ Transporte

En caso de que tenga que realizar una mudanza, puede transportar el Clavinova con sus otras pertenencias. Puede transportar la unidad montada o desmontada.

Debe transportar el teclado horizontalmente. No lo apoye contra la pared ni sobre el lateral. No someta el instrumento a vibraciones ni a golpes excesivos.

Contenido

Introducción	
Acerca de este Manual de instrucciones	3
Accesorios	
Índice de aplicaciones	
Terminales y controles de panel	
Antes de usar el Clavinova	
Tapa del teclado	
Atril	
Abrazaderas (CLP-240)	
Encender la alimentación	.11
Ajustar el volumen	
Utilizar auriculares	
Utilizar el Conmutador de altavoces	.12
Referencia	
Escuchar las melodías de demostración	.14
Escuchar 50 canciones preseleccionadas	
para piano	.15
Practicar la parte de una mano con 50 canciones	
predefinidas (función de cancelación de parte)	
A-B Repita para las 50 canciones preseleccionadas.	
Seleccionar y reproducir sonidos	
Selección de sonidos	
Utilización de los pedales	.20
Añadir variaciones al sonido – [VARIATION] (CLP-240)/[BRILLIANCE]/[REVERB]/[EFFECT]/ [DDE] (CLP-240)	
Sensibilidad de pulsación – [TOUCH]	
Transposición – [TRANSPOSE]	
Combinación de dos sonidos (modo Dual)	.25
Dividir el teclado y tocar dos sonidos diferentes	26
(modo Split) (CLP-240) Empleo del metrónomo	
Grabación de su interpretación	
Grabación de una interpretación rápidamente	
Regrabación de una canción grabada previamente.	
Grabación en RIGHT/LEFT (derecha/izquierda)	
Cambiar los Ajustes iniciales (datos grabados al	
principio de la canción)	.34
Manejo de canciones con un dispositivo de almacenamiento USB (CLP-240)	.35
Acerca de guardar y exportar	
Almacenamiento de canciones	
Exportación de una canción en formato SMF	.37
Eliminación de archivos de canción	.38
Formateo de un dispositivo de almacenamiento USB39	
Reproducción de canciones	
Reproducción de las canciones de usuario/externas en el instrumento	.41
Reproducir archivos de usuario desde un dispositiv	

Reproducción de canciones SMF/externas desde dispositivo de almacenamiento USB (CLP-240)	
Funciones de reproducción útiles	
Ajustes detallados – [FUNCTION]	
Procedimiento básico en el modo Function	
Acerca de las funciones	
F1. Afinar el tono	
F2. Selección de una escala	
F3. Funciones en modo Dual	
F4. (CLP-240) Funciones del modo Split	
F5. (CLP-240) / F4. (CLP-230)	
Other Functions	51
F.6 (CLP-240) / F.5 (CLP-230)	
Volumen del metrónomo	52
F7. (CLP-240) / F6. (CLP-230)	
Volumen para cancelar la parte de la canción	52
F8. (CLP-240) / F7. (CLP-230)	52
Funciones MIDI	52
F9. (CLP-240) / F8. (CLP-230)	
Funciones de copia de seguridad	55
F9.5 (CLP-240)/ F8.5 (CLP-230)	
Código de carácter	
Conexiones	56
Conectores	56
Conexión a un dispositivo de almacenamiento USB (CLP-240)	58
Conectar un ordenador personal	60
Copia de seguridad de los datos	62
Lista de mensajes	63
Solución de problemas	
Opciones	
CLP-240/230: Montaje del soporte para	
teclado	65
Manejo de la unidad de disquetes y	
los disquetes (CLP-240)	69
Instalación de la unidad de disquetes	
(opcional)	70
Lista de sonidos predeterminados	
Lista de canciones de demostración	
Índice	
muice	/ J
Apéndice	
	78
Formato de datos MIDI	
MIDI Implementation Chart	
Especificaciones	
especificaciones	ठ٥

Índice de aplicaciones

Utilice este índice para encontrar páginas de referencia que Escuchar	puedan serle de ayuda para su aplicación y situación específicas.
	os"Escuchar las melodías de demostración" en la página 14
Escuchar canciones de las "50 grandes canciones	1 0
	uchar 50 canciones preseleccionadas para piano" en la página 15
Escucha de canciones en el dispositivo de almacenamiento U	JSB"Reproducción de canciones" en la página 40
Tocar	
	"Utilización de los pedales" en la página 20
Simulación del sostenido natural creado por el pedal amo	
-	"Transposición – [TRANSPOSE]" en la página 24
Afinar el tono del instrumento al tocar el Clavinova con o	
o con música de CD	
Modificar sonidos	
Ver la lista de sonidos	
Combinar dos sonidos	"Combinación de dos sonidos (modo Dual)" en la página 25
Tocar sonidos diferentes con la mano izquierda y la mano "Dividir el teclado y tocar	derecha dos sonidos diferentes (modo Split) (CLP-240)" en la página 26
	"[BRILLIANCE]" (brillo) en la página 21
	"[REVERB]" (reverberación) en la página 21
	"[EFFECT]" (efecto) en la página 22
_	
	[VARIATION] (CEI-240) Cii ia pagilia 21
Practicar	
Silenciar la parte de la mano derecha o la de la mano izqu 	iierda predefinidas (función de cancelación de parte)" en la página 17
_	B Repita para las 50 canciones preseleccionadas" en la página 18
-	
Grabar	2/
	Grabación de su interpretación en la pagina 29
Ajustes	
Ajustar la configuración del Clavinova	
Conectar el Clavinova a otros dispositivo	s
¿Qué es MIDI?	
Realización de ajustes para MIDI	
Grabación de su interpretación	
Subida del volumen	
Reproducción del sonido de otros instrumentos desde el Cla	vinova "tomas AUX IN [L/L+R] [R]" en la página 57
Conexión a un dispositivo de almacenamiento USB	
	un dispositivo de almacenamiento USB (CLP-240)" en la página 58
Conectar el Clavinova a un ordenador	

Montar

Montar y desmontar el Clavinova"CLP-240/230": Montaje del soporte del teclado" en la página 65

PRECAUCIONES

LEER DETENIDAMENTE ANTES DE CONTINUAR

* Guarde este manual en un lugar seguro para su referencia futura.



ADVERTENCIA

Siempre obedezca las precauciones básicas indicadas abajo para evitar así la posibilidad de lesiones graves o incluso peligro de muerte debido a descargas eléctricas, incendios u otras contingencias. Estas precauciones incluyen, pero no se limitan, a los siguientes puntos:

Suministro de energía/Cable de alimentación

- Utilice la tensión correcta para su instrumento. La tensión requerida se encuentra impresa en la placa identificatoria del instrumento.
- Revise el estado del enchufe de corriente periódicamente o límpielo siempre que sea necesario.
- Utilice únicamente el enchufe y cable de alimentación que se proporcionan con el equipo.
- No tienda el cable de corriente cerca de fuentes de calor (estufas, radiadores, etc.), no lo doble demasiado, no ponga objetos pesados sobre el mismo ni tampoco lo tienda por lugares donde pueda pasar mucha gente y ser pisado.

No abrir

 No abra el instrumento ni trate de desarmar o modificar de ninguna forma los componentes internos. El instrumento tiene componentes que no pueden ser reparados por el usuario. En caso de anormalidades en el funcionamiento, deje de utilizar el instrumento inmediatamente y hágalo inspeccionar por personal de servicio calificado de Yamaha.

Advertencia relativa al agua

- No exponga el instrumento a la Iluvia, ni lo use cerca del agua o en lugares donde haya mucha humedad. No ponga recipientes que contengan líquido encima del instrumento, ya que puede derramarse y penetrar en el interior del aparato.
- Jamás enchufe o desenchufe este cable con las manos mojadas.

Advertencia relativa al fuego

 No coloque objetos encendidos como, por ejemplo, velas sobre la unidad porque podrían caerse y provocar un incendio.

Si observa cualquier anormalidad

 Si el cable o el enchufe de corriente se deteriora o daña, si el sonido se interrumpe repentinamente durante el uso del instrumento o si se detecta olor a quemado o humo a causa de ello, apague el instrumento inmediatamente, desenchufe el cable del tomacorriente y haga inspeccionar el instrumento por personal de servicio calificado de Yamaha.



ATENCIÓN

Siempre obedezca las precauciones básicas indicadas abajo para evitar así la posibilidad de sufrir Ud. u otros lesiones físicas o de dañar el instrumento u otros objetos. Estas precauciones incluyen, pero no se limitan, a los siguientes puntos:

Suministro de energía/Cable de alimentación

- Cuando desenchufe el cable del instrumento o del tomacorriente, hágalo tomándolo del enchufe y no del cable. Si tira del cable, éste puede dañarse.
- Desenchufe el cable de alimentación eléctrica de la toma de corriente cuando no vaya a utilizar el instrumento por períodos de tiempo prolongados y durante tormentas eléctricas.
- No conecte el instrumento a tomas de corriente usando conectores múltiples. La calidad de sonido puede verse afectada o el enchufe puede sobrecalentarse.

Montaje

 Lea detenidamente la documentación adjunta en la que se explica el proceso de armado. Si el instrumento no se arma en el orden correcto, puede dañarse o incluso causar lesiones.

Ubicación

- No exponga el instrumento a polvo o vibraciones excesivas ni a temperaturas
 extremas (evite ponerlo al sol, cerca de estufas o dentro de automóviles durante
 el día), para evitar así la posibilidad de que se deforme el panel o se dañen los
 componentes internos.
- No utilice el instrumento cerca de aparatos de televisión, radios, equipos estereofónicos, teléfonos móviles ni dispositivos eléctricos de cualquier otro tipo. De hacerlo así, el instrumento, aparato de TV o radio podría generar ruido.
- No ponga el instrumento sobre superficies inestables, donde pueda caerse por accidente
- Antes de cambiar el instrumento de lugar, desconecte todos los cables.
- Cuando instale el producto, asegúrese de que se puede acceder fácilmente
 a la toma de CA que está utilizando. Si se produjera algún problema o
 funcionamiento defectuoso, apague el interruptor de alimentación y desconecte
 el enchufe de la toma de pared. Incluso cuando el interruptor de alimentación
 está apagado, sigue llegando al instrumento un nivel mínimo de electricidad.
 Si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado de tiempo,
 asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de la toma de CA de
 la pared.

Conexiones

Antes de conectar el instrumento a otros componentes electrónicos, desconecte
la alimentación de todos los componentes. Antes de apagar o encender los
componentes, baje el volumen al mínimo. Asimismo, recuerde ajustar el
volumen de todos los componentes al nivel mínimo y subirlo gradualmente
mientras ejecuta el instrumento, para establecer el nivel de escucha deseado.

Mantenimiento

- En los modelos con acabado pulido, quite el polvo y la suciedad con un paño suave. No limpie con demasiada fuerza ya que las pequeñas partículas de suciedad pueden rayar el acabado del instrumento.
- Cuando limpie el instrumento utilice un paño suave y seco o ligeramente mojado. No use líquidos diluyentes de pintura, disolventes, fluidos limpiadores ni paños impregnados con productos químicos.

Atención: manejo

- Tenga cuidado de no pillarse los dedos con la tapa de las teclas, y no meta un dedo o la mano en los huecos de la tapa de las teclas o del instrumento.
- Nunca introduzca ni deje caer papeles ni objetos metálicos o de cualquier otro tipo en los huecos de la tapa de las teclas, del panel o del teclado. Si esto sucede, desconecte de inmediato la alimentación y desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA. Seguidamente, pida al personal de asistencia de Yamaha que revise el instrumento
- Tampoco deje objetos de vinilo, plástico o goma encima del instrumento, ya que pueden descolorar el panel o el teclado.
- En los modelos con acabado pulido, no golpee la superficie del instrumento con objetos metálicos, de porcelana ni con objetos duros de cualquier otro tipo, ya que el acabado podría agrietarse o desprenderse. Proceda con cuidado.
- No se apoye con todo el peso de su cuerpo ni coloque objetos muy pesados sobre los botones, conmutadores o conectores del teclado.
- No utilice el instrumento, el dispositivo ni los auriculares con volumen alto o incómodo durante un periodo prolongado, ya que podría provocar una pérdida de audición permanente. Si experimenta alguna pérdida de audición u oye pitidos, consulte con un médico.

Utilización del banco (si se incluye)

- No coloque el banco en una posición inestable en la que pudiera caerse accidentalmente.
- No juegue ni se suba al banco. Su uso como herramienta, escalera o con cualquier otro objetivo puede ser la causa de accidentes o lesiones.
- En el banco debe sentarse solamente una persona por vez, para evitar la posibilidad de accidentes o lesiones.
- Si los tornillos del banco se aflojan con el uso, apriételos periódicamente utilizando la herramienta suministrada.

Guardar datos

Guardar datos y realizar copias de seguridad

Si se desconecta la corriente sin haberlos guardado, se perderán los ajustes del
panel y algunos datos de otro tipo. Por ello, antes de desconectar la corriente
(página 55) asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos que desee
conservar en la memoria flash interna. Tenga en cuenta que la finalidad de estos
datos es mantener una copia de seguridad temporal y que se pueden perder
debido a un mal funcionamiento o a un uso incorrecto. Guarde todos los datos
importantes en el ordenador para asegurarse de disponer de una copia
permanente (página 62).

Yamaha no se responsabiliza por daños debidos a uso inapropiado o modificaciones hechas al instrumento, ni tampoco por datos perdidos o destruidos.


Siempre apague el instrumento cuando no lo usa.

Terminales y controles de panel

El piano digital Yamaha Clavinova CLP-240/230 ofrece el sonido de piano de cola natural, expresivo y una comodidad natural al tocar, así como la tecnología de generación de tonos "AWM Dynamic Stereo Sampling (muestreo estéreo dinámico AWM) (CLP-240)/AWM Stereo Sampling (muestreo estéreo AWM) (CLP-230)" capaz de crear sonidos musicales de gran riqueza. Los CLP-240/230 sonidos del Piano de cola 1 y 2 ofrecen muestras de un concierto totalmente nuevas, grabadas con esmero. El CLP-240 sonido Piano de cola 1 ofrece tres muestras con distinta velocidad (Muestreo dinámico), "Muestreo sostenido" (página 51) especial que proporciona la resonancia única de la caja de sonido y las cuerdas de un piano de cola acústico cuando se pisa el pedal amortiguador, y "Muestras con desactivación de teclas" que añaden el sutil sonido que se produce cuando se liberan las teclas.

El CLP-240/230 también emplea un teclado "GH3 (Graded Hammer 3)" (martillo graduado) que varía el peso de la tecla de acuerdo con el rango de teclas. Además, este teclado fabricado especialmente le permite utilizar técnicas que sólo son posibles en los pianos de cola, como tocar la misma nota sucesivamente y combinar los sonidos suavemente sin utilizar el pedal apagador, o tocar la misma tecla rápidamente y lograr una articulación perfecta sin que el sonido se corte de modo poco natural. Con estas características, el CLP-240/230 ofrece un sonido mucho más parecido al de un verdadero piano acústico.

(La ilustración del panel se ha extraído de CLP-240)

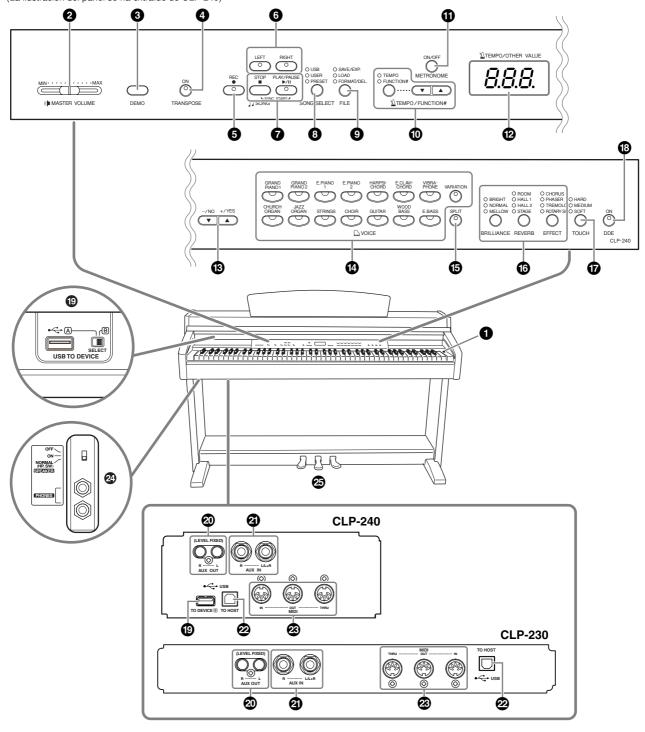

	Terminales y controles de p		
1 Interruptor [POWER]página 11	(5) Botón [SPLIT] (división)		
2 Control [MASTER VOLUME] página 12 Ajuste el nivel de volumen con esta guía.	(CLP-240)		
3 Botón [DEMO]página 14 Se dispone de reproducción de demostración para cada voz.	Botones [BRILLIANCE], [REVERB], [EFFECT] (brillo, reverberación, efecto)página 21		
4 Botón [TRANSPOSE]página 24 Puede subir o bajar el tono de todo el teclado, de	Para ajustar el brillo del sonido y añadir efectos de reverberación y coro al sonido.		
forma que coincida con el de otro instrumento o voz al tocar las mismas teclas.	Para afinar de forma precisa la respuesta de pulsación.		
5 Botón [REC] página 29 Para grabar su interpretación al piano.	Botón [DDE] (CLP-240)página 22 Para encender o apagar la función DDE (Dynamic		
6 Botones [RIGHT], [LEFT]páginas 17, 32 Para activar y desactivar las partes de la mano izquierda o derecha según lo necesite para que pueda practicar la parte correspondiente (la parte que está apagada) del teclado.	Damper Effect) (efecto de amortiguador dinámico). Cuando DDE está encendido, el Clavinova simula el sonido sostenido que tiene lugar cuando presiona el pedal amortiguador de un piano de cola, cuando pisa el pedal amortiguador y toca el teclado.		
Botones [PLAY/PAUSE] (reproducción/ pausa), [STOP] (parar)páginas 15, 41	Terminales USB [TO DEVICE] (al dispositivo) (CLP-240)página 57 Para conectar el instrumento a un dispositivo de		
Para reproducir las canciones predeterminadas, el material grabado o datos musicales disponibles en el mercado, etc.	almacenamiento USB, lo que permite guardar y cargar datos a y desde el dispositivo conectado. El instrumento cuenta con dos terminales TO DEVICE, A y B, que se pueden especificar con el interruptor		
3 Botones [SONG SELECT]páginas 15, 41	[SELECT].		
Para seleccionar la canción para reproducir o editar.	② Tomas AUX OUT [L] [R] (LEVEL FIXED)		
Botón [FILE] (archivo) (CLP-240) páginas 35, 42	(salida auxiliar, (nivel fijo) [I] [D])página 56		
Para guardar canciones grabadas y gestionar archivos de canciones. También permite formatear un dispositivo de almacenamiento USB.	Para emitir el sonido del Clavinova mediante un sistema de sonido externo o conectarlo a otro dispositivo (un grabador de cintas de cassette, etc.)		
Botón [TEMPO/FUNCTION#] (tempo/número función).páginas 28, 45 Para cambiar el tempo (velocidad) de la canción y seleccionar otras funciones útiles (páginas 44-55).	para grabar la interpretación. 2 Tomas AUX IN [L / L+R] [R] (entrada auxiliar [I / I+D] [D])		
The Botón [METRONOME] (metrónomo)páginas 28, 52	sistema de sonido interno y los altavoces del Clavinova.		
Para utilizar el metrónomo.	2 Terminal USB [TO HOST] página 57		
2 Pantalla página 11	Para conectar el instrumento al ordenador para transferir datos MIDI entre el Clavinova y el ordenador.		
ATENCIÓN No apague el instrumento mientras aparecen guiones que parpadean en la pantalla (indicando que está funcionando). De lo contrario, podría dañar los datos.	② Terminal MIDI [IN] (entrada) [OUT] (salida) [THRU] (paso)		
3 Botones [-/NO] (-/no), [+/YES] (+/sí) Para ajustar los valores o interpretar las funciones de archivo. Al pulsar ambas teclas simultáneamente para algunos ajustes de valor (transposición, tempo, etc.) se restablece el valor inicial.	Tomas [PHONES] (auriculares), interruptor [SPEAKER] (altavoz) página 12 Para conectar un juego de auriculares estéreo estándar, y poder practicar en privado. El interruptor		
4 Botones de grupos de voces página 19	[SPEAKER] (altavoz) enciende o apaga los altavoces internos.		
Para seleccionar voces de 14 sonidos internos	😂 PEDALESpágina 20		
incluyendo el de piano de cola 1 y 2. También puede combinar dos voces y utilizarlas juntas. (Sólo el CLP- 240 tiene el botón [VARIATION] (variación)).	Para producir una amplia gama efectos expresivos similar a los que producen los pedales de un piano acústico. Al pedal izquierdo también se le pueden asignar a una variedad de funciones.		

asignar a una variedad de funciones.

Antes de usar el Clavinova

Tapa del teclado

Para abrir la tapa del teclado:

Levante ligeramente la tapa y a continuación empújela y deslícela para abrirla.

Para cerrar la tapa del teclado:

Tire de la tapa deslizándola hacia usted y bájela suavemente hacia el teclado.



🗥 ATENCIÓN

Cuando abra o cierre la tapa, sujétela con las dos manos. No la suelte hasta que esté completamente abierta o cerrada. Tenga cuidado para no pillarse los dedos (o los de otra persona, especialmente si es un niño) entre la tapa y la unidad principal.

ATENCIÓN

No coloque objetos, como objetos metálicos o papeles, sobre la tapa del teclado. Si hubiera objetos pequeños colocados sobre la tapa del teclado, al abrirla podrían caer dentro de la unidad y sería muy difícil extraerlos. Esto podría provocar descargas eléctricas, cortocircuitos, fuego u otros daños graves al instrumento.

ATENCIÓN

Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB opcional que está conectado al terminal A [USB TO DEVICE] antes de cerrar la tapa del teclado. Si cierra la tapa con el dispositivo aún conectado, este podría sufrir daños.

Atril

Para subir el atril:

- 1. Levante el atril y tire de él hacia usted lo máximo posible.
- 2. Gire hacia abajo los dos soportes metálicos situados a la izquierda y a la derecha de la parte posterior del atril.
- **3.** Baje el atril hasta apoyarlo sobre los soportes metálicos.

Para bajar el atril:

- 1. Tire del atril hacia usted hasta que alcance el tope.
- 2. Eleve los dos soportes metálicos (situados en la parte posterior del atril).
- 3. Baje suavemente el atril hacia atrás hasta abajo del todo.

🗥 ATENCIÓN

No utilice el atril en una posición intermedia. Cuando baje el atril, no lo suelte hasta que esté apoyado sobre los soportes.


Abrazaderas (CLP-240)

Estas abrazaderas se utilizan para sujetar las páginas de los libros de música.










Encender la alimentación

1. Conecte el cable de alimentación.

Inserte las clavijas de los dos extremos del cable, una en la toma AC INLET del Clavinova y la otra en una toma de CA estándar.

Es posible que en algunas zonas se proporcione un adaptador adecuado para las clavijas de las tomas de CA locales.

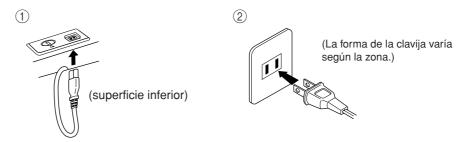

ATENCIÓN

Asegúrese de que el voltaje de CA de la zona en que va a utilizar el CLP-240/230 sea apropiado para el instrumento (la especificación del voltaje aparece en la placa del nombre situada en el panel inferior). Es posible que en algunas zonas se suministre un selector de tensión en el panel inferior de la unidad del teclado principal, junto al cable de alimentación. Asegúrese de que este selector está ajustado según voltaje de la zona. Si se conectara la unidad a un voltaje de CA incorrecto, podrían producirse daños graves en los circuitos internos e incluso una descarga eléctrica.


Utilice exclusivamente el cable de alimentación CA suministrado con el CLP-240/230. Si se perdiera o dañara el cable suministrado y tuviera que reemplazarlo, póngase en contacto con su distribuidor de Yamaha. El uso de un recambio inadecuado podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

El tipo de cable de alimentación CA suministrado con el CLP-240/230 puede variar en función del país en que lo haya comprado. (Es posible que en algunas zonas se proporcione un adaptador de clavija apropiado para la configuración de patillas de las tomas de CA de la zona.) NO modifique la clavija proporcionada con el CLP-240/230. Si la clavija no entra en la toma, haga que un electricista cualificado instale una toma apropiada.

2. Encienda el instrumento.

Presione el botón [POWER] (alimentación).

• Se encenderán la pantalla situada en el centro del panel central y el indicador de alimentación situado bajo el extremo izquierdo del teclado.

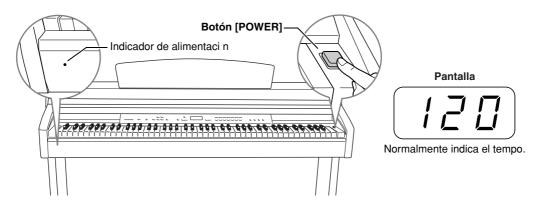

Cuando desee apagar la alimentación, presione de nuevo el botón [POWER].

• La pantalla y el indicador de alimentación se apagan.


NOTA

Indicador de alimentación

Si cierra la tapa del teclado sin apagar el instrumento, el indicador de alimentación permanecerá encendido para indicar que el instrumento sigue encendido.

Ajustar el volumen

Inicialmente, ajuste el control [MASTER VOLUME] (volumen maestro) a un nivel intermedio entre los valores "MIN" y "MAX". Cuando empiece a tocar, reajuste el control [MASTER VOLUME] al nivel de volumen que le resulte más cómodo.





No utilice el Clavinova a un volumen alto durante mucho tiempo, pues esto podría afectar a su oído.

TERMINOLOGÍA VOLUMEN MAESTRO:

El nivel de volumen de todos los sonidos del teclado


También puede usted ajustar el nivel de la salida de [PHONES] (auriculares) y el nivel de entrada de AUX IN (entrada auxiliar) deslizando el control de [MASTER VOLUME] (volumen principal).

Utilizar auriculares

Conecte unos auriculares a una de las tomas [PHONES] (auriculares).

Hay dos tomas [PHONES].

Puede conectar dos pares de auriculares estéreo. (Si sólo utiliza un par de auriculares, puede conectarlos a la toma que desee.)

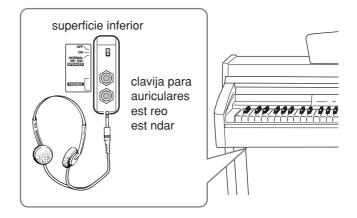


Utilizar el soporte de auriculares

Con el CLP-240/230 se incluye un soporte para los auriculares, de forma que pueda colgarlos en el Clavinova. Instálelo con los dos tornillos suministrados (4 x 10 mm), de la manera mostrada en la ilustración.



ATENCIÓN

Cuelque únicamente auriculares en el soporte de auriculares. De lo contrario, el Clavinova o el soporte podrían resultar dañados.

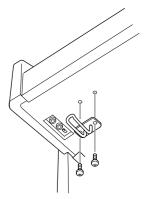

Utilizar el Conmutador de altavoces

Este conmutador enciende o apaga los altavoces internos.

NORMAL (HP. SW) Los altavoces emitirán sonido si no hay auriculares conectados.

ON Los altavoces siempre emitirán sonido.

OFF Los altavoces no emitirán sonido.



Referencia


En esta sección se explica la forma de realizar ajustes detallados de las diversas funciones del Clavinova.

E	1 4
Escuchar las melodías de demostración	
Escuchar 50 canciones preseleccionadas para piano	
Practicar la parte de una mano con 50 canciones predefinio (función de cancelación de parte)	
A-B Repita para las 50 canciones preseleccionadas	. 18
Seleccionar y reproducir sonidos	. 19
Selección de sonidos	. 19
Utilización de los pedales	
Añadir variaciones al sonido – [VARIATION] (CLP-240)/ [BRILLIANCE]/[REVERB]/[EFFECT]/[DDE] (CLP-240)	21
Sensibilidad de pulsación – [TOUCH]	
Transposición – [TRANSPOSE]	. 24
Combinación de dos sonidos (modo Dual)	
Dividir el teclado y tocar dos sonidos diferentes (modo Sp (CLP-240)	lit) . 26
Empleo del metrónomo	. 28
Grabación de su interpretación	. 29
Grabación de una interpretación rápidamente	. 29
Regrabación de una canción grabada previamente	. 31
Grabación en RIGHT/LEFT (derecha/izquierda)	
Cambiar los Ajustes iniciales (datos grabados al principio la canción)	
Manejo de canciones con un dispositivo de almace-	
namiento USB (CLP-240)	35
Acerca de guardar y exportar	. 35
Almacenamiento de canciones	. 36
Exportación de una canción en formato SMF	. 37
Eliminación de archivos de canción	. 38
Formateo de un dispositivo de almacenamiento USB	
Reproducción de canciones	40
Reproducción de las canciones de usuario/externas en el instrumento	. 41
Reproducir archivos de usuario desde un dispositivo de almacenamiento USB (CLP-240)	. 42
Reproducción de canciones SMF/externas desde un dispo tivo de almacenamiento USB (CLP-240)	si- . 43
Funciones de reproducción útiles	. 43
Ajustes detallados – [FUNCTION]	
Procedimiento básico en el modo Function	. 45

Acerca de las funciones	47
F1. Afinar el tono	47
F2. Selección de una escala	
F3. Funciones en modo Dual	
F4. (CLP-240) Funciones del modo Split	
F5. (CLP-240) / F4. (CLP-230) Other Functions	
F.6 (CLP-240) / F.5 (CLP-230) Volumen del metrón	
F7. (CLP-240) / F6. (CLP-230) Volumen para cancel parte de la canción	52
F8. (CLP-240) / F7. (CLP-230) Funciones MIDI	
F9. (CLP-240) / F8. (CLP-230) Funciones de copia o ridad	55
F9.5 (CLP-240)/ F8.5 (CLP-230) Código de carácter	
Conexiones	56
Conectores	56
Conectar un ordenador personal	
Copia de seguridad de los datos	62
Lista de mensajes	63
Solución de problemas	64
Opciones	64
CLP-240/230: Montaje del soporte para teclado	65
Manejo de la unidad de disquetes y los disquetes (C	CLP-
240)	69
Instalación de la unidad de disquetes (opcional)	70
Lista de sonidos predeterminados	71
Lista de canciones de demostración	74
Índice	75

Escuchar las melodías de demostración

Se proporcionan melodías de demostración que ilustran los distintos sonidos del CLP-240/230.



Procedimiento

1. Encienda el instrumento.

(En caso de que la alimentación no esté encendida) Presione el botón **[POWER]**. Cuando la alimentación está encendida, se encenderá uno de los LED del selector de sonidos.

Inicialmente, ajuste el control [MASTER VOLUME] (volumen maestro) a un nivel intermedio entre los valores "MIN" y "MAX". Cuando empiece a tocar, reajuste el control [MASTER VOLUME] al nivel de volumen que le resulte más cómodo.

2. Active el modo DEMO.

Presione el botón [**DEMO**] para activar el modo DEMO. Los indicadores del selector de sonido parpadearán en serie.

3. Reproduzca una demostración de sonido.

Pulse uno de los botones de sonido para empezar la reproducción de todas las canciones empezando por el tono de demostración de voz correspondiente, que presenta la voz seleccionada para ese botón de voz. (Si pulsa el botón **SONG** [PLAY/PAUSE] en vez de un botón de sonido, empezará la reproducción de la demostración GRAND PIANO 1.)

4. Interrumpa la demostración del sonido y salga desde el modo de demostración.

Pulse el botón [DEMO] (demostración) o SONG [STOP].

NOTA

En la página 74 encontrará una lista de melodías de demostración.

NOTA

En modo de Melodía de demostración no se puede recibir datos MIDI. Los datos de las melodías de demostración no se transmiten mediante conectores MIDI.

NOTA

No se puede activar el modo de demostración cuando se están grabando canciones del usuario (página 29) ni cuando se realizan operaciones con los archivos (página 35)

TERMINOLOGÍA

Modo:

Un modo es un estado bajo el cual se puede ejecutar una determinada función. En modo DEMO se pueden reproducir melodías de demostración.

NOTA

No se puede ajustar el tempo de las melodías de demostración. En modo DEMO no se puede utilizar la función de cancelación de parte (página 17) ni la función de repetición A–B de melodías (página 18).


NOTA

En el CLP-240, puede oír una demostración de los sonidos del piano con distintos efectos pulsando el botón [VARIATION] y presionando el botón de voz deseado. Consulte en "Descripción de la demostración de los sonidos de piano", página 74, una lista completa de los sonidos de demostración para piano con distintos efectos.

ESPAÑOL

Escuchar 50 canciones preseleccionadas para piano

El Clavinova proporciona datos de la interpretación de 50 canciones para piano. Puede limitarse a escuchar estas canciones (página 15) o utilizarlas para practicar (página 17). También puede consultar las incluidas en "50 Greats for the Piano", que contiene las partituras de 50 canciones para piano predefinidas.



Procedimiento

1. Active el modo de Canción predefinida.

Pulse el botón [**SONG SELECT**] varias veces hasta que el indicador "PRESET" (predeterminado) se encienda.

2. Reproduzca una de las 50 canciones predefinidas.

2-1 Presione los botones [-/NO], [+/YES] para seleccionar el número de la melodía que desea reproducir (el número aparecerá en la pantalla de LED).



1 – **50**: Seleccione un número de canción

predefinida y reproduzca sólo la canción.

ALL: Reproduzca en serie todas las canciones

predefinidas.

rnd: Reproducir todas las canciones predefinidas de forma continua y en orden aleatorio.

Presione el botón **SONG** [PLAY/PAUSE] para iniciar la reproducción.

Ajustar el volumen

2-2

Utilice el control [MASTER VOLUME] para ajustar el volumen.

Ajuste del tempo

Puede utilizar los botones [TEMPO/

FUNCTION# \blacksquare para ajustar el tempo de reproducción. Se puede recuperar el tempo predeterminado presionando los botones $[\blacksquare]$ y $[\blacksquare]$.



Esto produce una variaci n relativa del tempo, en un intervalo que va de —50 hasta 50, pasando por 0; el intervalo variar en funci n de la canci n seleccionada.

3. Detenga la reproducción.

La reproducción se detendrá automáticamente cuando haya finalizado la canción predefinida. Para detener la reproducción de la canción (o detener la reproducción continua), presione el botón **SONG [STOP]**. Pulse el botón **SONG [PLAY/PAUSE]** para iniciar la reproducción.

Para reproducir otra canción sin interrupción, vea el procedimiento
 2 antes descrito.

NOTA

El modo Preset Song (canción predeterminada) no puede activarse mientras la unidad esté en el modo Demo Song (modo de canción demostración) (página 14) o durante la reproducción de una canción (página 41), grabación de una canción de usuario (página 29) o funciones de archivo (página 35).

TERMINOLOGÍA

Canción:

En el CLP-240/230, se llama "Canción" a los datos de una interpretación. Esto incluye las melodías de demostración y las melodías predefinidas del piano.

NOTA

Puede tocar a la vez que se reproduce una canción predefinida. Puede cambiar el sonido del teclado.

NOTA

Puede ajustar el control Brilliance (página 21) y el tipo Reverb (página 21) que se aplica al sonido al tocar y en la reproducción de una canción predefinida. Puede modificar el tipo de efecto (página 22) y la Sensibilidad de pulsación (página 23) para el sonido del teclado.

NOTA

El tempo predeterminado "0" se selecciona automáticamente cada vez que se seleccione una nueva canción predefinida o cuando se inicie la reproducción de una canción predefinida durante la reproducción "ALL" o "rnd".

NOTA

Cuando seleccione otra canción (o se seleccione una canción distinta durante una reproducción encadenada), se seleccionarán de forma correspondiente tipos de reverberación y de efecto apropiados.

4. Salga del modo de Canción predefinida.


Presione el botón [SONG SELECT] para salir del modo Preset Song. El indicador se apaga y la unidad vuelve al modo normal.

Uso de las funciones para practicar

Puede activar o desactivar las partes correspondientes a la mano izquierda y la mano derecha cuando desee para practicar la parte correspondiente (función de cancelación de parte) y repetir de forma continua un fraseo especificado en una canción (función de repetición A-B de una canción). Para más información, vea las páginas de la 17 a la 18.

Practicar la parte de una mano con 50 canciones predefinidas (función de cancelación de parte)

Las 50 canciones predefinidas tienen partes separadas para la mano izquierda y derecha en pistas individuales. Puede activar y desactivar las partes de la mano izquierda o derecha según lo necesite para que pueda practicar la parte correspondiente (la parte que está apagada) del teclado. La parte de la mano derecha la toca [RIGHT] y la de la mano izquierda la toca [LEFT].



Procedimiento

Desactive la parte de la reproducción que desee practicar.

Tras seleccionar una canción para practicar, presione el botón [RIGHT] o [LEFT] para desactivar la parte correspondiente.

Cuando selecciona por primera vez una canción, los indicadores de [RIGHT] y [LEFT] se encienden, indicando que puede reproducir las dos partes. Cuando presiona uno de los botones para desactivar la reproducción, el indicador del botón correspondiente se apaga y la reproducción de la parte correspondiente queda silenciada.

 Presionando los botones repetidamente, la reproducción se activa y se desactiva.

2. Inicie la reproducción y la interpretación.

Presione el botón **SONG** [PLAY/PAUSE] para iniciar la reproducción. Interprete la parte que acaba de desactivar.



Inicio automático de la reproducción al comenzar a tocar en el teclado (Sync Start) (Inicio sincronizado)

Cuando se activa la función Sync Start, la reproducción de la canción predeterminada seleccionada se inicia automáticamente en cuanto se toca el teclado.

Para iniciar la función Sync Start, pulse simultáneamente el botón **SONG** [STOP] y [PLAY/PAUSE].

(Repita la operación anterior para desactivar la función Sync Start.) La reproducción se iniciará en cuanto empiece a tocar el teclado.

Pedal izquierdo Play/Pause

Se puede asignar el pedal izquierdo para iniciar o detener la reproducción de una canción predeterminada mediante la función "Left Pedal Mode" que se describe en página 51.

3. Detenga la reproducción.

La reproducción se detendrá automáticamente cuando haya finalizado la canción predefinida. Para detener la canción durante la reproducción, (o detener la reproducción continua), presione el botón **SONG [STOP]**. También puede pausar la reproducción al pulsar el botón **SONG [PLAY/PAUSE]**.

NOT

Se asignarán automáticamente los canales indicados en la canción a [RIGHT] y [LEFT]. Por lo tanto, [RIGHT] puede que se asigne a una parte distinta del canal 1 o [LEFT] a una parte distinta del canal 2.

NOTA

La función de cancelación de parte de canción predefinida no se puede utilizar durante la reproducción "ALL" o "rnd" (página 15).

NOTA

Las partes pueden activarse o desactivarse durante la reproducción.

NOTA


Se puede utilizar la función "Volumen para cancelar la parte de la canción" descrita en página 52 para establecer la parte cancelada de modo que se reproduzca con volumen entre "0" (silencio) y "20". El valor normal es "5".

NOTA

Las dos partes se activan automáticamente siempre que se seleccione una canción nueva.

A-B Repita para las 50 canciones preseleccionadas

La función de repetición A-B puede utilizarse para repetir de forma continua un fraseo especificado en una canción predefinida. Si se combina con la función de cancelación de parte descrita a continuación, proporciona una manera excelente de practicar fraseos difíciles.



Procedimiento

entre los puntos A y B.


• Especifique el principio (A) y el final (B) de la frase y empiece a practicar.

Seleccione y reproduzca una canción predefinida y, a continuación, presione el botón [TEMPO/FUNCTION#] al principio del fraseo que desea repetir.

Esto establece el punto "A" (aparecerá 🖪 - en pantalla).

Para especificar el final (B) del fraseo, presione el botón [TEMPO/FUNCTION#] otra vez al final del fraseo.

Esto establece el punto "B" (aparecerá 🖪 - 占 en la







2. Se detendrá la reproducción.

Presione el botón SONG [STOP] para detener la reproducción y conservar los puntos A y B especificados. La reproducción de repetición A-B se reanudará si presiona de nuevo el botón SONG [PLAY/PAUSE].

Para cancelar los puntos A y B, pulse una vez el botón [TEMPO/FUNCTION#].

NOTA

La función de repetición A-B no se puede utilizar durante la reproducción "ALL" o "rnd" (página 15).

NOTA

- Para ajustar el punto A al principio de una canción, pulse el botón [TEMPO/ FUNCTION#] antes de empezar la reproducción de la canción.
- Puede configurar el punto B automáticamente al final de la canción estableciendo el punto A y dejando que la canción se reproduzca hasta el final.

NOTA

Se inicia una entrada automática (que le guiará en su fraseo) en el punto A de la canción.

Cuando se selecciona una canción nueva, se cancelan automáticamente los puntos AyB.

Seleccionar y reproducir sonidos

Selección de sonidos

Botones de sonido



Procedimiento

Seleccione el sonido que desee presionando uno de los botones de sonido.

Cuando empiece a tocar, reajuste el control [MASTER VOLUME] al nivel de volumen que le resulte más cómodo.



NOTA

Para conocer las características de los sonidos, escuche las canciones de demostración para cada sonido (página 14). Consulte la "Lista de sonidos predeterminados" en la página 71 para obtener más información sobre las características de cada sonido predeterminado.

TERMINOLOGÍA

Sonido:

En el Clavinova, un sonido es un "tono" o un "color tonal".

NOTA

Puede controlar la sonoridad de un sonido ajustando la fuerza con la que pulsa las teclas, aunque los distintos estilos de interpretación (sensibilidades de pulsación) tienen poco o ningún efecto para determinados instrumentos. Consulte la "Lista de sonidos predeterminados" en la página 71.

Utilización de los pedales

El Clavinova tiene tres pedales que producen diversos efectos expresivos similares a los producidos por los pedales de un piano acústico.

Pedal fuerte (Derecho)

El pedal fuerte funciona de la misma manera que el pedal fuerte de un piano acústico. Cuando se pisa el pedal fuerte, las notas duran más. Al levantar el pie se interrumpen de inmediato las notas sostenidas. Cuando selecciona el sonido **GRAND PIANO 1** en el CLP-240, al presionar el pedal amortiguador se activan las "muestras sostenidas" especiales del instrumento para recrear con exactitud esa resonancia única de las tablas de armonía y las cuerdas de un piano de cola. El efecto de "medio pedal" le permite utilizar el pedal del amortiguador para crear efectos de sostenido parcial, en función de cuanto pise el pedal.

Cuando se pisa el pedal apagador, las notas que se tocan antes de soltarlo tienen un sostenido m s largo.

Pedal de sostenido (Central)

Si toca una nota o acorde en el teclado y pisa el pedal de sostenido mientras se retienen las notas, éstas se sostendrán tanto tiempo como el pedal permanezca pisado (como si se hubiera pisado el pedal fuerte) y todas las notas que se toquen posteriormente no se sostendrán. De esta forma se puede sostener un acorde, por ejemplo, mientras las demás notas se tocan con "staccato".



Si pisa el pedal de sostenido aqu mientras retiene la nota, sta se sostendr tanto tiempo como mantenga pisado el pedal.

Pedal suave (Izquierda)

El pedal suave reduce el volumen y cambia ligeramente el timbre de las notas que se interpretan mientras el pedal está presionado. El pedal suave no afectará a las notas que ya estaban sonando cuando se presionó.

NOTA

Si el pedal fuerte no funciona, asegúrese de que el cable del pedal está conectado correctamente a la unidad principal (página 67).

NOTA

La profundidad del efecto producido por las "Muestras sostenidas" puede ajustarse mediante las "Funciones de pedal" (página 51) en el modo Function.

NOTA

Cuando se activa el efecto DDE, puede escuchar una simulación del sonido sostenido del pedal amortiguador del piano de cola, pulsando el pedal amortiguador y tocando el teclado (página 22).


NOTA

Los sonidos de órgano, cuerdas y coro seguirán sonando mientras siga pisando el pedal de sostenido.

NOT

Se puede asignar el pedal izquierdo para iniciar o detener la reproducción de una canción o a una función de variación (CLP-240) mediante la función "Left Pedal Mode" que se describe en la página 51.

Añadir variaciones al sonido – [VARIATION] (CLP-240)/[BRILLIANCE]/[REVERB]/[EFFECT]/ [DDE] (CLP-240)

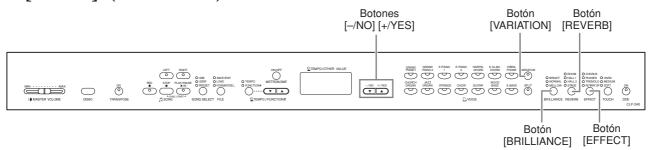

[VARIATION] (CLP-240)

Permite modificar otro aspecto del efecto, en función del tipo seleccionado. Consulte la "Lista de sonidos predeterminados" en la página 71 para obtener más información sobre las características de cada variación.

Procedimiento

Si presiona **[VARIATION]** o el botón de sonido seleccionado, se activará o desactivará la variación.

El indicador se enciende (ON) cada vez que se presiona el botón [VARIATION].

[BRILLIANCE]

Este control puede utilizarse para cambiar la tonalidad o "timbre" del sonido emitido.

BRIGHT: tono brillante **NORMAL:** tono estándar

MELLOW: tono suave y melódico

Procedimiento

Para seleccionar un tipo de brillo, pulse el botón [BRILLIANCE] unas cuantas veces hasta que se encienda el indicador correspondiente al tipo que desee (los indicadores se encenderán uno a uno cada vez que pulse el botón [BRILLIANCE]). Se pude seleccionar entre cinco tipos de brillo. Cuando se encienden dos indicadores adyacentes, se selecciona el tipo que está entre los dos tipos indicados. Por ejemplo, si NORMAL y MELLOW están encendidos, estará seleccionada la configuración de brillo entre NORMAL y MELLOW. Este parámetro afecta a todo el sonido del instrumento.

[REVERB]

Con este control puede seleccionar varios efectos de reverberación digital que añadirán una profundidad y una expresión extra al sonido para crear un ambiente acústico realista.

OFF: Cuando no hay ningún efecto de reverberación seleccionado, no se enciende ningún indicador REVERB.

ROOM: Este ajuste agrega un efecto de reverberación continuo al sonido, similar a la reverberación acústica que se oye en una habitación.

HALL 1: Si desea un sonido de reverberación "mayor", utilice el ajuste HALL 1. Este efecto simula la reverberación natural de una sala de conciertos pequeña.

HALL 2: Si desea un sonido de reverberación que produzca una verdadera sensación de amplitud, utilice el ajuste HALL 2. Este efecto simula la reverberación natural de un gran auditorio.

STAGE: Simula la reverberación de un escenario.

NOTA

Ajuste normal = OFF

TERMINOLOGÍA

Ajuste normal:

El "ajuste Normal" se refiere al ajuste inicial (ajuste de fábrica) que se obtiene cuando conecta por primera vez la alimentación del Clavinova.

NOTA

Se puede asignar el pedal izquierdo para activar o desactivar la variación mediante la función "Left Pedal Mode" descrita en la página 51 (CLP-240).

NOTA

Ajuste normal=NORMAL

NOTA

Cuando el parámetro BRILLIANCE está ajustado a BRIGHT, el sonido global será más ligeramente fuerte. Si el parámetro MASTER VOLUME está ajustado un valor elevado, el sonido podría salir distorsionado. Si ocurriera esto, reduzca el valor de MASTER VOLUME.

NOTA

El tipo de reverberación predeterminado (incluido OFF) y los ajustes de profundidad son diferentes para cada sonido.

Procedimiento

Presionando el botón [REVERB] repetidamente, la reverberación se activa y desactiva. Los indicadores se encienden uno a uno cada vez que se presiona el botón [REVERB]. Si todos los indicadores están apagados, no se produce ningún efecto.

Ajustar la profundidad de la reverberación

Ajuste la profundidad de la reverberación para el sonido seleccionado mediante los botones [-/NO] [+/YES] a la vez que presiona el botón [REVERB]. La profundidad varía de 0 a 20. El ajuste de profundidad actual aparece en la pantalla de LED mientras se presiona el botón [REVERB].

[EFFECT]

El botón [EFFECT] permite seleccionar un efecto para proporcionar mayor profundidad y animación al sonido.

OFF: Cuando no hay ningún efecto seleccionado, no se enciende ningún

indicador REVERB.

CHORUS: Un efecto de espacio, amplitud
PHASER: Añade un efecto dramático al sonido.

TREMOLO: Efecto de trémolo

ROTARY SP: Añade un efecto de vibrato de un altavoz rotativo.

Procedimiento

Para seleccionar un tipo de efecto, presione el botón [EFFECT] unas cuantas veces hasta que se encienda el indicador correspondiente al tipo que desee (los indicadores se encenderán uno a uno cada vez que presione el botón [EFFECT]). Si todos los indicadores están apagados, no se produce ningún efecto.

Ajustar la profundidad del efecto

de LED mientras se presiona el botón [EFFECT].

Puede ajustar la profundidad de la reverberación para el sonido seleccionado mediante los botones [–/NO] y [+/YES] a la vez que presiona el botón [EFFECT]. La profundidad varía de 0 a 20. El ajuste de profundidad actual aparece en la pantalla

[DDE] (CLP-240)

El DDE (efecto de amortiguador dinámico) permite escuchar una simulación del sonido sostenido del pedal amortiguador del piano de cola, pulsando el pedal amortiguador y tocando el teclado. Este efecto afecta a todo el sonido del instrumento.

Procedimiento

Presionando el botón [DDE] repetidamente, se activa y desactiva el DDE.

Ajustar la profundidad de DDE

Puede ajustar la profundidad de DDE utilizando los botones [-/NO] y [+/YES] mientras mantiene pulsado el botón [DDE]

La profundidad varía de 0 a 20. El ajuste de profundidad actual aparece en la pantalla de LED mientras se presiona el botón [DDE].

NOTA

Si libera el botón [REVERB], cambia el tipo de reverberación. Si está cambiando la profundidad de reverberación manteniendo presionado el botón [REVERB], al pulsar el botón [REVERB] no cambiará el tipo de reverberación.

NOTA

Profundidad 0: ningún efecto Profundidad 20: máxima profundidad de reverberación

NOTA

Los ajustes de profundidad predeterminados son distintos para cada sonido.

NOTA

El tipo de efecto (incluido OFF) y los ajustes de profundidad predeterminados son distintos para cada sonido.

NOTA

Si libera el botón [EFFECT], cambiará el tipo de efecto. Si está cambiando el ajuste de profundidad de presionado el botón [EFFECT], al pulsar el botón [EFFECT] no cambiará el tipo de efecto.

NOTA

profundidad 0: ningún efecto profundidad 20: máxima profundidad de reverberación

NOTA

Los ajustes de profundidad predeterminados son distintos para cada sonido.

NOTA

Ajuste normal = activado

NOTA

Profundidad 0: ningún efecto Profundidad 20: máxima profundidad de DDE

Sensibilidad de pulsación – [TOUCH]

Se puede seleccionar cuatro tipos diferentes de sensibilidad de pulsación del teclado (HARD, MEDIUM, SOFT o FIXED), para adaptar la sensibilidad a distintos estilos y preferencias para tocar.

HARD: Requiere pulsar las teclas con mucha fuerza para producir la máxima

sonoridad del sonido.

MEDIUM: Produce una respuesta estándar del "teclado".

SOFT: Permite alcanzar la máxima sonoridad con una pulsación relativamente

suave de las teclas.

FIXED: Todas las notas se producen con el mismo volumen independientemente

de la fuerza con que se pulse las teclas. (No hay ningún indicador

encendido.) El volumen establecido puede cambiarse.

NOTA

Este ajuste no cambia el peso de las teclas.

NOTA

Ajuste normal = MEDIUM

NOTA

El tipo de sensibilidad de pulsación será común para todos los sonidos. Sin embargo, el ajuste de sensibilidad de pulsación podría tener poco o ningún efecto en determinados sonidos que normalmente no son sensibles a la dinámica del teclado. (Consulte la lista "Lista de sonidos predeterminados" en la página 71.)

Botones [-/NO] [+/YES]

Botón [TOUCH]



Procedimiento

Para seleccionar un tipo de sensibilidad de pulsación, presione el botón [TOUCH] unas cuantas veces hasta que se encienda el indicador correspondiente al tipo que desee (los indicadores se encenderán uno a uno cada vez que presione el botón [TOUCH]). Cuando la opción "FIXED" está seleccionada, no se enciende ningún indicador luminoso.

Cambiar el volumen cuando el ajuste FIXED está seleccionado

Si selecciona FIXED, puede ajustar el volumen para notas tocadas en modo FIXED mediante los botones [-/NO] y [+/YES] mientras mantiene presionado el botón [TOUCH]. Se muestra en pantalla el nivel de volumen actual. El volumen varía de 1 a 127. El ajuste predeterminado es 64.



NOTA

1: volumen mínimo 127: volumen máximo

NOTA


El volumen de pulsación ajustado a FIXED será común para todos los sonidos.

NOTA

Si libera el botón [TOUCH], cambiará el tipo de pulsación. Si está cambiando el volumen presionando el botón [TOUCH], al pulsar el botón [TOUCH] no cambiará el tipo de pulsación. (El modo FIXED permanecerá seleccionado.)


Transposición – [TRANSPOSE]

La función de transposición del Clavinova hace posible subir o bajar el tono del teclado entero en intervalos de semitonos para facilitar la interpretación en signaturas de claves difíciles, y para hacer coincidir fácilmente el tono del teclado con el de un cantante u otros instrumentos. Por ejemplo, si ajusta la cantidad de transposición en "5", al tocar la tecla de Do suena el tono Fa. De esta manera, usted puede interpretar la canción como si estuviera en Do mayor, y el Clavinova realizará la transposición a la tonalidad de Fa.



Procedimiento

Utilice los botones [-/NO] y [+/YES] mientras mantiene presionado el botón [TRANSPOSE] para transponer hacia arriba o hacia abajo (lo que sea necesario). La cantidad de transposición aparece en la pantalla de LED mientras se mantiene presionado el botón [TRANSPOSE]. El ajuste de transposición predeterminado es "0".



El indicador del botón [**TRANSPOSE**] permanece encendido cuando esté seleccionado un ajuste de transposición distinto al "0". A continuación, cada vez que presione el botón [**TRANSPOSE**] se activará o desactivará la función de transposición.

TERMINOLOGÍA

Transposición:

Cambiar la signatura de clave de una canción. En el Clavinova, la transposición cambia el tono del teclado entero.


NOTA

El intervalo de transposición:

-12: -12 semitonos (una octava más abajo)0:tono normal12: 12 semitonos (una octava más arriba)

Combinación de dos sonidos (modo Dual)

Usted puede reproducir dos sonidos simultáneamente por todo el teclado. De esta forma, puede simular un dúo melódico o combinar dos sonidos similares para crear un sonido más fuerte.




Procedimiento

1. Entre en modo dual.

Pulse dos botones de sonido simultáneamente, o pulse un botón de sonido mientras mantiene pulsado otro. Los indicadores de sonido de los dos sonidos seleccionados se encenderán cuando esté activo el modo Dual.

 En función de la prioridad de numeración de sonidos mostrada en el diagrama de la derecha, el número de sonido de valor inferior se designará como Sonido 1 (el otro sonido se designará como Sonido 2).

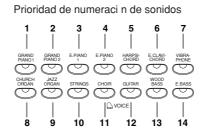

El modo Function del CLP-240/230 ofrece acceso a otras funciones del modo Dual, como el ajuste de equilibrio de volumen o el ajuste de octava (página 49). (Si no ajusta las funciones de modo Dual, se realizará de forma predeterminada el ajuste apropiado en cada sonido.)

2. Salga del modo dual y vuelva al modo de interpretación normal.

Para volver al modo normal de un solo sonido, presione cualquier selector de sonido individual.

NOTA (CLP-240

Los modos Dual y Split (página 26) no se pueden activar simultáneamente.

NOTA

[VARIATION] en modo Dual (CLP-240)

El indicador del botón
[VARIATION] se encenderá si
la variación está activada para
alguno de los sonidos either del
modo Dual (o para los dos).
Con el modo Dual activado, se
puede utilizar el botón

[VARIATION] para activar o desactivar la variación para los dos sonidos.

Para activar o desactivar la variación para un solo sonido, mantenga presionado el botón de sonido para el otro sonido y presione el botón del sonido para el que desea cambiar la variación.

NOTA

[REVERB] en modo Dual

El tipo de reverberación asignado al Sonido 1 tendrá prioridad sobre el del otro sonido. (Si la reverberación está desactivada, estará activo el tipo reverberación del Sonido 2.)

NOTA

[EFFECT] en modo Dual

En función de las condiciones, un tipo de efecto podría tener prioridad sobre el otro. La profundidad se determinará en función del valor predeterminado de profundidad de la combinación de sonidos. Sin embargo, puede utilizar la función F3 (página 49) para ajustar el valor de profundi-dad para cada sonido que desee.

Dividir el teclado y tocar dos sonidos diferentes (modo Split) (CLP-240)

El modo Split permite reproducir dos sonidos diferentes en el teclado, uno con la mano izquierda y otro con la derecha. Por ejemplo, puede tocar en una parte un bajo con el sonido Wood Bass o Electric Bass con la mano izquierda y una melodía con la mano derecha.

Botones de sonido Botón [SPLIT]

| ANT NORTH NUMBER DE LOS OF STREET COLLEGE C

Procedimiento

1. Entre en modo Split.

Presione el botón [SPLIT] para que se ilumine su indicador. La primera vez se seleccionará el ajuste predeterminado (WOOD BASS) como sonido de la izquierda.

El modo Function proporciona acceso a otras funciones del modo Split (página 50). (Si no ajusta las funciones de modo Split, se realizará de forma predeterminada el ajuste apropiado en cada sonido.)

2. Especifica el punto de división (la frontera entre la zona de la mano izquierda y la derecha).

(El punto de división está ajustado inicialmente a la tecla F\$2, de manera predeterminada.

Si no tiene que cambiar el punto de división, pase por alto este procedimiento.) También puede cambiar el punto de división a cualquier otra tecla presionándola mientras mantiene presionado el botón [SPLIT] (el nombre de la tecla de división aparece en la pantalla de LED, mientras se mantiene presionado el botón [SPLIT]).

Un ejemplo de pantalla de tecla de punto de divisi n



NOTA

No es posible activar simultáneamente los modos Dual (página 25) y Split.

NOTA

Se incluye una tecla específica de "punto de división" en la zona de la mano izquierda.

NOTA

También se puede ajustar el punto de división mediante la Función 4 (página 50).

3. Seleccione un sonido para la mano derecha.

Presione un botón de sonido.

4. Seleccione un sonido para la mano izquierda.

Pulse el botón de sonido correspondiente mientras mantiene pulsado el botón [SPLIT]. (El indicador del botón Left Voice (sonido izquierdo) se iluminará cuando se pulsa el botón [SPLIT].)

Para activar o desactivar la variación para el sonido dividido, mantenga presionado el botón [SPLIT] y presione el botón [VARIATION] o el botón de sonido seleccionado actualmente.

5. Salga del modo de división y vuelva al modo de interpretación normal.

Presione el botón [SPLIT] para que se apague su indicador.

NOTA

[VARIATION] en modo Split Puede activar o desactivar la variación para los sonidos del modo Split. Normalmente, el indicador del sonido de la derecha se ilumina en modo Split. Se puede utilizar [VARIATION] para activar o desactivar el sonido de la derecha cuando sea necesario. Sin embargo, mientras se mantiene presionado el botón [SPLIT], se enciende el indicador del sonido de la izquierda. En este estado, el botón [VARIATION] activa o desactiva la variación para el

NOTA

[REVERB] en modo Split

sonido de la izquierda.

El tipo de reverberación asignado al sonido de la derecha tendrá prioridad sobre el del otro sonido. (Si la reverberación está desactivada. estará activo el tipo reverberación del sonido de la izquierda.) El ajuste de profundidad de reverberación a través de los botones de control del panel (es decir, presionando los botones [-/NO] o [+/YES] mientras se mantiene presionado el botón [REVERB]; vea la página 21) sólo se aplicará al sonido de la derecha.


NOTA

[EFFECT] en modo Split

En función de las condiciones. un tipo de efecto tendrá prioridad sobre el otro. La profundidad se determinará en función del valor predeterminado de profundidad de la combinación de sonidos. Sin embargo, puede utilizar la función F4 (página 50) para cambiar el valor de profundidad para cada sonido que desee. El ajuste de profundidad de efecto a través de los botones de control del panel (es decir, presionando los botones [-/NO] o [+/YES] mientras se mantiene presionado el botón [EFFECT]; vea la) sólo se aplicará al sonido de la derecha.

Empleo del metrónomo

El Clavinova incorpora un metrónomo (un dispositivo que mantiene un tempo exacto) que resulta muy práctico para ensayar.

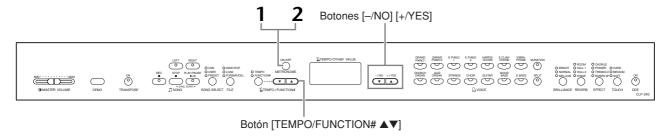

Procedimiento

Inicie el metrónomo.

El metrónomo se inicia al pulsar el botón **METRONOME [ON/OFF]**.




El indicador de tiempo parpadea con el tempo actual.

Ajuste del tempo

Se puede ajustar el tempo del metrónomo y la reproducción de grabaciones del usuario (la grabadora se describe en la siguiente sección) de 32 a 280 pasos por minuto mediante los botones [TEMPO/FUNCTION# ▼, ▲] (cuando el indicador [TEMPO] del botón [TEMPO/FUNCTION# ▼, ▲] esté encendido).

Ajustar la signatura de tiempo

La signatura de tiempo (el ritmo) del metrónomo puede establecerse mediante los botones [-/NO] y [+/YES] mientras se mantiene presionado el botón METRONOME [ON/OFF]. Puede definir el ritmo de 0 a 15. El ajuste actual se muestra en la pantalla de LED cuando se presiona el botón METRONOME [ON/OFF].



2. Detenga el metrónomo.

Para apagar el metrónomo, presione el botón METRONOME [ON/OFF].

NOTA

Si el indicador [FUNCTION#] del botón [TEMPO/ FUNCTION#] está encendido, presione el botón [TEMPO/ FUNCTION#] para encender el indicador [TEMPO].

NOTA

El volumen del metrónomo puede ajustarse mediante la función Metronome Volume del modo Function (página 52).

Grabación de su interpretación

La capacidad de grabar y reproducir grabaciones en el teclado del CLP-240/230 puede resultar una ayuda práctica efectiva. Por ejemplo, puede grabar sólo la parte de la mano izquierda y después practicar la parte de mano derecha mientras reproduce la parte de la mano izquierda grabada. O bien, como puede grabar dos partes por separado, puede grabar por separado las partes de la mano izquierda y las partes de la mano derecha, o grabar las dos partes de un dúo y escuchar cómo suenan cuando se reproducen. La grabadora de interpretaciones de dos voces en el CLP-240/230 permite la grabación de hasta tres canciones de usuario (U01-U03) en el instrumento. En el CLP-240, se pueden grabar las canciones de usuario a un dispositivo de almacenamiento USB opcional.

NOTA

Puede grabar su interpretación (datos de audio) en una grabadora de cassette u otro dispositivo de grabación por medio de la clavija AUX OUT (página 56).

TERMINOLOGÍA

Grabar frente a guardar:


El formato de los datos de interpretación grabados en una cinta de cassette difiere del de los datos grabados en el Clavinova. Una cinta de cassette graba señales de audio. El Clavinova "guarda" información sobre el tiempo de las notas, los sonidos y un valor de tempo, pero no señales de audio. Cuando reproduce canciones grabadas, el Clavinova produce un sonido a partir de la información almacenada. Por lo tanto, la grabación en el Clavinova podría denominarse con más exactitud "almacenamiento de información". Sin embargo, en este manual se utiliza a menudo el término "grabación" porque parece que tiene más sentido.

Grabación de una interpretación rápidamente

Este método de grabación sencillo y cómodo le permite grabar sus interpretaciones rápidamente sin especificar ninguna parte de grabación (muy útil, por ejemplo, en la grabación de solos de piano). De esta forma, la interpretación se graba automáticamente en la parte derecha.

NOTA

Cuando el instrumento está en modo de canción de demostración o durante una operación con un archivo (CLP-240), no se puede activar el modo de registro..



Procedimiento

ATENCIÓN

Para evitar la eliminación de una canción o canciones previamente grabadas: Si la canción contiene datos, el indicador de la parte se enciende con una luz verde cuando selecciona una canción. Tenga en cuenta que al grabar datos nuevos en esta parte se borran los que tenga.

(CLP-240) No puede grabar la interpretación en el dispositivo de almacenamiento USB conectado directamente. Las canciones grabadas se guardan en el instrumento automáticamente. Si desea guardar los datos en el dispositivo, realice la función de guardar (página 36) tras detener la grabación.

1. Realice todos los ajustes iniciales.

Antes de iniciar la grabación, seleccione el sonido que desee grabar (o los sonidos que va a utilizar en el modo Dual o Split). Configure también los demás ajustes que le interesen (reverberación, efecto, etc.). Es posible que también desee ajustar el volumen.

También puede ajustar el volumen de la reproducción utilizando el control de **[MASTER VOLUME]** (volumen principal).

2. Active el modo Record Ready.

Presione el botón [REC] para activar el modo Record Ready (listo para grabar). Esto selecciona automáticamente una canción vacía para grabar y activa la parte RIGHT (derecha). Si no existe una canción vacía, se seleccionará la canción Song U01. La grabación aún no ha empezado realmente.

La cantidad de memoria disponible para grabar se mostrará en la pantalla LED en kilobytes. El indicador **SONG [PLAY/PAUSE]** parpadeará en el ajuste de tempo de METRONOME actual.

Puede encender el metrónomo en este paso y ajustar el tempo empleando los botones [TEMPO/FUNCTION# ▼, ▲]. (Rango: 32-280)

Se puede desactivar el modo Record Ready (listo para grabar) antes de grabar; para ello, hay que presionar el botón [REC] otra vez.

3. Inicie la grabación.

La grabación se iniciará automáticamente en cuanto toque una nota en el teclado o presione el botón **SONG [PLAY/PAUSE]**. El número actual de compás se indicará en la pantalla durante la grabación.



4. Detenga la grabación.

Pulse [REC] (grabar) o SONG [STOP] para detener la grabación. Cuando se detenga la grabación, aparecerán guiones en sucesión en la pantalla para indicar que los datos grabados se están guardando en el instrumento automáticamente. Después de que los datos se hayan guardado, el nombre de la canción (U01-U03) aparecerá en la pantalla. El indicador de la parte grabada emitirá una luz verde para indicar que ahora contiene datos. (El modo de grabación queda desactivado automáticamente).

ATENCIÓN

No apague el instrumento mientras aparezcan en la pantalla guiones en sucesión. Si lo hiciera, podrían borrarse todos los datos de canciones del instrumento, incluidas las canciones externas (página 40).

5. Reproduzca la interpretación grabada.

Presione el botón **SONG [PLAY/PAUSE]** para reproducir la interpretación grabada. Para parar la reproducción en mitad de una canción, presione el botón **SONG [STOP]**.

NOTA

La cantidad de memoria disponible para grabar:
Este valor en kilobytes (una unidad utilizada para la medida de datos) indica cuánto espacio permanece disponible para grabar en el Clavinova. Puede grabar como máximo 11.000 notas en el CLP-240/230, en función del uso del pedal y de otros factores.

NOTA

Si no ha seleccionado la parte LEFT (izquierda) anteriormente en la misma canción, la parte izquierda se activará automáticamente cuando presione el botón [REC] (grabar) en el paso 2.

NOTA

Si el metrónomo estaba activado cuando se inició la grabación, podrá registrar tiempo en el metrónomo mientras graba, pero no se grabará el sonido del metrónomo.

NOTA

Para obtener más información sobre la grabación, vea página 33.

NOTA

Se puede asignar el pedal izquierdo para iniciar la grabación mediante la función "Left Pedal Mode" (modo del pedal izquierdo) descrita en la página 51.

NOTA

El indicador de parte de grabación empezará a parpadear cuando la memoria de la grabadora esté casi llena. Si la memoria se llenara durante la grabación, se mostrará "FULL" (completa) en la pantalla y se detendrá automáticamente la grabación. (Se conservarán todos los datos grabados hasta ese momento.)

NOTA

Si presiona el botón SONG [PLAY/PAUSE] para empezar a grabar, a continuación, presione el botón SONG [STOP] para detener la grabación, se borrarán todos los datos grabados previamente en la parte seleccionada.

Regrabación de una canción grabada previamente.

En esta sección se explica cómo volver a grabar en caso de que su interpretación no haya sido satisfactoria.

Procedimiento

1. Seleccione uno o varios sonidos (y otros ajustes) para grabar, si es necesario.

Repita el paso 1 de la página 29 si desea cambiar los ajustes anteriores.

2. Reactive el modo Record Ready.

Presione de nuevo el botón [REC]. El indicador de la pieza seleccionada se ilumina en rojo.

Siga el procedimiento desde el paso 3 en "Grabación de una interpretación rapidamente" en página 30 para regrabar.

NOTA

Si desea cambiar el tempo, la signatura de tiempo, el tipo de reverberación o el tipo de efecto al regrabar una parte o al grabar en otra parte, hágalo después de activar el modo Record Ready.

NOTA

No puede regrabar en la mitad de una canción.

Grabación en RIGHT/LEFT (derecha/izquierda)

Esto permite grabar las partes derecha e izquierda por separado. Al poder grabar la parte izquierda mientras se reproduce la derecha, esto resulta útil para grabar las dos partes de un dueto.

Procedimiento

1. Realice todos los ajustes iniciales.

El mismo paso 1 para "Grabación de una interpretación rapidamente" en página 29.

2. Seleccione la canción que desea grabar.

Pulse el botón [SELECT] para encender el indicador "USER" (usuario), luego pulse los botones [-/NO][+/YES] para seleccionar una canción para grabarla.

⚠ ATENCIÓN

Para evitar la eliminación de una canción o canciones previamente grabadas: Si la canción contiene datos, el indicador de la parte se enciende con una luz verde cuando selecciona una canción. Tenga en cuenta que al grabar datos nuevos en esta parte se borran los que tenga.

3. Active el modo Record Ready.

Pulse el botón [REC] y pulse el botón [RIGHT]/[LEFT] para activar el modo Record Ready. La grabación aún no ha empezado realmente.

La cantidad de memoria disponible para grabar se mostrará en la pantalla LED en kilobytes. El indicador **SONG [PLAY/PAUSE]** parpadeará en el ajuste de tempo de METRONOME actual.

Se puede desactivar el modo Record Ready (listo para grabar) antes de grabar; para ello, hay que presionar el botón [REC] otra vez.

4. Inicie y parar la grabación.

Igual que en los pasos 3-5 para "Grabación de una interpretación rapidamente" (grabar una interpretación rápidamente) en página 30.

NOTA

Indicaciones del botón Part Apagado: No contiene datos Encendido (verde): Contiene datos

Encendido (rojo): La parte se puede grabar

NOTA

La cantidad de memoria disponible para grabar:
Este valor en kilobytes (una unidad utilizada para la medida de datos) indica cuánto espacio permanece disponible para grabar en el Clavinova. Puede grabar como máximo 11.000 notas en el CLP-240/230, en función del uso del pedal y de otros factores.

NOTA

Si el metrónomo estaba activado cuando se inició la grabación, podrá registrar tiempo en el metrónomo mientras graba, pero no se grabará el sonido del metrónomo.

NOTA

Si desea cambiar el tempo, la signatura de tiempo, el tipo de reverberación o el tipo de efecto al regrabar una parte o al grabar en otra parte, hágalo después de acceder al modo Record Ready.

NOTA

Si no desea oír la pista grabada previamente mientras graba (por ejemplo, cuando desea grabar una canción distinta de la grabada en la parte anterior), pulse el botón de reproducción de pista antes de presionar el botón [REC] (grabar) para que se apague este indicador.

NOTA

Para obtener más información sobre la grabación, vea página 33.

La grabadora de canciones del usuario registra los siguientes datos:

Además de las notas y sonidos, también se graban otros datos.

Estos datos son "Partes individuales" y "Canción completa". Véase a continuación.

Partes individuales

- Notas tocadas
- · Selección de voces
- [VARIATION] ON/OFF (CLP-240)
- Pedal (fuerte/suave/sostenido)
- · [REVERB] profundidad
- [EFFECT] profundidad
- · Sonidos en modo Dual
- Equilibrio Dual (F3)
- Desintonización dual (F3)
- Cambio de octava dual (F3)
- Split mode voices (CLP-240)
- Equilibrio en modo Split (F4: CLP-240)
- Cambio de octava dual (F4:CLP-240)

Canción completa

- Tempo
- Signatura de tiempo (ritmo)
- [REVERB] tipo (OFF incluido)
- [EFFECT] tipo (OFF incluido)

Cambiar los Ajustes iniciales (datos grabados al principio de la canción)

Los ajustes iniciales (datos grabados al principio de una canción) pueden modificarse después de la grabación. Por ejemplo, después de grabar puede cambiar el sonido para crear un ambiente o ajustar el tempo de la canción a su gusto.

Puede modificar los siguientes ajustes iniciales.

Partes individuales

- · Selección de voces
- [VARIATION] ON/OFF (CLP-240)
- [REVERB] profundidad
- [EFFECT] profundidad
- · Sonidos en modo Dual
- Split mode voices (CLP-240)
- · Profundidad del pedal amortiguador/suave

Canción completa

- · Tempo
- [REVERB] tipo (OFF incluido)
- [EFFECT] tipo (OFF incluido)

1. Active el modo Record y seleccione una parte para cambiar los ajustes iniciales.

El indicador emite luz roja. (Los datos compartidos por las dos partes pueden modificarse en cada una de las partes.)

2. Cambie los ajustes mediante los controles del panel.

Por ejemplo, si desea cambiar el sonido grabado de [E. PIANO 1] a [E. PIANO 2], presione el botón [E. PIANO 2]. Cuando desee cambiar la profundidad del pedal amortiguador/suave, presione y mantenga el pedal.

Tenga cuidado para no presionar el botón **SONG** [PLAY/PAUSE] o una tecla del teclado, ya que se iniciaría la grabación y se borrarían todos los datos grabados previamente en la parte seleccionada.

3. Presione el botón [REC] para salir del modo Record.

Tenga cuidado para no presionar el botón **SONG** [**PLAY/PAUSE**] o una tecla del teclado, ya que se iniciaría la grabación y se borrarían todos los datos grabados previamente en la parte seleccionada.

NOTA

Puede cancelar los cambios realizados en los ajustes iniciales seleccionando una parte diferente después del Paso 2, y después salir del modo Record al pulsar el botón [REC]. (Los cambios realizados en los datos compartidos por las dos partes también se cancelan.)

Manejo de canciones con un dispositivo de almacenamiento USB (CLP-240)

Puede manejar las canciones de usuario (guardar, exportar y eliminar) con un dispositivo de almacenamiento USB. También puede dar formato al dispositivo o a los medios.


Acerca de guardar y exportar

Guardar

Puede guardar tres canciones de usuario en el instrumento en el dispositivo de almacenamiento USB como un solo archivo (archivo de usuario). Estas canciones se pueden guardar en un "contenedor" o ubicación de memoria en el dispositivo de almacenamiento USB. Hay 100 contenedores disponibles: A00-A99.

Ya que las canciones de usuario se guardan en un formato especial de Clavinova, no pueden reproducirse en otros instrumentos, incluyendo otros Clavinovas. Con este formato de archivo puede regrabar cada parte en el CLP-240. Las canciones no pueden reproducirse directamente desde el dispositivo de almacenamiento USB, primero deben cargarse en el instrumento.

Si desea más información sobre la función de guardar, consulte "Almacenamiento de canciones" en la página 36.

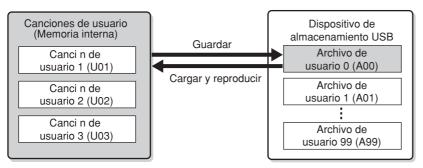


Exportar

Puede exportar una canción de usuario en el instrumento en el dispositivo de almacenamiento USB como un solo archivo (canción SMF). Las canciones se pueden exportar a un "contenedor" (o ubicación de memoria) en el dispositivo de almacenamiento USB. Hay 100 contenedores disponibles: S00-S99.

Dado que las canciones de usuario se guardan en un formato SMF, pueden reproducirse en otros instrumentos, incluyendo otros Clavinovas.

Con este formato de archivo no puede regrabar en el CLP-240. Las canciones que tienen este formato pueden reproducirse directamente desde el dispositivo de almacenamiento USB y no es necesario cargarlas previamente en el instrumento. Si desea más información sobre la función de exportar, consulte "Exportación de una canción en formato SMF" en la página 37.

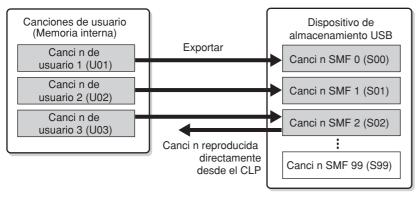

NOTA

Para obtener información acerca de cómo conectar un dispositivo de almacenamiento USB, consulte página 58.

NOTA

Antes de manejar canciones con un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que el dispositivo no está protegido. Si el dispositivo está protegido, no puede acceder a él.

NOTA

Si no hay espacio suficiente en el dispositivo de almacenamiento USB para guardar o exportar los datos, aparecerá un mensaje en la pantalla y no se podrá realizar la operación. Elimine los archivos que no necesite para dejar más memoria disponible (página 38), o utilice otro dispositivo.

NOTA

La indicación "A" en la parte superior del nombre de archivo de usuario significa "All" (todos), las tres canciones del instrumento se guardan en un contenedor.

NOTA

Se pueden manejar 100 archivos en este instrumento.

- Números de archivos de usuario: A00-A99
 - Números de canciones SMF: S00-S99


NOTA

La indicación "S" en la parte superior del nombre de la canción SMF significa "SMF".

TERMINOLOGÍA

SMF (archivo MIDI estándar): El formato SMF (Standard MIDI File) es uno de los formatos de secuencia más comunes y compatibles que se utiliza para almacenar datos de secuencia. Hay dos variantes*: Formato 0 y Formato 1. Un gran número de los dispositivos MIDI son compatibles con el Formato 0 SMF y la secuencia más disponibles en el mercado de datos de MIDI se proporciona en el Formato 0 de SMF. El formato SMF para los archivos de secuencia permiten intercambiar los datos de canciones entre distintos secuenciadores. Las canciones de usuario grabadas en el CLP-240 se exportan como Formato 0 de SMF.

Almacenamiento de canciones



Procedimiento

1. Seleccione un contenedor de archivo en el dispositivo y guarde las canciones de usuario.

Después de asegurarse de que el dispositivo de almacenamiento USB está conectado al instrumento, pulse el botón [FILE] (el indicador "SAVE/EXP." (guardar/exportar) se encenderá). Luego, mientras mantiene pulsado el botón [FILE], pulse simultáneamente los botones [-/NO][+/YES] para seleccionar un contenedor (A00-A99). Tras soltar el botón [FILE], "n y" (no/sí) aparecerá en la pantalla. Pulse el botón [+/YES] para guardar las canciones. El archivo se guardará automáticamente en la carpeta "USERFILES" (archivos de usuario) y se llamará "USERFILEXx.usr."

Sobrescritura del archivo

Si selecciona un contenedor que contiene un archivo de usuario aparecerán tres puntos en la pantalla (por ejemplo, "A.0.0."). Si no desea sobrescribir el archivo, presione el botón [-/NO] cuando "n y (no or yes)" aparezca en la pantalla y seleccione otro contenedor. Si desea sobrescribir el archivo, presione el botón [+/YES] cuando "n y (no or yes)" aparezca en la pantalla. Después, "n⁻y" aparecerá de nuevo en la pantalla para confirmar si desea sobrescribir el archivo, pulse el botón [+/YES] una vez más.

ATENCIÓN

Mientras el instrumento está accediendo a datos (como en las operaciones de guardar, exportar, borrar y dar formato), NO desenchufe el cable USB, NO retire los medios del dispositivo y NO apague ninguno de los dispositivos. Podría dañar los datos de cualquiera de ellos.

ATENCIÓN

No cambie el nombre de archivos de usuario en el ordenador. Si el nombre de archivo se cambia de esta forma, éste no puede cargarse en el instrumento.

2. Salga del el modo de operaciones de archivo.

Presione el botón [FILE] varias veces para salir del modo de operaciones de archivo. (Los indicadores de FILE se apagan.)

NOTA

Acerca de guardar: vea la página 35.

NOTA


Si mueve un archivo de usuario desde la carpeta "USER FILES" utilizando un ordenador, el instrumento no podrá reconocer el archivo.

Exportación de una canción en formato SMF

TERMINOLOGÍA

SMF (archivo MIDI estándar):

El formato SMF (Standard MIDI File) es uno de los formatos de secuencia más comunes y compatibles que se utiliza para almacenar datos de secuencia. Hay dos variantes*: Formato 0 y Formato 1. Un gran número de los dispositivos MIDI son compatibles con el Formato 0 SMF y la secuencia más disponibles en el mercado de datos de MIDI se proporciona en el Formato 0 de SMF. El formato SMF para los archivos de secuencia permiten intercambiar los datos de canciones entre secuenciadores diferentes. Las canciones de usuario grabadas en el CLP-240 se exportan como Formato 0 de SMF.



Procedimiento

1. Seleccione una canción de usuario para exportar.

Seleccione una canción de usuario para exportar utilizando los botones [SONG SELECT] y [-/NO][+/YES].

2. Seleccione un contenedor de canción en el dispositivo y exporte la canción de usuario.

Después de asegurarse de que el dispositivo de almacenamiento USB está conectado al instrumento, pulse el botón [FILE] (el indicador "SAVE/EXP." (guardar/exportar) se encenderá). Luego, mientras mantiene pulsado el botón [FILE], pulse simultáneamente los botones [-/NO][+/YES] para seleccionar un contenedor (S00-S99). Tras soltar el botón [FILE], "n y" (no/sí) aparecerá en la pantalla. Pulse el botón [+/YES] para exportar las canciones. La canción exportada se convertirá en formato SMF, se exportará automáticamente a la carpeta "USER FILES" y se llamará "USERSONGxx.mid."

Sobrescritura de la canción

Si selecciona un contenedor que contiene una canción SMF, aparecerán tres puntos en la pantalla (por ejemplo, "S.0.0."). Si no desea sobrescribir el archivo, presione el botón [-/NO] cuando "n y (no or yes)" aparezca en la pantalla y seleccione otro contenedor. Si desea sobrescribir la canción, pulse el botón [+/YES]. Después, "n-y" aparecerá de nuevo en la pantalla para confirmar si desea sobrescribir el archivo, pulse el botón [+/YES] una vez más.

ATENCIÓN

Mientras el instrumento está accediendo a datos (como en las operaciones de guardar, exportar, borrar y dar formato), NO desenchufe el cable USB, NO retire los medios del dispositivo y NO apague ninguno de los dispositivos. Podría dañar los datos de cualquiera de ellos.

3. Salga del el modo de operaciones de archivo.

Presione el botón [FILE] varias veces para salir del modo de operaciones de archivo. (Los indicadores de FILE se apagan.)

NOTA

Acerca de exportar: vea la página 35.


NOTA

Si la canción seleccionada no tiene datos, ésta no se exportará (no puede seleccionar un contenedor para canciones S00-S99). Confirme que la canción seleccionada contiene datos, asegurándose de que el indicador de [RIGHT] o [LEFT] está encendido.

NOTA

Si mueve una canción de SMF desde la carpeta "USER FILES" utilizando un ordenador, el tipo de archivo se cambiará desde una canción SMF (S00-S99) a una canción externa.

Eliminación de archivos de canción



Procedimiento

1. Seleccione un archivo de canción para eliminarlo.

Pulse el botón [FILE]. (El indicador "FORMAT/DEL" (formato/eliminar) se enciende.) A continuación, pulse el botón [FILE] y pulse simultáneamente los botones [–/NO][+/YES] para seleccionar un archivo para eliminarlo. Se mostrarán en orden tres tipos de archivos:

- Axx archivos de usuario
- Sxx..... canciones SMF
- xxx...... canciones externas (canciones disponibles en el mercado o canciones que han sido editadas en un ordenador)

2. Elimine el archivo.

Tras soltar el botón [FILE], "n y (no o sí)" aparecerá en la pantalla. Si desea eliminar el archivo, pulse el botón [+/YES]. Después, "n-y" aparecerá de nuevo en la pantalla para confirmar si desea eliminar el archivo, pulse el botón [+/YES] una vez más.

Si no desea eliminar la canción, pulse el botón [-/NO].

ATENCIÓN

Mientras el instrumento está accediendo a datos (como en las operaciones de guardar, exportar, borrar y dar formato), NO desenchufe el cable USB, NO retire los medios del dispositivo y NO apague ninguno de los dispositivos. Podría dañar los datos de cualquiera de ellos.

3. Salga del el modo de operaciones de archivo.

Presione el botón [FILE] varias veces para salir del modo de operaciones de archivo. (Los indicadores de FILE se apagan.)

NOTA

Haga una audición de la canción que se va a borrar antes de eliminarla. Las canciones no pueden reproducirse tras haber activado el modo eliminación.

NOTA

Sólo se mostrarán aquellos archivos que contengan datos.

NOTA


Los siguientes tipos de canciones no se pueden eliminar. Si trata de eliminar la canción, "Pro" (protegido) aparecerá en la pantalla.

- Canciones protegidas (extensión: Cxx, Exx o SME)
- Canciones de DOC (Disk Orchestra Collection, colección de discos orquestales)
- Canciones de Disklavier Piano Soft

NOTA

Para los archivos de usuario (Axx) y canciones SMF (Sxx), los números de las canciones son fijos y no se cambian al eliminar los archivos. Sin embargo, los números de canciones de archivos externos no son fijos y pueden cambiar al eliminar los archivos.

Formateo de un dispositivo de almacenamiento USB



Procedimiento

1. Active el modo de formato.

Pulse el botón [FILE]. (El indicador "FORMAT/DEL" (formato/eliminar) se enciende.) A continuación, mientras mantiene pulsado el botón [FILE], pulse simultáneamente los botones [–/NO] and [+/YES]. Cuando "For" (formato) aparece en la pantalla, suelte el botón [FILE] para mostrar "n y" (no/sí).

2. Ejecute la operación de formato.

Después de que "n y" (no/sí) aparezca en la pantalla, pulse el botón [+/YES]. Después, "n⁻y" aparecerá de nuevo en la pantalla para confirmar si desea formatear el dispositivo, pulse el botón [+/YES] una vez más. Si no desea formatear el dispositivo, pulse el botón [-/NO].

ATENCIÓN

Mientras el instrumento está accediendo a datos (como en las operaciones de guardar, exportar, borrar y dar formato), NO desenchufe el cable USB, NO retire los medios del dispositivo y NO apague ninguno de los dispositivos. Podría dañar los datos de cualquiera de ellos.

3. Salga del el modo de formato.

Presione el botón [FILE] varias veces para salir del modo de operaciones de archivo. (Los indicadores de FILE se apagan.)

Reproducción de canciones

Puede reproducir canciones grabadas mediante la función Record (páginas 29–34) o canciones disponibles en el mercado. Puede tocar también en el teclado durante la reproducción.

- 50 canciones para piano predefinidas (CLP-240/230)...... página 15 50 canciones para piano predefinidas en el instrumento.
- Canciones de usuario en el instrumento (CLP-240/230)...... página 41 Canciones de usuario grabadas en el instrumento al usar la función de grabar (página 29).

Formatos de secuencia que pueden tocarse en el CLP-240

• Formatos SMF (archivo MIDI estándar) 0 v 1

El formato SMF (archivo MIDI estándar) es uno de los formatos más comunes y compatibles que se utiliza para almacenar datos de secuencias. Hay dos variantes: Formato 0 y formato 1. Un gran número de los dispositivos MIDI son compatibles con el formato 0 de SMF y la secuencia más disponible en el mercado de datos de MIDI se proporciona en el formato 0 de SMF. El formato SMF para los archivos de secuencia permiten intercambiar los datos de canciones entre secuenciadores diferentes. Las canciones de usuario grabadas en el CLP-240 se exportan como formato 0 de SMF.

ESEQ

Este formato de secuencia es compatible con muchos dispositivos MIDI de Yamaha, incluidos los de la serie Clavinova. Se trata de un formato corriente que se utiliza con distintos programas de software de Yamaha. En los archivos ESEQ, sólo pueden reproducirse en este instrumento archivos DOC (Disk Orchestra Collection) y canciones en software para piano Disklavier.

NOTA

No puede seleccionar canciones en el modo de canción de demostración (página 14) ni durante las operaciones con archivos (página 35).

N(O)T/

Cuando se reproducen canciones que contienen varias voces o partes (tales como canciones XG o GM), puede que las voces no suenen correctamente o como se pretendía en el original. Puede evitar esto y conseguir que la reproducción suene más natural o apropiada al cambiar el ajuste de Song Channel Selection (selección de canales de canciones) (página 51) a "1&2," de esta forma sólo se reproducirán los canales 1 y 2.

NOTA

Si la canción no puede seleccionarse o cargarse, puede que necesite cambiar el ajuste de Character Code (código de carácter) (página 55)

NOTA

Los datos de la canción no se transmiten mediante las conexiones MIDI. Sin embargo, los canales 3-16 de las canciones DOC, las canciones de Disklavier Piano Soft y las canciones externas desprotegidas se transmitirán a través de las conexiones MIDI dependiendo del ajuste de Song Channel Selection (página 51).

NOTA

Se asignarán automáticamente los canales indicados en la canción a [RIGHT] y [LEFT]. Por lo tanto, [RIGHT] puede que se asigne a una parte distinta del canal 1 o [LEFT] a una parte distinta del canal 2.

NOTA

Los directorios de carpeta en este instrumento pueden organizarse hasta en dos niveles para el dispositivo de almacenamiento USB. Sin embargo, el nivel no se mostrará en la pantalla y los números de la canción 001-999 se mostrarán en cualquier nivel que contenga la canción.

NOTA

Si se utiliza el metrónomo durante la grabación, se detendrá automáticamente cuando se detenga la grabación.


NOTA

Si se modifica el tipo REVERB a través de los controles del panel durante la reproducción, cambiarán los efectos de efectos de teclado y de reverberación.

NOTA

Si se modifica el tipo EFFECT a través de los controles del panel durante la reproducción, se podrá desactivar el efecto de reproducción en algunos casos.

Reproducción de las canciones de usuario/externas en el instrumento



Procedimiento

1. Seleccione la canción deseada.

Pulse el botón [SONG SELECT] (selección de canciones) (el indicador USER (usuario) se enciende). Después pulse los botones [-/NO][+/YES] para seleccionar una canción. Las canciones de usuario se muestran como "Uxx*" y las canciones externas en el instrumento se muestran como "xxx*."

*La indicación "U" en el nombre de canción de usuario significa "User" (usuario). Las letras "xx"

2. Comience la reproducción.

representan el número de la canción.

Pulse el botón SONG [PLAY/PAUSE].

El número actual de compás se indica en la pantalla durante la reproducción.

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & \downarrow \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ &$$

 Puede tocar en el teclado mientras el Clavinova está reproduciendo una canción. También puede tocar las notas con un sonido distinto del de reproducción seleccionando un sonido en el panel.

Ajuste del volumen

Use el control [MASTER VOLUME] para ajustar el volumen.

Ajuste del tempo

Puede utilizar los botones [**TEMPO/FUNCTION#** \blacktriangledown , \blacktriangle] para ajustar el tempo de reproducción antes o durante de la reproducción. El tempo inicial (el tempo original de la canción) se ajusta cuando se presionan los botones [\blacktriangledown] y [\blacktriangle] simultáneamente.

3. Se detenga la reproducción.

Cuando finaliza la reproducción, el Clavinova se para automáticamente y localiza el principio de la canción. Para detener la reproducción en mitad de una canción, presione el botón **SONG [STOP]**. También puede pausar la reproducción al pulsar el botón **SONG [PLAY/PAUSE]**.

NOTA

No se puede iniciar la reproducción de una canción de usuario cuando la grabadora no contiene datos.

NOTA


También puede disfrutar tocando duetos, grabando una parte de un dueto o una canción para dos pianos, y después reproduciendo la otra parte mientras se reproduce la parte grabada.

NOTA

Si tiene canciones externas en el instrumento puede utilizar la función de repetición.

ALL: Reproduzca en serie todas las canciones externas. rnd: Reproducir todas las canciones externas de forma continua y en orden aleatorio.

Reproducir archivos de usuario desde un dispositivo de almacenamiento USB (CLP-240)



Procedimiento

1. Carga de un archivo de canciones de usuario desde un dispositivo de almacenamiento USB.

Después de asegurarse de que el dispositivo de almacenamiento USB está conectado al instrumento, pulse el botón [FILE] (el indicador LOAD (carga) se encenderá). Luego, mientras mantiene pulsado el botón [FILE], pulse los botones [-/NO][+/YES] para seleccionar un archivo de canciones de usuario (Axx*). Después de soltar el botón [FILE] (archivo), aparece en pantalla la indicación "n y (no o sí)", pulse el botón [+/YES] para comenzar a cargar. Cuando se inicie la carga, aparecerán guiones en sucesión en la pantalla para indicar que los datos se están cargando en el instrumento. Para cancelar la operación, pulse el botón [-/NO].

* La indicación "A" significa "All" (todo). Las tres canciones del instrumento se guardan en el archivo de canciones de usuario. Las letras "xx" representan el número del archivo.

ATENCIÓN

Cuando carga un archivo de canciones de usuario, se sobrescribirá sobre tres canciones de usuario en el instrumento. Si no desea sobrescribirlas, guárdelas en el dispositivo de almacenamiento USB antes de cargar.

ATENCIÓN

Mientras el instrumento está accediendo a datos (como en las operaciones de guardar, exportar, borrar y dar formato), NO desenchufe el cable USB, NO retire los medios del dispositivo y NO apague ninguno de los dispositivos. Podría dañar los datos de cualquiera de ellos.

ATENCIÓN

No apague el instrumento mientras aparezcan en la pantalla guiones en sucesión. Si lo hiciera, podrían borrarse todos los datos de canciones del instrumento, incluidas las canciones externas (página 40).

2. Seleccione la canción deseada.

Presione el botón [FILE] dos veces para salir del modo de archivo. Luego, pulse el botón [SONG SELECT] (el indicador USER (usuario) se encenderá), y pulse los botones [–/NO] [+/YES] para seleccionar una canción de usuario.

3. Inicie y detenga la reproducción.

Lo mismo que en los pasos 2 y 3 en "Reproducción de las canciones de usuario/ externas en el instrumento" en la página 41.


NOTA

No se mostrarán los archivos que no contengan datos.

NOTA

Si cambia el nombre del archivo de canciones de usuario desde un ordenador, la canción no podrá cargarse.

Reproducción de canciones SMF/externas desde un dispositivo de almacenamiento USB (CLP-240)



Procedimiento

1. Seleccione la canción deseada.

Después de asegurarse de que el dispositivo de almacenamiento USB está conectado al instrumento, pulse el botón [SONG SELECT] (el indicador USB se encenderá). Después, pulse los botones [-/NO][+/YES] para seleccionar una canción. Las canciones SMF se muestran como "Sxx*" y las canciones externas se muestran como "xxx*".

* La indicación "S" en el nombre de canción SMF significa "SMF." Las letras "xx" representan el número de la canción.

Repetición de canciones en el dispositivo de almacenamiento USB.

Seleccione "ALL": Reproduzca en secuencia todas las canciones SMF/Externas del dispositivo de almacenamiento USB.

Seleccione "rnd": Reproduzca en orden aleatorio todas las canciones SMF/ Externas del dispositivo de almacenamiento USB.

2. Inicie y detenga la reproducción.

Lo mismo que en el paso 2 y 3 en "Reproducción de las canciones de usuario/ externas en el instrumento" en la página 41.

Funciones de reproducción útiles

Activación y desactivación de la reproducción de partes

Al seleccionar una canción del Clavinova, los indicadores de las partes que contienen datos (uno de [RIGHT] [LEFT] o los dos) emitirán una luz verde. Durante la reproducción o parada del Clavinova, la presión de estos botones de parte apaga los indicadores y los datos de estas partes no se tocarán. Al presionar los botones de parte, la reproducción se activa y se desactiva.

Inicio automático de la reproducción al comenzar a tocar en el teclado (Sync Start, inicio sincronizado)

Puede comenzar la reproducción tan pronto como empiece a tocar en el teclado. Esta función se denomina "Sync Start" (inicio sincronizado).

Para activar la función Sync Start, pulse el botón **SONG** [PLAY/PAUSE] mientras presiona el botón **SONG** [STOP]. La lámpara **SONG** [PLAY/PAUSE] parpadeará en el tempo actual.

(Repita la operación anterior para desactivar la función Sync Start.)

La reproducción se iniciará en cuanto empiece a tocar el teclado.

Esta función resulta útil cuando se quiere hacer coincidir el tiempo del principio de la reproducción con el principio de su propia interpretación.

Asignación de la función PLAY/PAUSE (reproducción/pausa) al pedal de la izquierda

También se puede asignar el pedal izquierdo para iniciar o pausar la reproducción de una canción mediante el "Pedal Play/Pause" (página 51).

Esto es conveniente para iniciar la reproducción de la canción en cualquier punto después de que haya empezado a tocar.

NOTA

Las partes pueden activarse o desactivarse antes o durante la reproducción.

NOTA

Puede ajustar el volumen de una parte de una canción antes de su reproducción (páginas 17, 52).

TERMINOLOGÍA

Sync (sincronización): Sincronizado, que ocurre a la

Ajustes detallados – [FUNCTION]

Puede establecer varios parámetros para aprovechar al máximo las funciones del Clavinova, como la afinación del tono, la selección de una escala, etc.

Están disponibles los parámetros siguientes.

El CLP-240 tiene nueve funciones principales y CLP-230 tiene ocho.

Algunas de estas funciones tienen varios submodos.


Lista de parámetros

Función	Submodo	CLP-240	CLP-230	Página de referencia
Afinación precisa del tono	_	F1	F1	47
Selección de una escala	Escala	F2.1	F2.1	48
	Nota base	F2.2	F2.2	48
Funciones en modo Dual	Equilibrio en modo dual	F3.1	F3.1	49
	Desintonización en modo dual	F3.2	F3.2	49
	Cambio de octava en Sonido 1	F3.3	F3.3	49
	Cambio de octava en Sonido 2	F3.4	F3.4	49
	Profundidad del efecto del Sonido 1	F3.5	F3.5	49
	Profundidad del efecto del Sonido 2	F3.6	F3.6	49
	Restablecer	F3.7	F3.7	49
Funciones en modo Split	Punto de división	F4.1	_	50
	Equilibrio en el modo Split	F4.2	_	50
	Cambio de octava en el sonido derecho	F4.3	_	50
	Cambio de octava en el sonido izquierdo	F4.4	_	50
	Profundidad del efecto del sonido derecho	F4.5	_	50
	Profundidad del efecto del sonido izquierdo	F4.6	_	50
	Margen del pedal fuerte	F4.7	_	50
	Restablecer	F4.8	_	50
Otras funciones	Modo del pedal izquierdo	F5.1	F4.1	51
	Profundidad del efecto del pedal suave	F5.2	F4.2	51
	Profundidad de la muestra de sostenido	F5.3	_	51
	Volumen de muestra con teclas desactivadas	F5.4	_	51
	Selección del canal de canciones	F5.5	F4.3	51
Volumen del metrónomo	_	F6	F5	52
Volumen para cancelar la parte de la canción	_	F7	F6	52
Funciones MIDI	Selección de canales de transmisión MIDI	F8.1	F7.1	52
	Selección de canales de recepción MIDI	F8.2	F7.2	53
	Control local ON/OFF	F8.3	F7.3	53
	Cambio de programa ON/OFF	F8.4	F7.4	53
	Cambio de control ON/OFF	F8.5	F7.5	53
	Transmisión de datos de estado y de panel	F8.6	F7.6	54
	Transmisión de ajustes iniciales		F7.7	54
Funciones de copia	Sonido	F9.1	F8.1	55
de seguridad	MIDI	F9.2	F8.2	55
	Afinación	F9.3	F8.3	55
	Otros	F9.4	F8.4	55
Código de carácter	_	F9.5	F8.5	55

Procedimiento básico en el modo Function

Siga los pasos siguientes para utilizar las funciones.

(Si se pierde mientras utiliza una función, vuelva a esta página y lea el procedimiento básico.)



Procedimiento

1. Active el modo Function.

Presione el botón [TEMPO/FUNCTION#] para que se encienda su indicador [FUNCTION#].

 $\boxed{F * *}$ aparecerá en la pantalla. (La indicación de "* * " varía en función del estado de la unidad y del uso.)

2. Seleccione una función.

Utilice los botones **[TEMPO/FUNCTION# ▼**, **△**] para seleccionar la función deseada de F1–F9 (CLP-240) / F1–F8 (CLP-230).



3. Utilice los botones [-/NO] [+/YES].

Si la función no incluye submodos, empiece a ajustar los parámetros. Si la función incluye submodos, presione el botón [+/YES] una vez para entrar en el submodo respectivo.

4. Opere la función que desee mediante el uso de los dos botones siguientes.

- ① **[TEMPO/FUNCTION# ▼**, **▲**] Seleccione la función o el submodo deseado.
- ② [-/NO] o [+/YES]

Después de seleccionar la función o el submodo deseado, active ON/OFF, seleccione el tipo o cambie el valor, en consonancia.

Según cuál sea el ajuste, puede llamarse al ajuste predeterminado (que se utiliza cuando enchufa por primera vez el Clavinova) presionando los botones [-/NO] y [+/YES] a la vez.

NOTA

No es posible seleccionar funciones durante el modo Demo/Song Select/ file (CLP-240) ni cuando está en funcionamiento el grabador de canciones del usuario.

NOTA

Para cancelar la función en el paso 2, 3 ó 4, presione el botón [TEMPO/FUNCTION# ▼, ▲] en cualquier momento para salir del modo Function.


NOTA

Después de seleccionar la función, se mostrará el ajuste actual cuando se presione por primera vez el botón [-/NO] o [+/YES].

Ejemplo de funcionamiento 1 (F1. Afinar el tono)



Ejemplo de funcionamiento 2 (F3.1 "Equilibrio en modo dual")

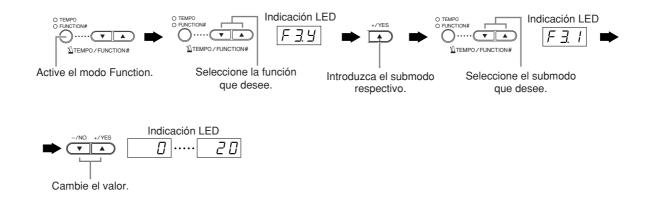

5. Realice lo siguiente cuando termine de utilizar la función.

Para salir del modo Function, presione el botón [TEMPO/FUNCTION#] para que se encienda el indicador [TEMPO].

Acerca de las funciones

F1. Afinar el tono

Puede afinar el tono para todo el instrumento. Esta función es útil cuando se toca el Clavinova con otros instrumentos o con música del CD.

- 1. Active el modo Function y seleccione F t.
- 2. Utilice los botones [-/NO] y [+/YES] para bajar o subir el tono de la tecla A3 en incrementos de 0,2 Hz aproximadamente.

427.....440.....453

Los décimos de hercio se indican en la pantalla LED mediante la aparición y posición de uno o dos puntos, como en el ejemplo siguiente:

Pantalla	Valor
440	440,0
4.40	440,2
44.0	440,4
440.	440,6
4.40.	440,8

Gama de ajustes: 427,0-453,0 (Hz)

Ajuste normal: 440,0 (Hz)

TERMINOLOGÍA

Hz (hercio):

Esta unidad de medida se refiere a la frecuencia de un sonido y representa el número de veces que una onda de sonido vibra en un segundo.

NOTA

También puede utilizar el teclado para ajustar el tono (en cualquier modo distinto al modo Function).

Para subir el tono (en incrementos de 0,2Hz aproximadamente): Mantenga presionadas las teclas A-1 y B-1 (dos teclas blancas en el extremo de la izquierda) simultáneamente y presione cualquier tecla entre C3 y B3.

Para bajar el tono (en incrementos de 0,2Hz aproximadamente): Mantenga presionadas las teclas A-1 y A[‡]-1 (una tecla blanca y una negra en el extremo de la izquierda) simultáneamente y presione cualquier tecla entre C3 y B3.

Para restablecer el tono estándar: Mantenga presionadas las teclas A-1, A‡-1 y B-1 (dos teclas blancas y una negra en el extremo de la izquierda) simultáneamente y presione cualquier tecla entre C3 y B3.

 Cada tecla tiene un nombre de nota; por ejemplo, la tecla inferior (la más a la izquierda) del teclado corresponde a A-1,y la más alta (la más a la derecha) a C7.

Durante el procedimiento descrito anteriormente, la pantalla indica un valor en Hz < [427]...[453]>. Tras finalizar el procedimiento, la pantalla vuelve a la indicación anterior.

NOTA

También puede afinar en incrementos de 1Hz aproximadamente (en cualquier modo distinto al modo Function).

Para subir o bajar el tono, respectivamente, en incrementos de 1 Hz aproximadamente: Mantenga presionadas las teclas A-1 y A+1 (una tecla blanca y una negra en el extremo de la izquierda) o las teclas A-1 y B-1 (dos teclas blancas en el extremo de la izquierda) simultáneamente y presione el botón [-/NO] o [+/YES].

Para restablecer el tono estándar: Mantenga presionadas las teclas A-1 y A‡-1 (una tecla blanca y una negra en el extremo de la izquierda) o las teclas A-1 y B-1 (dos teclas blancas en el extremo de la izquierda) simultáneamente y presione los botones [-/NO] [+/YES] simultáneamente.

Durante el procedimiento descrito anteriormente, la pantalla indica un valor en Hz < 427...453>. Después del procedimiento, la pantalla vuelve a la indicación anterior.

F2. Selección de una escala

Puede seleccionar varias escalas. Equal Temperament es la escala de afinación contemporánea más común para pianos. No obstante, a lo largo de la historia ha habido muchas otras escalas, muchas de las cuales sirven de base para determinados géneros musicales. Puede disfrutar de estas afinaciones con el Clavinova.

Equal Temperament

Una octava se divide en doce intervalos iguales. Actualmente es la escala de afinación de pianos más popular.

PureMajor/PureMinor

Basados en sobretonos naturales, tres acordes principales que utilicen estas escalas producen un sonido bello y puro.

Pythagorean

Esta escala, diseñada por el filósofo griego Pitágoras, se basa en el intervalo de un quinto perfecto.

En el tercero la frecuencia es ligeramente superior, pero el cuarto y el quinto son bellos y adecuados para algunas entradas.

MeanTone

Esta escala es una mejora de la de Pitágoras porque se ha eliminado la mayor frecuencia del tercer tono. Esta escala se hizo popular entre finales del siglo XVI y finales del siglo XVIII y fue utilizada por Handel.

Werckmeister/Kirnberger

Estas escalas combinan la temperada y la pitagórica de formas diferentes. Con estas escalas, la modulación cambia la impresión y el sonido de las canciones. Se utilizaban a menudo en la época de Bach y Beethoven. También se utilizan ahora a menudo para reproducir la música de esa época en los clavicémbalos.

- 1. Active el modo Function y seleccione F29.
- 2. Pulse el botón [+/YES] para entrar en el submodo de la función de escala, después utilice los botones [TEMPO/FUNCTION# ▼, ▲] para seleccionar el submodo deseado. Utilice los botones [-/NO] y [+/YES] para seleccionar el número del ajuste que desee.

Submodo

F21 Scale (Escala)

Gama de ajustes: 1: Equal Temperament

(Escala temperada)

2: Pure Major

3: Pure Minor

4: Pythagorean

5: Mean Tone

6: Werckmeister

7: Kirnberger


Ajuste normal: 1: Equal Temperament (Escala temperada)

F22 Base Note (Nota base)

Si selecciona una escala distinta a Equal Temperament, debe especificar la raíz. (Puede especificar la nota raíz mientras Equal Temperament está seleccionada, pero no tendrá ningún efecto. El ajuste de la nota base surte efecto en todas las escalas excepto Equal Temperament.)

Gama de ajustes: $C, C^{\sharp}, D, E^{\flat}, E, F, F^{\sharp}, G, A^{\flat}, A, B^{\flat}, B$ Ajuste normal: C

• Ejemplo de indicación de raíz



F3. Funciones en modo Dual

Puede ajustar diversos parámetros en el modo Dual para optimizar los ajustes de las canciones que toca; por ejemplo, el ajuste de volumen entre dos sonidos.

Los ajustes de las funciones en modo Dual se establecen de forma individual para cada combinación de sonidos.

- 1. Selectione los sonidos en modo Dual, active el modo Function y selectione F 3 y .
- Pulse el botón [+/YES] para entrar en el submodo de la función de modo dual, después utilice los botones [TEMPO/FUNCTION# ▼, ▲] para seleccionar el submodo deseado. Presione el botón [-/NO] [+/YES] para asignar valores.

NOTA

Si no está activado el modo Dual, aparecerá $\boxed{F3.}$ en lugar de $\boxed{F3.}$ y no podrá seleccionar las funciones en modo Dual. Puede pasar del modo Function al modo Dual.

Submodo

F31 Dual Balance (Equilibrio en modo dual)

Gama de ajustes: 0 – 20 (El ajuste "10" produce un

equilibrio entre los dos sonidos del modo Dual. Los ajustes por debajo de "10" aumentan el volumen del Sonido 2 con respecto al Sonido 1, y los ajustes por encima de "10" aumentan el volumen del Sonido 1 con respecto al Sonido 2.)

Ajuste normal:

Diferente para cada combinación de sonidos.

Puede establecer un sonido como sonido principal y otro como sonido mixto más suave.

F32 Dual Detune (Desintonización en modo dual)

Gama de ajustes: -10 - 0 - 10 (con valores positivos,

el tono del Sonido 1 se eleva y el tono del Sonido 2 se reduce. Con valores negativos, el tono del Sonido 1 se reduce y el tono del Sonido 2 se eleva).

NOTA

La gama de ajustes disponibles es más amplia en la gama inferior (± 60 centésimas para A-1), y más reducida en la gama superior (± 5 centésimas para C7). (100 centésimas equivalen a un semitono.)

Ajuste normal: Diferente para cada combinación de sonidos.

Desintonice el Sonido 1 y el Sonido 2 en modo Dual para crear un sonido más espeso.

F33 Voice 1 Octave Shift (Cambio de octava en Sonido 1)

F34 Voice 2 Octave Shift (Cambio de octava en Sonido 2)

Gama de ajustes: -1, 0, 1

Ajuste normal: Diferente para cada combinación

de sonidos.

Puede subir o bajar una octava el tono del Sonido 1 y el Sonido 2 de forma independiente. Según los sonidos que se combinen en el modo Dual, la combinación puede sonar mejor si se sube o baja una octava en uno de los sonidos.

F35 Voice 1 Effect Depth (Profundidad del efecto del Sonido 1)

F35 Voice 2 Effect Depth (Profundidad del efecto del Sonido 2)

Gama de ajustes: 0 – 20

Ajuste normal: Diferente para cada combinación

de sonidos.

Estas funciones permiten establecer de forma individual la profundidad del efecto de los Sonidos 1 y 2 en modo Dual. (Los ajustes de la profundidad del efecto no pueden cambiarse a menos que [EFFECT] esté en posición ON. Es necesario salir del modo Function para poder establecer [EFFECT] en posición ON.)

• "Sonido 1" y "Sonido 2" se describen en la página 25.

F37 Reset (Restablecer)

Esta función restablece los valores predeterminados de todas las funciones del modo Dual. Presione el botón [+/YES] para restablecer los valores.

NOTA

ATAJO:

Para pasar directamente a las funciones del modo Dual F3* presione el botón [TEMPO/FUNCTION#] a la vez que mantiene presionados los dos selectores de sonido del modo Dual.

Para salir del modo Function, deberá presionar el botón [TEMPO/FUNCTION#] para que se encienda el indicador TEMPO.

F4. (CLP-240) Funciones del modo Split

Este menú le permite realizar diversos ajustes detallados en el modo Split.

Al cambiar el punto de división u otro ajuste, puede optimizar los ajustes de las canciones que toca.

- 1. Seleccione los sonidos en modo Split, active el modo Function y seleccione $F \lor U$.
- 2. Pulse el botón [+/YES] para entrar en el submodo de la función de modo Split, después utilice los botones [TEMPO/FUNCTION# ▼, ▲] para seleccionar el submodo deseado. Presione el botón [-/NO] [+/YES] para asignar valores.

Si no está activado el modo Split, aparecerá Fu- en lugar de F49 y no podrá seleccionar las funciones en modo Split. Tenga en cuenta además que debe salir del modo Function para poder activar el modo Split.

Submodo

F41 Split Point (Punto de división)


Gama de ajustes: Todo el teclado

Ajuste normal:

Establezca el punto en el teclado que separa las secciones derecha e izquierda (punto de división).

La tecla presionada se incluye en la gama izquierda.

- En lugar de presionar los botones [-/NO] [+/YES], puede activar el punto de división presionando la tecla apropiada en el teclado.
- · Si no está activado el modo Function, puede cambiar el punto de división a cualquier otra tecla. Para ello, presione la tecla mientras mantiene presionado el botón [SPLIT] (página 26).
- Ejemplo de una indicación de nombre de tecla de un punto de división



F 42 Split Balance (Equilibrio en el modo Split)

Gama de ajustes: 0 – 20 (El ajuste "10" produce un

equilibrio entre los dos sonidos del modo Split. Los ajustes por debajo de "10" aumentan el volumen del sonido izquierdo con respecto al sonido derecho, y los ajustes por encima de "10" aumentan el volumen del sonido derecho con respecto al sonido izquierdo.)

Ajuste normal:

Diferente para cada combinación

de sonidos.

El nivel de volumen de los dos sonidos combinados en modo Split pueden ajustarse según sea necesario. Puede realizar este ajuste en cada combinación de sonidos de forma individual.

F43 Right Voice Octave Shift (Cambio de octava en el sonido derecho)

F44 Left Voice Octave Shift (Cambio de octava en el sonido izquierdo)

Gama de ajustes: -1, 0, 1

Ajuste normal: Diferente para cada combinación

de sonidos.

Puede subir o bajar una octava el tono del Sonido derecho y el Sonido izquierdo de forma independiente. Realice un ajuste según la gama de notas de las canciones

Puede realizar este ajuste en cada combinación de sonidos de forma individual.

F ধ্ব Right Voice Effect Depth (Profundidad del efecto del sonido derecho)

F45 Left Voice Effect Depth (Profundidad del efecto del sonido izquierdo)

Gama de ajustes: 0 - 20

Ajuste normal: Diferente para cada combinación

de sonidos

Estas funciones permiten establecer de forma individual la profundidad del efecto de los sonidos derechos e izquierdos en modo Split.

Los ajustes de la profundidad del efecto no pueden cambiarse a menos que [EFFECT] esté en posición ON. Debe salir del modo Function para poder establecer [EFFECT] en posición ON.

Puede realizar este ajuste en cada combinación de sonidos de forma individual.

हिं पु 7 Damper Pedal Range (Margen del pedal fuerte)

Gama de ajustes: ALL (par ambos sonidos)

1 (para el sonido derecho)

2 (para el sonido izquierdo)

Ajuste normal: ALL

La función Margen del pedal fuerte determina si el pedal fuerte afecta al sonido derecho, al sonido izquierdo o a ambos en el modo Split.

F48 Reset (Restablecer)

Esta función restablece los valores predeterminados de todas las funciones del modo Split. Presione el botón [+/YES] para restablecer los valores.

NOTA

ATAJO:

Para pasar directamente a las funciones del modo Split F4* presione el botón [TEMPO/FUNCTION#] a la vez que mantiene presionado el botón [SPLIT].

Para salir del modo Function, deberá presionar el botón [TEMPO/FUNCTION#] para que se encienda el indicador

F5. (CLP-240) / F4. (CLP-230) Other Functions

Esta sección proporciona una serie de otras funciones, incluido asignar el funcionamiento del pedal izquierdo a uno de los siguientes modos, y permitiéndole seleccionar canales de canciones específicos para la reproducción.

- 1. Active el modo Function y seleccione $\boxed{F5.9}$ (CLP-240)/ $\boxed{F49}$ (CLP-230).
- 2. Pulse el botón [+/YES] para entrar en el submodo de otras funciones, después utilice los botones [TEMPO/FUNCTION# ▼, ▲] para seleccionar el submodo deseado. Pulse el botón [-/NO] o [+/YES] para seleccionar la función de pedal deseada o asignar los valores.

Submodo

F5.1 (CLP-240)/F4.1 (CLP-230) Left Pedal Mode (Modo del pedal izquierdo)

Gama de ajustes:

1. Pedal suave

El pedal suave reduce el volumen y cambia ligeramente el timbre de las notas que se interpretan mientras se pisa el pedal. El pedal suave no afectará a las notas que ya se estén tocando.

- Reproducción/pausa de canción
 Este modo le permite iniciar o pausar la reproducción de una canción. En este modo, el pedal izquierdo funciona de la misma manera que el botón SONG [PLAY/PAUSE] en el panel.
- 3. Variación (CLP-240)

Este modo le permite activar o desactivar la variación de sonido. En este modo, el pedal izquierdo funciona de la misma forma que el botón **[VARIATION]** del panel.

Ajuste normal: 1(Pedal suave)

F52 (CLP-240)/F42 (CLP-230) Soft Pedal Effect Depth (Profundidad del efecto del pedal suave)

Gama de ajustes: 1-5Ajuste normal: 3

Esta función establece la profundidad del efecto del pedal suave.

F53 (CLP-240) Sustain Sample Depth (Profundidad de la muestra de sostenido)

Gama de ajustes: 0-20Ajuste normal: 12

El sonido **GRAND PIANO 1** ofrece "muestras de sostenido" especiales que recrean la resonancia única de la caja de sonidos y las cuerdas de un piano de cola acústico cuando se pisa el pedal fuerte. Esta función le permite ajustar la profundidad de este efecto.

F54 (CLP-240) Keyoff Sample Volume (Volumen de muestra con teclas desactivadas)

Gama de ajustes: 0-20Ajuste normal: 10

Puede ajustar el volumen del sonido con teclas desactivadas (el sutil sonido que se produce cuando se liberan las teclas) de los sonidos [GRAND PIANO1], [HARPSICHORD], [E.CLAVICHORD] (incluidas sus variaciones).

F 5.5 (CLP-240)/F 43 (CLP-230) Song Channel Selection (Selección del canal de canciones)

Gama de ajustes: ALL, 1&2 Ajuste normal: ALL

El ajuste aquí es sólo canciones DOC (Disk Orchestra Collection, colección de discos orquestales), canciones de Disklavier Piano Soft y canciones externas no protegidas. Puede especificar los canales de canciones que se reproducirán en este instrumento. Cuando se selecciona "ALL", los canales 1-16 se reproducirán. Cuando se selecciona "1&2", sólo se reproducirán los canales 1 y 2, mientras que los canales 3-16 se transmitirán via MIDI.

SPAÑOL

F.6 (CLP-240) / F.5 (CLP-230) Volumen del metrónomo

Puede cambiar el volumen del sonido del metrónomo.

Utilice esta función para ajustar el volumen del metrónomo.

- 1. Active el modo Function y seleccione $\boxed{F5}$ (CLP-240)/ $\boxed{F5}$ (CLP-230).
- 2. Utilice los botones [-/NO] y [+/YES] para establecer el volumen del metrónomo según sea necesario.

Gama de ajustes: 1-20Ajuste normal: 10

NOTA

ATAJO:

Puede pasar directamente a las funciones de metrónomo Fa (CLP-240)/Fa (CLP-230) si presiona el botón [TEMPO/FUNCTION#] a la vez que mantiene presionado el botón METRONOME [ON/OFF].

Para salir del modo Function, deberá presionar el botón [TEMPO/FUNCTION#] para que se encienda el indicador TEMPO.

F7. (CLP-240) / F6. (CLP-230) Volumen para cancelar la parte de la canción

Esta función establece el volumen en el que se tocará una parte "cancelada" durante la reproducción de canciones predefinidas. Ajuste el volumen de la parte a un nivel cómodo y utilice la parte "cancelada" como guía para tocar.

- 1. Active el modo Function y seleccione F? (CLP-240)/F5 (CLP-230).
- 2. Utilice los botones [-/NO] y [+/YES] para establecer el volumen según sea necesario.

Gama de ajustes: 0-20Ajuste normal: 5

NOTA

Esta función no se puede utilizar para las canciones de demostración.

F8. (CLP-240) / F7. (CLP-230) Funciones MIDI

Puede realizar ajustes detallados de las funciones MIDI.

Para obtener más información acerca de MIDI, consulte la sección "Acerca de MIDI" (página 57).

Todos los ajustes MIDI descritos a continuación afectarán a la señal MIDI de entrada y salida del conector **USB** [TO HOST].

- 1. Active el modo Function y seleccione F89 (CLP-240)/F79 (CLP-230).
- 2. Pulse el botón [+/YES] para entrar en el submodo de la función MIDI, después utilice los botones [TEMPO/FUNCTION# ▼, ▲] para seleccionar el submodo deseado. Pulse el botón [-/NO] o [+/YES] para definir un parámetro seleccionado.

Submodo

F87 (CLP-240)/F77 (CLP-230) MIDI Transmit Channel Selection (Selección de canales de transmisión MIDI)

En cualquier configuración de controles MIDI, los canales MIDI del equipo transmisor y receptor deben coincidir para que la transmisión de datos sea correcta. Con este parámetro se especifica el canal en el que el Clavinova transmite los datos MIDI.

Gama de ajustes: 1 - 16, OFF (no transmitidos) **Ajuste normal:** 1

NOTA

En modo Dual, los datos del Sonido 1 se transmiten en su canal específico. En modo Split (CLP-240), los datos del sonido derecho se transmiten en su canal específico. En modo Dual, los datos del Sonido 2 se transmiten en el número de canal inmediatamente superior con respecto al canal especificado. En modo Split (CLP-240), los datos del izquierdo se transmiten en el número de canal inmediatamente superior con respecto al canal especificado. En cualquiera de los modos, no se transmitirá ningún dato si el canal de transmisión está en posición "OFF".

NOTA

Los datos de la canción no se transmiten mediante las conexiones MIDI. Sin embargo, los canales 3-16 de las canciones DOC, las canciones de Disklavier Piano Soft y las canciones externas desprotegidas se transmitirán a través de las conexiones MIDI dependiendo del ajuste de Song Channel Selection (página 51).

F82 (CLP-240)/F72 (CLP-230) MIDI Receive Channel Selection (Selección de canales de recepción MIDI)

En cualquier configuración de controles MIDI, los canales MIDI del equipo transmisor y receptor deben coincidir para que la transmisión de datos sea correcta. Con este parámetro se especifica el canal en el que el Clavinova recibe los datos MIDI.

Gama de ajustes: ALL, 1&2, 1-16

Ajuste normal: ALL

NOTA

ALL:

Se puede disponer de un modo de recepción "multitimbre". Permite la recepción simultánea de distintas partes en la totalidad de los 16 canales MIDI, con lo que el Clavinova puede tocar datos de canciones de varios canales recibidos desde un ordenador o secuenciador de música.

1&2:

Se puede disponer de un modo de recepción "1&2". Permite la recepción simultánea en los canales 1 y 2 únicamente, con lo que el Clavinova puede tocar datos de canciones de los canales 1 y 2 recibidos desde un ordenador o secuenciador de música.

NOTA

Los cambios de programa y otros mensajes de canal similares recibidos no afectarán a los ajustes del panel del CLP-240/230 ni a las notas que se tocan en el teclado.

NOTA

No se recibe MIDI cuando el modo Demo está activo o durante operaciones de archivo (CLP-240).

F83 (CLP-240)/F73 (CLP-230) Local Control ON/OFF (Control local ON/OFF)

"Control local" se refiere al hecho de que, normalmente, el teclado CLP-240/230 controla su generador de tonos internos, lo que permite que las voces internas se toquen directamente desde el teclado. En esta situación, el control local está activado (ON), ya que el generador de tonos internos lo controla localmente el propio teclado. No obstante, el control local puede desactivarse (OFF), de forma que el teclado CLP-240/230 no toque sonidos internos, pero se siga transmitiendo la información MIDI apropiada a través del conector MIDI OUT cuando se tocan las notas en el teclado. Al mismo tiempo, el generador de tonos internos responde a información MIDI recibida a través del conector MIDI IN.

Gama de ajustes: ON/OFF **Ajuste normal:** ON

F용식 (CLP-240)/F 7식 (CLP-230) Program Change ON/OFF (Cambio de programa ON/OFF)

Normalmente, el CLP-240/230 responderá a los números de cambio de programa MIDI recibidos desde un teclado externo u otro dispositivo MIDI, de forma que el sonido correspondiente al número se seleccionará en el canal correspondiente (el sonido del teclado no cambia). El CLP-240/230 normalmente enviará además un número de cambio de programa MIDI cuando se seleccione uno de sus sonidos, con lo que el sonido o programa correspondiente al número se seleccionará en el dispositivo MIDI externo si éste se ha configurado para recibir y responder a números de cambio de programa MIDI. Esta función permite cancelar la recepción y transmisión de números de cambio de programa de forma que los sonidos puedan seleccionarse en el CLP-240/230 sin que por ello se vea afectado el dispositivo MIDI externo.

NOTA

Para obtener información acerca de los números de cambio de programa para cada uno de los sonidos del CLP-240/230, consulte en la página 81 la sección Formato de datos MIDI.

Gama de ajustes: ON/OFF
Ajuste normal: ON

F 8.5 (CLP-240)/F 7.5 (CLP-230)

Control Change ON/OFF (Cambio de control ON/OFF)

Normalmente, el CLP-240/230 responderá a los datos de cambio de control MIDI recibidos desde un dispositivo MIDI o teclado externo, de forma que el sonido en el canal correspondiente se verá afectado por los ajustes del pedal y otros ajustes de "control" recibidos desde el dispositivo de control (no afecta al sonido del teclado). El CLP-240/230 también transmite los datos de cambio de control MIDI cuando están en funcionamiento el pedal u otros controles apropiados.

Esta función permite cancelar la recepción y transmisión de datos de cambio de control de forma que, por ejemplo, el pedal u otros controles del CLP-240/230 pueden funcionar sin que esto afecte a un dispositivo MIDI externo.

NOTA

Para obtener información acerca de los cambios de control que se pueden utilizar con el CLP-240/230, consulte Formato de datos MIDI en la página 80.

Gama de ajustes: ON/OFF Ajuste normal: ON

FB5 (CLP-240)/F75 (CLP-230) Panel Status Transmit (Transmisión de datos de estado y de panel)

Esta función permite transmitir todos los ajustes actuales del panel del CLP-240/230 (sonido seleccionado, etc.) a través del terminal MIDI OUT.

TERMINOLOGÍA

Datos de configuración:

Datos que contienen un conjunto de ajustes del panel del Clavinova.

Procedimiento

- 1. Ajuste los controles del panel como desee.
- 2. Conecte el Clavinova a un secuenciador a través de MIDI y ajuste el secuenciador para que pueda recibir los datos de configuración.
- 3. Active el modo Function y seleccione FBE (CLP-240)/ F7E (CLP-230).
- 4. Presione el botón [+/YES] para transmitir los datos de estado y del panel.

 $\boxed{E \cap d}$ aparecerá en la pantalla LED cuando los datos se hayan transmitido correctamente.

NOTA

Consulte en la página 81 una lista del "Contenido de los datos del panel" que transmite esta función.

NOTA

Recibir los datos transmitidos:

- Conecte, a través de MIDI, el Clavinova al dispositivo al que se han transmitido anteriormente los datos de configuración.
- Empiece a enviar los datos de configuración desde el dispositivo.

El Clavinova recibe automáticamente los datos de configuración, que se reflejarán en los ajustes del panel. (Para que los datos sean aceptados, el Clavinova que recibe los datos de configuración debe ser del mismo modelo que el que transmitió los datos de configuración al secuenciador.)

NOTA

Para obtener más información acerca de la transmisión y recepción de datos de configuración a través de MIDI, consulte el manual de instrucciones del dispositivo MIDI conectado.

F 8 7 (CLP-240)/F 7 7 (CLP-230)

Initial Setup Send (Transmisión de ajustes iniciales)

Esta función permite enviar los datos de los ajustes del panel a un ordenador. Al transmitir los ajustes del panel del y grabarlos en el grabador de secuencias MIDI antes de los datos de la interpretación actual, el instrumento establecerá automáticamente los mismos ajustes cuando se reproduzca la interpretación. También puede utilizar esta función para cambiar la configuración de un generador de tonos conectado a la misma configuración del instrumento.

Procedimiento

- 1. Ajuste los controles del panel como desee.
- Conecte el Clavinova a un secuenciador a través de MIDI y ajuste el secuenciador para que pueda recibir los datos de configuración.
- 3. Active el modo Function y seleccione F 8.7 (CLP-240)/F 7.7 (CLP-230).
- 4. Presione el botón [+/YES] para transmitir los datos de estado y del panel.

End aparecerá en la pantalla LED cuando los datos se hayan transmitido correctamente.

Se pueden enviar los siguientes datos.

- Selección de voces
- [REVERB] tipo
- [REVERB] profundidad
- · [EFFECT] tipo
- [EFFECT] profundidad
- · Punto de división
- Afinación (F1)
- Desintonización dual (F3,2)

F9. (CLP-240) / **F8.** (CLP-230) Funciones de copia de seguridad

TERMINOLOGÍA

Copia de seguridad:

Puede hacer una copia de seguridad de algunos ajustes, como la selección de sonidos o el tipo de reverberación, de forma que no se pierdan cuando desenchufe el Clavinova. Si se ha activado la función de copia de seguridad, se conservarán los ajustes al desenchufar. Si se ha desactivado la función de copia de seguridad, los ajustes en memoria se borran al desenchufar. En este caso, cuando enchufe la unidad, se utilizarán los ajustes predeterminados (iniciales). (La lista de ajustes predeterminados de fábrica se encuentra en la página 78.)

No obstante, siempre se realiza una copia de seguridad de los propios ajustes de copia de seguridad, del contenido de la memoria del grabador de canciones del usuario y el ajuste de código de carácter.

Puede activar o desactivar la función de copia de seguridad en cada grupo de funciones (cada una de las siguientes funciones de submodo).

- 1. Active el modo Function y seleccione F 9.9 (CLP-240)/F 8 4 (CLP-230).
- 2. Pulse el botón [+/YES] para entrar en el submodo de la función auxiliar, después utilice los botones [TEMPO/FUNCTION# ▼, ▲] para seleccionar el submodo deseado. Pulse el botón [-/NO] o [+/YES] para activar o desactivar esta función.

Submodo

(CLP-240)/ (CLP-230) Voice (Sonido) F 9.2 (CLP-240)/F 8.2 (CLP-230) MIDI

(CLP-240)/I (CLP-230) Tuning (Afinación)

(CLP-240)/ (CLP-230) Others (Otros)

Gama de ajustes: ON/OFF Ajuste normal: Voice: OFF

MIDI - Others: ON

Descripción de submodos

(CLP-240)/ (CLP-230) Voice (Sonido)

- Sonido (Teclado, Dual, y Split <CLP-240>)
- Dual (ON/OFF, Sonido, y Funciones en modo Dual para cada combinación de sonidos)
- Split (CLP-240) (ON/OFF, Sonido, y Funciones en modo Split para cada combinación de sonidos)

- Reverberación (ON/OFF, Tipo y Profundidad para cada sonido)
- Efecto (ON/OFF, Tipo y Profundidad para cada sonido)
- Variación (CLP-240) (para cada sonido)
- Sensibilidad de pulsación (incluido el volumen FIXED)
- Metrónomo (ajustes de Tiempo, Volumen < F 5. (CLP-240)/F 5 (CLP-230)>)
- Volumen predeterminado para cancelar la parte de la canción (ajustes F 7 < CLP-240>/F 5 < CLP-230>)

F 9.2 (CLP-240)/ F 8.2 (CLP-230) MIDI

Las funciones MIDI (ajustes F 8 * CLP-240>/F 7 * <CLP-230>)

(excepto F 8.7) F 8.8 | <CLP-240>/F 7.7 | F 7.8 | <CLP-230>)

(CLP-240)/F (CLP-230) Tuning (Afinación)

- Transposición
- Afinación (ajustes *F !*)
- Escala (incluida la nota base) (ajustes F 2.*)

(CLP-240)/ (CLP-230) Others (Otros)

- Otras funciones (ajustes $\boxed{F5.*}$ <CLP-240>/ $\boxed{F4.*}$ <CLP-230>)
- Ajuste de BRILLIANCE
- Ajustes DDE (CLP-240) (activado/desactivado, profundidad)

Reactivación de los ajustes de fábrica

Los ajustes del modo Dual, modo Split, reverberación, efecto, sensibilidad de la pulsación, afinación y aquellos ajustes afectados por las funciones de copia de seguridad pueden restablecerse en sus valores de fábrica originales si se mantiene presionada la tecla C7 (la tecla más a la derecha en el teclado) a la vez que se establece el botón [POWER] en la posición ON. Esto también elimina los datos de la grabadora de canciones del usuario y establece todos los ajustes de activación/ desactivación de copia de seguridad (F9 <CLP-240>/F8 <CLP-230>) en los ajustes normales. (La lista de ajustes de fábrica se encuentra en la página 78.)

🗥 ATENCIÓN

No apague el instrumento mientras aparezcan en pantalla las letras "CLr". Si lo hiciera, podrían borrarse todos los datos de canciones del instrumento, incluidas las canciones externas (página 40).

F9.5 (CLP-240) / **F8.5** (CLP-230) Código de carácter

Si la canción no puede cargarse, puede que necesite cambiar el ajuste de código de carácter.

Gama de ajustes: En (inglés)/JA (japonés)


Ajuste normal: En

Conexiones

Conectores

🗘 ATENCIÓN

Antes de conectar el Clavinova a otros componentes electrónicos debe apagar todos los componentes. Antes de encender o apagar todos los componentes, defina todos los niveles de volumen en el mínimo (0). De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o daños en los componentes.

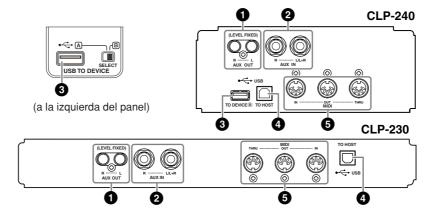


1 Tomas AUX OUT [R] [L] (LEVEL FIXED) (salida auxiliar, (nivel fijo) [I] [D])

Puede conectar estas tomas a un sistema estéreo para amplificar el Clavinova o a una grabadora de cassette para grabar su interpretación. Vea el diagrama de abajo y utilice cables de sonido para realizar las conexiones.

ATENCIÓN

Si conecta las tomas AUX OUT del Clavinova a un sistema de audio externo, encienda primero el Clavinova y después el sistema de audio externo. Invierta este orden para desconectar la alimentación.

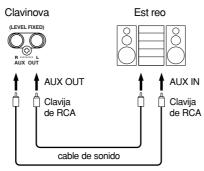

Cuando están conectadas (con clavija RCA; LEVEL FIXED), el sonido se reproduce en el dispositivo externo a un nivel fijo, con independencia del ajuste de control [MASTER VOLUME] (volumen principal).

NOTA

Utilice cables de audio y enchufes adaptadores sin resistencia.

NOTA

El ajuste del control [MASTER VOLUME] (Volumen principal) del Clavinova no afecta a la salida de señal de las tomas AUX OUT (salida auxiliar) (LEVEL FIXED) (nivel fijo).

NOTA

Cuando el sonido de las tomas AUX OUT se envía a las tomas AUX IN (entrada auxiliar), el sonido de entrada se emitirá desde el altavoz del CLP. El sonido de salida puede ser excesivamente alto y ruidoso.


2 Tomas AUX IN [R] [L/L+R] (tomas de entrada [D] [I/I+D])

Las salidas estéreo de otro instrumento pueden conectarse a estas tomas, lo que permite reproducir el sonido de un instrumento externo a través de los altavoces del Clavinova. Vea el diagrama de abajo y utilice cables de sonido para realizar las conexiones.

conexiones.

ATENCIÓN

Cuando las tomas AUX IN del Clavinova estén conectadas a un dispositivo externo, conecte en primer lugar la alimentación del dispositivo externo y después la del Clavinova. Invierta este orden para apagar la alimentación.

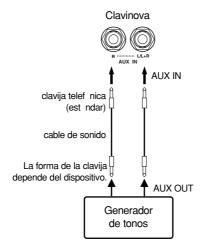

3 Terminal USB [TO DEVICE] (al dispositivo) (CLP-240)

Este terminal permite conectar el instrumento a dispositivos de almacenamiento USB.

Consulte la "Conexión a un dispositivo de almacenamiento USB" en la página 58.

4 Terminal USB [TO HOST]

Esta terminal permite la conexión directa con un ordenador personal. Consulte "Conectar un ordenador personal" en la página 60 para más información.

5 Terminal MIDI [IN] (entrada) [OUT] (salida) [THRU] (paso)

Utilice cables MIDI para conectar los dispositivos MIDI externos a estos conectores.

MIDI [IN]: Recibe datos MIDI.

MIDI [OUT]: Transmite datos MIDI.

MIDI [THRU]: Transmite tal cual los datos recibidos en el terminal MIDI [IN].

Acerca de MIDI

MIDI (interfaz digital de instrumentos musicales) es un formato estándar para la recepción y transmisión de datos. Hace posible la transferencia de comandos y datos de interpretación entre dispositivos MIDI y ordenadores personales. Con MIDI puede controlar desde el Clavinova los dispositivos MIDI conectados o controlar el Clavinova desde los dispositivos MIDI o desde un ordenador.

NOTA

El ajuste de control de Clavinova [MASTER VOLUME] (volumen principal) afecta a la señal de entrada desde las tomas AUX IN, pero a los ajustes [BRILLIANCE] (brillo), [REVERB] (reverberación), y [EFFECT] (efecto) no les afecta.

NOTA

Para conectar el Clavinova a un dispositivo monoaural, utilice sólo la clavija AUX IN [L/L+R].

NOTA

Hay dos tipos de terminales USB en el instrumento: USB [TO DEVICE] (al dispositivo) y USB [TO HOST] (a host). Asegúrese de no confundir los dos terminales y las conexiones de cable correspondientes. Compruebe que enchufa la conexión adecuada en la dirección correcta.

NOTA

Los datos y comandos de interpretación MIDI se transfieren en forma de valores numéricos.

NOTA

Como los datos MIDI que se pueden transmitir o recibir varían en función del tipo de dispositivo MIDI, consulte el "Gráfico de implementación MIDI" para averiguar qué datos y comandos MIDI pueden transmitir o recibir sus dispositivos. El Gráfico de implementación MIDI del Clavinova está en la página 84.

Conexión a un dispositivo de almacenamiento USB (CLP-240)

Si conecta el instrumento a un dispositivo de almacenamiento USB con un cable USB estándar, puede guardar los datos que cree en el dispositivo conectado y leerlos desde el mismo.

Dispositivos de almacenamiento USB compatibles

Se puede conectar al terminal **USB** [**TO DEVICE**] un dispositivo de almacenamiento USB, como por ejemplo una unidad de disquetes, disco duro, CD-ROM, lector/grabador de memoria flash, etc. No se pueden utilizar otros dispositivos USB como un teclado de ordenador o un ratón.

El instrumento no tiene por qué admitir todos los dispositivos de almacenamiento USB disponibles en el mercado. Yamaha no puede garantizar el funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento USB que compre. Antes de adquirir dispositivos de almacenamiento USB, consulte con su distribuidor Yamaha o un distribuidor de Yamaha autorizado (consulte la lista al final del manual de instrucciones), o visite la siguiente página Web:

http://music.yamaha.com/CLP-240/


http://music.yamaha.com/CLP-230/

ATENCIÓN

Evite encender y apagar frecuentemente el dispositivo de almacenamiento USB, o conectar y desconectar el cable demasiadas veces. Si lo hace, puede que el instrumento se bloquee. Mientras el instrumento está accediendo a datos (como en las operaciones de guardar, copiar y borrar), NO desenchufe el cable USB, NO retire los medios del dispositivo y NO apague ninguno de los dispositivos. Podría dañar los datos de cualquiera de ellos.

Conexión a un dispositivo de almacenamiento USB

Este instrumento tiene dos terminales **USB** [**TO DEVICE**], una en la parte izquierda del panel y otra en la terminal, en la parte inferior.

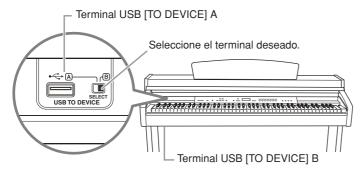

Ambos son el mismo terminal; no obstante, no se pueden utilizar al mismo tiempo. Utilice el interruptor [SELECT] para seleccionar el terminal deseado. Si cambia a "A", se selecciona el terminal de la izquierda del panel y con "B" se selecciona el terminal de la parte inferior.

Cuando el dispositivo se está instalando, el indicador de [FILE] (archivo) "LOAD" (carga) parpadea. Cuando la función de instalación finaliza, el indicador se desactiva.

ATENCIÓN

Mientras el instrumento está accediendo a datos (tales como las funciones de guardar, exportar, cargar o formatear), NO use el interruptor [SELECT]. Si lo hace, puede dañar los medios o datos.

ATENCIÓN

Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB opcional que está conectado al terminal A [USB TO DEVICE] antes de cerrar la tapa del teclado. Si cierra la tapa con el dispositivo aún conectado, este podría sufrir daños.

Formateo del medio de almacenamiento USB

Cuando se ejecuta una operación relacionada con un archivo con un dispositivo de almacenamiento USB conectado, aparece un mensaje "For" que indica que el dispositivo o el medio puede que no estén formateados. Si esto ocurre, formatee el medio (página 39).

NOTA

Unidad de CD-ROM

Aunque se puedan utilizar las unidades de CD-R/RW para leer datos en el instrumento, no se pueden utilizar para guardar datos.

NOTA

No utilice una tarjeta que no sea SmartMedia con ID.

NOTA

Número de dispositivos de almacenamiento USB

Sólo puede conectarse un dispositivo de almacenamiento USB al terminal USB [TO DEVICE]. Este instrumento sólo reconoce una unidad en un dispositivo de almacenamiento USB. Si un dispositivo de almacenamiento contiene más de una unidad, sólo se seleccionará y reconocerá automáticamente una de ellas.

NOTA

Si conecta dispositivos de almacenamiento USB a ambos terminales USB [TO DEVICE], puede que los dispositivos no funcionen correctamente.

NOTA

Aunque el instrumento admite el estándar USB 1.1, puede conectar y utilizar un dispositivo de almacenamiento USB 2.0 con el instrumento. Aun así, tenga en cuenta que la velocidad de transmisión es la de USB 1.1.



La operación de formateo sobreescribe cualquier dato que existiera anteriormente. Actúe con precaución.

Para proteger los datos (protección contra escritura):

Para evitar que se borre información importante por equivocación, aplique la protección contra escritura que se suministra con cada dispositivo o medio de almacenamiento. Si está guardando datos en el dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de desactivar la protección contra escritura.

Para mostrar los datos del dispositivo de almacenamiento USB

Para poder ver los datos del dispositivo de almacenamiento USB en la pantalla CLP, pulse la tecla [SONG SELECT] (seleccionar canciones) varias veces hasta que el indicador "USER" (usuario) se encienda (páginas 42-43).


Copia de seguridad de los datos en un ordenador

■ Copia de seguridad de los datos del instrumento en un ordenador

Cuando haya guardado los datos en un dispositivo de almacenamiento USB, puede copiar los datos en el disco duro del ordenador y archivar y organizar los archivos como desee. Basta con volver a conectar el dispositivo como se muestra a continuación.



Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB del instrumento y conéctelo al ordenador.



■ Copia de archivos de un disco duro de ordenador a un dispositivo de almacenamiento USB

Se pueden transferir los archivos que contiene el disco duro del ordenador al instrumento copiándolos antes en el medio de almacenamiento y conectándolo después al instrumento. Se pueden copiar del disco duro del ordenador a la tarjeta SmartMedia o a un dispositivo de almacenamiento USB tanto los archivos creados en el mismo instrumento como los archivos MIDI estándar. Una vez copiados los datos, conecte el dispositivo al terminal [USB TO DEVICE] del instrumento y reproduzca los datos en este último.



Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB del ordenador y conéctelo al instrumento.



Lectura de archivos en el dispositivo de almacenamiento
USB desde el instrumento.

Terminal USB [TO DEVICE]

Dispositivo de almacenamiento USB

Conectar un ordenador personal

Al conectar el ordenador al terminal USB [TO HOST] del Clavinova, puede transferir datos entre el instrumento y el ordenador a través de MIDI. Para hacerlo, instale el controlador MIDI del USB y el software Musicsoft Downloader del CD-ROM incluido.


ATENCIÓN

Cuando conecte el Clavinova a un ordenador personal, apague la alimentación del Clavinova y del ordenador antes de conectar los cables. Después de realizar la conexiones, encienda la alimentación del ordenador y luego la del Clavinova.

ATENCIÓN

Si no utiliza la conexión entre el Clavinova y el ordenador, debe desconectar el cable de la terminal USB [TO HOST]. Es posible que el Clavinova no funcione correctamente si deja el cable conectado.

Utilice un cable USB para conectar el puerto USB del ordenador al terminal USB [TO HOST] del Clavinova.

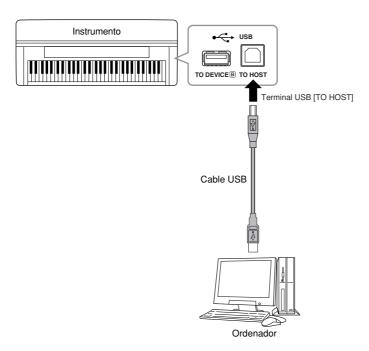

TERMINOLOGÍA

Controlador:

Un controlador es un software que funciona como interfaz de transferencia de datos entre el sistema operativo del ordenador y un dispositivo de hardware que esté conectado. Necesita instalar un controlador USB MIDI para conectar el ordenador y el instrumento.

NOTA

- El instrumento iniciará la transmisión poco después de que se establezca la conexión USB.
- Al utilizar un cable USB para conectar el instrumento al ordenador, establezca la conexión directamente sin pasar por un concentrador USB.
- Para más información sobre la instalación del software de secuencia, consulte el manual de instrucciones del software pertinente.

Debe tomar precauciones al utilizar un terminal USB [TO HOST]

Cuando conecte el ordenador al terminal USB [TO HOST], es importante que cumpla los siguientes detallados a continuación. De lo contrario, el ordenador podría bloquearse y dañarse o incluso podrían perderse los datos. Si se bloquea el ordenador o el instrumento, apague el instrumento o reinicie el ordenador.

ATENCIÓN

- Antes de conectar el ordenador al terminal USB [TO HOST], salga de cualquier modo de ahorro de energía (suspensión, en espera, etc.) en el que se encuentre el ordenador.
- Antes de encender el instrumento, conecte el ordenador al terminal USB [TO HOST].
- Siga estas instrucciones antes de encender/apagar el instrumento o de conectar/desconectar el cable USB al/del terminal USB [TO HOST].
 - Salga de todas las aplicaciones abiertas (como Voice Editor, Multi Part Editor y el software de secuenciador).
 - Asegúrese de que no se están transmitiendo datos desde el instrumento. (Sólo se transmiten datos tocando notas en el teclado o reproduciendo una canción.)
- Mientras haya un dispositivo USB conectado al instrumento, debe esperar al menos seis segundos entre estas operaciones: (1) al apagar y volver a encender el instrumento, o (2) cuando conecta y desconecta el cable USB.

Copia de seguridad de los datos

Para la máxima seguridad de datos, Yamaha recomienda que guarde los datos importantes en el ordenador utilizando la aplicación Musicsoft Downloader (MSD) que se incluye. Así se dispone de una práctica copia de seguridad si se deteriora la memoria interna.

Datos que pueden guardarse

1. Ajustes del panel y canciones de usuario grabadas

Los ajustes de panel son los mismos datos que se puede hacer una copia de seguridad empleando las operaciones de copia de seguridad (página 55). Puede guardar los ajustes de panel y grabar las canciones de usuario como un archivo.

2. Canciones externas recibidas a través del ordenador

Procedimiento

 Instale el controlador MIDI USB y el MSD contenidos en el CD-ROM de accesorios en el ordenador (Windows), luego conecte el ordenador y el instrumento.

Para su instalación, vea la guía de instalación. Para su conexión, vea página 56.

2. Introduzca los datos en el ordenador.

Al utilizar MSD, guarde el archivo "CLP-xxx.BUP" que se encuentra en "System Drive" (unidad del sistema) en "Electronic Musical Instruments" (instrumentos musicales electrónicos) en el ordenador.

El archivo "CLP-xxx.BUP" contiene los ajustes de panel y las canciones de usuario grabadas. Si también quiere guardar las canciones externas en el instrumento desde el ordenador, mueva las canciones desde "Flash Memory" (memoria flash) en "Electronic Musical Instruments" al ordenador mediante MSD

Para las instrucciones sobre cómo utilizar MSD, vea la ayuda en MSD.

Para activar los ajustes y cargar las canciones en el instrumento, mueva el archivo "CLP-xxx.BUP" y las canciones externas en las carpetas en las que haya guardado los archivos.

NOTA

El archivo descrito en el paso 1 a la izquierda no puede guardarse en un dispositivo de almacenamiento USB (CLP-240).

NOTA

Cuando se inicia MSD en un ordenador conectado a un instrumento, aparecerá en la pantalla "con (computer connection)" ("conexión del ordenador"). Cuando aparece esta indicación, no puede hacer funcionar el instrumento.

NOTA

No se puede utilizar Musicsoft Downloader cuando el instrumento está en el estado siguiente:

- Durante el modo Demo (demostración).
- Durante la reproducción de una canción.
- Durante el modo Record (grabación).
- Durante la función de archivo (uno de los indicadores de la tecla [FILE] (archivo) está encendida).

NOTA

El ajuste del panel y las canciones de usuario (archivo CLP-xxx.BUP) permanecen en el instrumento después de guardarse en el ordenador.

Lista de mensajes

Mensaje	Comentario
CLr	Se muestran tras recuperarse los ajustes de fábrica.
	ATENCIÓN
	No apague el instrumento mientras aparezcan en pantalla las letras "CLr". Si lo hiciera, podrían borrarse todos los datos de canciones del instrumento, incluidas las canciones externas (página 40).
con	Se muestra cuando se inicia Musicsoft Downloader en un ordenador conectado al instrumento. Cuando aparece este mensaje, no puede utilizar el instrumento.
E01	Indica un error al acceder al dispositivo de almacenamiento USB porque el dispositivo o el medio están dañados.
E02	Se muestra cuando los datos de la canción están dañados.
E04	Indica que los datos de la canción son demasiado grandes para cargarlos.
End	Se muestra cuando se completa la operación actual.
Err	Aparece cuando se desconecta el cable MIDI/USB mientras se inicia el software Musicsoft Downloader en un ordenador conectado al instrumento.
FCL	Indica que la memoria interna se ha borrado. Las canciones grabadas y las externas que se han cargado desde un ordenador se borran porque la alimentación se ha apagado antes de que se hayan completado las operaciones de guardado o carga de la canción.
	ATENCIÓN
	No apague el instrumento mientras aparezcan en pantalla las letras "FCL". Si lo hiciera, se podría producir un mal funcionamiento del instrumento.
For	Indica que el instrumento ha activado el modo de formato para el dispositivo de almacenamiento USB.
Full	Se muestra cuando la memoria interna se llena durante la grabación de una canción.
	Se muestra cuando el dispositivo de almacenamiento USB se llena y la canción no puede guardarse.
	Se muestra cuando la cantidad total de archivos es demasiado grande.
Lod	Se muestra cuando una canción protegida se está cargando.
n y	Confirma si se ejecuta o no cada operación.
n ⁻ y	Confirma de nuevo si la operación de sobrescritura, borrado o formato se ejecuta o no.
Pro	Indica que el dispositivo de almacenamiento USB o medios están protegido.

Solución de problemas

Problema	Causa posible y solución				
El Clavinova no se enciende.	El Clavinova no se ha enchufado correctamente. Inserte bien el enchufe hembra en la toma del Clavinova y el enchufe macho en la correspondiente toma de CA (página 11).				
Se oye un sonido "clic" o "pop" al encender o apagar el instrumento.	Es normal cuando se aplica corriente eléctrica al instrumento.				
Los altavoces o los auriculares emiten ruido.	El ruido puede deberse a interferencias causadas por el uso de un teléfono móvil cerca del Clavinova. Desconecte el teléfono móvil o utilícelo lejos del Clavinova.				
El volumen global es bajo o no se oye ningún sonido.	 El ajuste del volumen maestro es demasiado bajo; ajústelo a un nivel apropiado mediante el control [MASTER VOLUME]. Asegúrese de que no hay auriculares conectados a la toma de auriculares (cuando el conmutador SPEAKER está en la posición "NORMAL"). Si el conmutador SPEAKER está en la posición "OFF", ajústelo a "NORMAL" o a "ON" (página 12). Asegúrese de que el Control local (página 53) está ajustado en ON. 				
Los altavoces no se apagan cuando se conecta un par de auriculares.	El parámetro SPEAKER puede estar ajustado a "ON". Ajuste el conmutador SPEAKER a la posición "NORMAL" (página 12).				
El pedal apagador no tiene ningún efecto o el sonido se sostiene continuamente aunque no se pise este pedal.	Puede que el cable o el enchufe del pedal no estén conectados correctamente. Asegúrese de que el enchufe del pedal está bien insertado en la clavija adecuada (página 67).				
(CLP-240) Aunque se conecte el dispositivo de almacenamiento USB, el indicador SONG SELECT "USB" (seleccione canción) no se enciende cuando pulsa la tecla [SONG SELECT].	El instrumento puede que no reconozca el dispositivo de almacenamiento USB en función del mismo dispositivo o de la sincronización del reconocimiento. 1. Compruebe el interruptor [SELECT]. Si cambia a "A", se selecciona el terminal de la izquierda del panel y con "B" se selecciona el terminal de la parte inferior. 2. Compruebe que el dispositivo no está dañado. Compruebe que el indicador FILE "LOAD" parpadea después de conectar el dispositivo de almacenamiento USB. Si el indicador no parpadea puede que el dispositivo esté dañado. 3. Compruebe que Yamaha ha confirmado la compatibilidad del dispositivo (página 58). 4. Seleccione SONG SELECT "USB" de nuevo. Puede que el instrumento tarde un poco en reconocer el dispositivo de almacenamiento USB. Pulse la tecla [SONG SELECT] de nuevo para encender el indicador "USB".				
(CLP-240) El dispositivo de almacenamiento USB se ha quedado colgado (se ha detenido).	 El dispositivo de almacenamiento USB no es compatible con el instrumento. Utilice sólo los dispositivos para los que Yamaha haya confirmado su compatibilidad (página 58). Desconecte el dispositivo y vuelva a conectarlo de nuevo al instrumento. 				

Opciones

Banco BC-100

Un cómodo banco a juego con el Yamaha Clavinova.

Auriculares estéreo HPE-160

Auriculares ligeros de alto rendimiento con almohadillas extrasuaves.

Unidad USB-FDD UD-FD01 (CLP-240)

Unidad de disquete para conectar al instrumento y guardar/cargar los datos.


CLP-240/230: Montaje del soporte para teclado

ATENCIÓN


- Tenga cuidado de no cambiar entre sí ninguno de los componentes y asegúrese de instalar todos ellos en la dirección correcta. Monte la unidad siguiendo el orden correcto.
- Deben realizarlo al menos dos personas.
- Asegúrese de utilizar el tamaño de tornillo correcto. El uso de tornillos inadecuados podría causar daños.
- Asegúrese de apretar todos los tornillos una vez terminado el montaje de cada unidad.
- Para desmontarla, invierta la secuencia de montaje.



Saque todos los componentes de la caja. Compruebe que dispone de todos los componentes que aparecen en la ilustración.

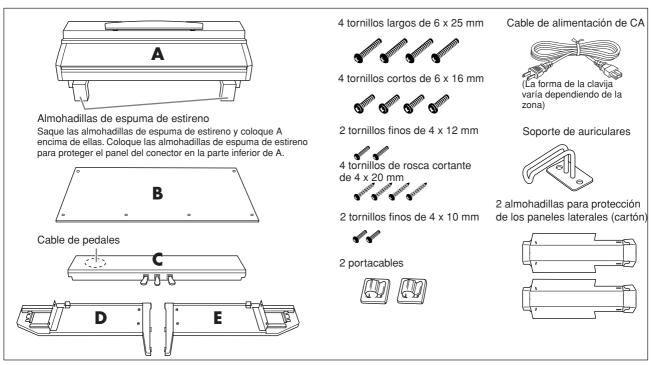


Conecte D y E con C.

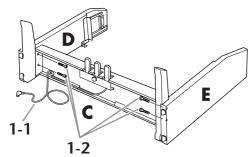

- **1-1** Desate y estire el cable enrollado. No tire el enganche del cable, lo necesitará después en el paso 5.
- **1-2** Asegure C con los cuatro tornillos largos de 6 x 25 mm.

2. Acople B.


- **2-1** Coloque los extremos inferiores de B sobre los extremos salientes de las patas de D y E y a continuación fije la parte superior alineada con los extremos salientes.
- **2-2** Provisionalmente, asegure la parte superior con dos tornillos finos de 4 x 12 mm.

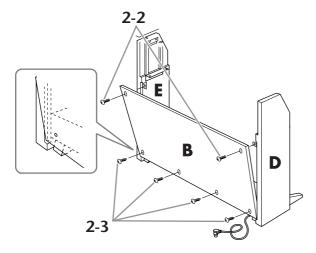


- **2-3** Provisionalmente, asegure la parte inferior con cuatro tornillos de rosca de 4 x 20 mm.
- **2-4** Si montó el soporte sobre una superficie irregular, colóquelo una vez montado en una superficie lisa.

3. Monte A.

3-1 Monte las almohadillas de protección de los paneles laterales (cartón) tal como se muestra en la ilustración. A continuación, retire los dos papeles de relleno de la cinta adhesiva de la almohadilla de protección.

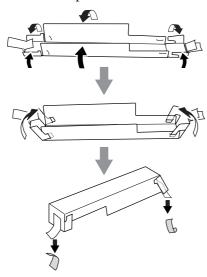


3-2 Tape la parte superior de D y de E con la almohadilla de protección de los paneles laterales. A continuación, fije la almohadilla de protección con la cinta adhesiva.




3-3 Alinee el hueco del lateral A con la parte interior de D y de E. A la vez baje el lado izquierdo y derecho de A y sujete con D y E.

ATENCIÓN

- Puede pillarse los dedos entre la unidad principal y los paneles posterior o laterales; tenga mucho cuidado para no dejar caer la unidad principal.
- No sujete el teclado por ningún sitio que no sea la posición que se indica en la ilustración.

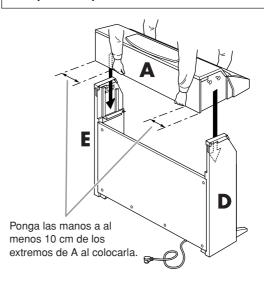


3-4 Sujete con la mano la parte posterior de D y E, y empuje ligeramente A desde el lado del teclado hasta que llegue a su tope.

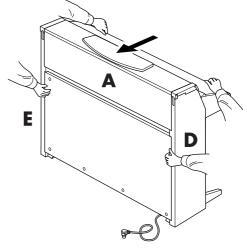



3-5 Retire la almohadilla de protección de los paneles laterales.

- 4. Acople A.
- **4-1** Asegure A utilizando tornillos cortos de 6 x 16 mm desde la parte frontal.
- **4-2** Apriete firmemente los tornillos que aseguró provisionalmente en los pasos 2-2 y 2-3 anteriores (montaje B). Apriete primero el lado superior y después con el inferior. Mientras lo hace, asegúrese de que el espacio al lado derecho y al izquierdo (indicados por ① y ② más abajo) son iguales.

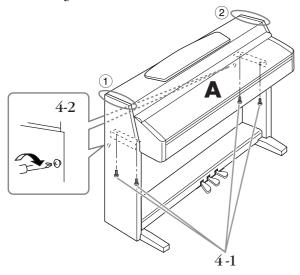


- **5.** Conecte el cable del pedal.
- **5-1** Inserte el enchufe del cable del pedal en el conector de pedal de la parte frontal.
- **5-2** Acople los portacables a B y, seguidamente, sujete el cable en sus soportes.
- **5-3** Utilice un enganche del cable para enrollar y recoger el cable del pedal.

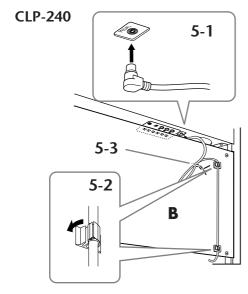

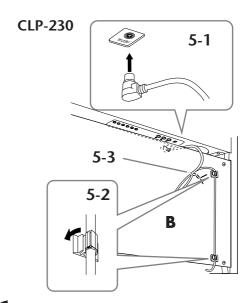

6. Conecte el cable de alimentación.

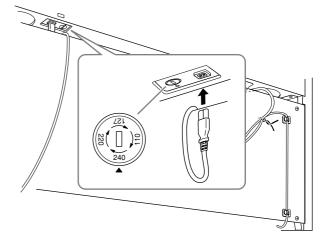

Inserte el enchufe del cable de alimentación de AC en el AC INLET.

Para modelos equipados con un selector de voltaje:

Ajuste el selector al voltaje adecuado.

Selector de voltaje


Antes de conectar el cable de alimentación de CA, compruebe el ajuste del selector de voltaje que se proporciona en algunas zonas. Para configurar el selector de voltaje de red a 110 V, 127 V, 220 V o 240 V, utilice un destornillador "plano" para girar el mando del selector de forma que el voltaje correcto de la zona aparezca junto al puntero en el panel. El selector de voltaje viene ajustado en 240 V de fábrica. Una vez seleccionado el voltaje correcto, conecte el cable de alimentación de CA a la toma de entrada de CA (AC INLET) y a una toma de corriente. En algunas zonas puede que se proporcione un adaptador de clavija para que coincida con la configuración de la clavija de las tomas de CA de pared de su zona.

ADVERTENCIA

Un ajuste de voltaje incorrecto puede provocar daños graves en el Clavinova o dar como resultado un funcionamiento incorrecto.


7. Ajuste la pieza de sujeción.

Gire la pieza de sujeción hasta que entre en contacto firmemente con la superficie del suelo.



8. Acople el soporte de auriculares.

Puede acoplar un soporte de auriculares en el Clavinova para sujetar los auriculares. Instálelo con los dos tornillos suministrados (4 x 10 mm), de la manera mostrada en la ilustración.

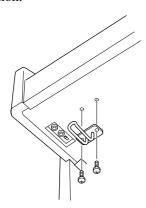

Cuando haya finalizado el montaje, compruebe lo siguiente.


- ¿Ha sobrado alguna pieza?

 Repase el procedimiento de montaje y corrija los errores.
- ¿Se encuentra el Clavinova a una distancia suficiente de puertas y otros elementos móviles? Mueva el Clavinova a un lugar adecuado.
- ¿Hace ruido el Clavinova al sacudirlo?
 Apriete todos los tornillos.
- Cuando pisa el cuadro de pedales, ¿hace ruido o cede?
 - Gire la pieza de ajuste de forma que quede firmemente sujeta al suelo.
- ¿Están bien insertados los cables de los pedales y de alimentación en sus tomas?
 Compruebe la conexión.
- Si la unidad principal produce sonidos de tipo chirrido o muestra cierta inestabilidad cuando se toca el teclado, consulte los diagramas de montaje y vuelva a apretar todos los tornillos.

Cuando mueva el instrumento tras el montaje, sujete siempre la unidad principal desde la parte inferior.

ATENCIÓN

No sujete la cubierta del teclado ni la parte superior. Un manejo incorrecto puede dañar el instrumento o producir lesiones.

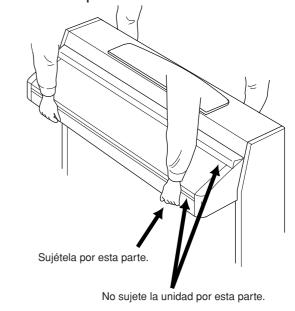

Manejo de la unidad de disquetes y los disquetes (CLP-240)

Se puede instalar una unidad de disquetes opcional en el CLP-240. Las instrucciones para instalar la unidad de disquetes se describen en la página 70.

La unidad de disquetes le permite guardar en un disquete los datos originales creados en el instrumento, así como cargar en el instrumento los datos de un disquete.

Asegúrese de manejar y tratar con cuidado los disquetes y la unidad de disco. Es importante que tome las precauciones que se indican a continuación.

Compatibilidad con disquetes

• Pueden usarse disquetes de tipo 3.5" 2DD y 2HD.

Formateo de un disquete

 Si descubre que no puede utilizar discos nuevos en blanco o discos antiguos que se hayan utilizado con otros dispositivos, puede que necesite formatearlos. Para obtener detalles sobre cómo formatear un disco, consulte página 39. Tenga en cuenta que todos los datos del disco se perderán después de formatearlo. Compruebe de antemano si el disco contiene datos importantes.

ATON (1

Es posible que los disquetes formateados en este dispositivo no puedan utilizarse como tales en otros dispositivos.

Inserción/extracción de disquetes

Inserción de un disquete en la unidad de disco:

Coja el disco de forma que la etiqueta quede mirando hacia arriba y la parte que se desliza quede hacia delante mirando a la ranura del disco. Inserte cuidadosamente el disco en la ranura, empujándolo lentamente hasta que entre haciendo clic y el botón de expulsión salte hacia fuera.

♪ NOTA

Nunca inserte nada que no sean disquetes en la unidad de disco. Otros objetos podrían causar daños en la unidad o en los disquetes.

Extracción de un disquete

- Tras comprobar que el instrumento no está accediendo al* disquete (la lámpara de uso del disquete debe estar apagada), presione hasta el tope el botón de extracción en la parte superior de la ranura del disquete.
 - Una vez expulsado el disquete, extráigalo de la unidad. Si el disquete no puede extraerse por haberse atascado, no lo fuerce, sino que vuelva a pulsar el botón de expulsión o intente insertar de nuevo el disco para volver a extraerlo.
 - * El acceso al disco indica una operación activa, como la grabación, la reproducción o la eliminación de datos. Si se inserta un disquete mientras la alimentación está activada, se accede al disco automáticamente, ya que el instrumento comprueba si el disco contiene datos.

⚠ ATENCIÓN

No extraiga el disquete ni apague el propio instrumento mientras se esté accediendo al disco.

De lo contrario, no sólo podrían perderse datos del disco, sino también dañarse la unidad de disquetes.

 Asegúrese de extraer el disquete de la unidad antes de apagar el equipo. Si el disquete permanece en la unidad durante períodos de tiempo prolongados puede acumular polvo y suciedad, lo que podría ocasionar errores en la lectura y escritura de datos.

Limpieza del cabezal de lectura/ escritura de la unidad de disco

- Limpie el cabezal de lectura/escritura con regularidad. Este instrumento emplea un cabezal de lectura/escritura magnético de precisión, el cual, tras un largo período de uso, recogerá una capa de partículas magnéticas de los discos utilizados que podrían ocasionar eventualmente errores de lectura y escritura.
- Para mantener la unidad en condiciones óptimas de funcionamiento, Yamaha recomienda utilizar un disco de limpieza de cabezales de tipo seco disponible comercialmente aproximadamente una vez al mes. Pregunte a su proveedor de Yamaha sobre la disponibilidad de los discos apropiados para limpieza de cabezales.


Acerca de los disquetes

Maneje los disquetes con cuidado y siga estas precauciones:

- No coloque objetos pesados encima de un disco, ni doble o ejerza ningún tipo de presión sobre el disco. Mantenga los disquetes siempre dentro de sus cajas de protección cuando no los esté usando.
- No exponga el disco a la luz directa del sol, a temperaturas extremadamente altas o bajas, ni a una excesiva humedad, a polvo o a líquidos.
- No abra la lengüeta deslizante ni toque la superficie expuesta del disquete que hay dentro.
- No exponga el disco a campos magnéticos como los producidos por televisores, altavoces, motores, etc., pues estos campos magnéticos pueden borrar total o parcialmente los datos del disco y hacerlos ilegibles.
- Nunca utilice un disquete con la lengüeta o la carcasa deformada.
- Nunca pegue sobre el disquete nada que no sean las etiquetas proporcionadas. Asegúrese también de que las etiquetas están pegadas en la posición apropiada.

Para proteger sus datos (lengüeta de protección contra escritura):

Para evitar perder datos importantes por accidente, deslice la lengüeta de protección contra escritura del disco hacia la posición de "protección" (lengüeta abierta). Al guardar datos, asegúrese de que la lengüeta de protección contra escritura del disco está ajustada en la posición de "sobrescritura" (lengüeta cerrada).




Instalación de la unidad de disquetes (opcional)

La unidad de disquetes UD-FD01 opcional se puede instalar en la parte inferior del CLP-240 utilizando el receptáculo y los tornillos que se incluyen.




 Retire los tres papeles de relleno de la cinta adhesiva del receptáculo e introduzca la unidad de disquetes en el mismo.

Inserte la unidad con el lado de los topes de caucho orientados hacia el receptáculo.

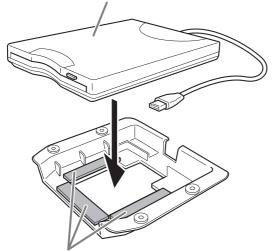


Cinta adhesiva por ambas caras

2. Doble el cable USB en el interior del receptáculo de la manera mostrada.

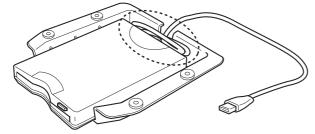

3. Acople el conjunto de la unidad y el receptáculo a la parte inferior izquierda del instrumento mediante los cuatro tornillos incluidos (4 mm x 10 mm).

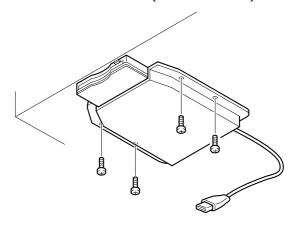

4. Conecte el cable USB al terminal USB [TO DEVICE].

ESPAÑOL

Lista de sonidos predeterminados

CLP-240
○: Sí
-: No

Nombre del sonido	Muestreo estéreo	Respuesta de pulsación	Muestreo dinámico*1	Muestreo con desactivación de teclas*2	Descripciones del sonido
GRANDPIANO 1	0	0	0	0	Muestras grabadas de un piano de cola de concierto. También incluye tres niveles de muestreo dinámico, muestras de sostenidos y muestras con desactivación de teclas para obtener un sonido excepcionalmente realista de un piano de cola acústico. Es perfecto para las composiciones de música clásica y de cualquier otro estilo que requiera el uso del piano de cola.
VARIATION	0		0	0	Piano cálido y suave. Bueno para las composiciones de música clásica.
GRANDPIANO 2	0	0	_	_	Piano espacioso y claro con una reverberación brillante. Bueno para música popular.
VARIATION	0	0	_	_	Piano brillante y espacioso. Bueno para música popular o rock.
E.PIANO 1	_	0	0	_	Sonido de piano eléctrico creado por síntesis FM. Respuesta extremadamente "musical" con distintos timbres en función de la dinámica del teclado. Bueno para música popular estándar.
VARIATION	_	0	_	_	Sonido de piano electrónico generado por sintetizador que se escucha a menudo en la música popular. Si se utiliza en modo DUAL se mezcla bien con un sonido de piano acústico.
E.PIANO 2	_	0	0	_	Sonido de un piano eléctrico que emplea púas metálicas golpeadas por un martillo. Tono suave cuando se toca ligeramente y tono agresivo cuando se toca con fuerza.
VARIATION	_	0	0	_	Sonido de piano eléctrico ligeramente distinto que se escucha a menudo en la música popular y rock.
HARPSICHORD	0	_	_	0	El instrumento definitivo de la música barroca. Como el clavicémbalo utiliza cuerdas para puntear, no hay respuesta de pulsación. No obstante, produce un sonido característico adicional cuando se liberan las teclas.
VARIATION	0	_	_	0	Mezcla el mismo sonido una octava más alta para obtener un tono más brillante.
E. CLAVICHORD	_	0	_	0	Intrumento de teclado golpeado con un martillo que utiliza un captador eléctrico que a menudo se escucha en la música funk y soul. Su tono se caracteriza por un sonido único producido cuando se liberan las teclas.
VARIATION	_	0	_	0	Incluye un efecto prestablecido único.
VIBRAPHONE	0	0	0	_	Vibráfono tocado con mazos relativamente suaves. El tono es más metálico cuanto más fuerte se toca.
VARIATION	0	0	_		Marimba realista, espaciosa de muestras estéreo.
CHURCH ORGAN	0	_	_	_	Sonido típico de un órganode tubos (8 patas + 4 patas + 2 patas). Bueno para la música sacra del periodo barroco.
VARIATION	0	_	_	_	Es el sonido acoplador completo de órgano a menudo asociado a la "Tocata y fuga " de Bach.
JAZZ ORGAN	_	_	_	_	Sonido de un órgano eléctrico de tipo "rueda fónica". Se escucha a menudo en los estilos de jazz y rock.
VARIATION	_	_	_	_	Utiliza un efecto de altavoz giratorio con una velocidad distinta. La velocidad de las variaciones es más rápida. Si se selecciona la variación mientras se sostiene un acorde, la velocidad del efecto cambiará de forma gradual.

Nombre del sonido	Muestreo estéreo	Respuesta de pulsación	Muestreo dinámico ^{*1}	Muestreo con desactivación de teclas*2	Descripciones del sonido
STRINGS	0	0	_	_	Conjunto de cuerdas de gran escala y con muestras en estéreo con reverberación realista. Intente combinar este sonido con piano en el modo DUAL.
VARIATION	0	0	_	_	Conjunto de cuerdas espaciosas con una entrada lenta. Intente combinar este sonido con un piano o un piano eléctrico en el modo DUAL.
CHOIR	_	0	_	_	Sonido de coro grande y amplio. Perfecto para la creación de armonías ricas en piezas lentas.
VARIATION	_	0	_	_	Sonido de coro con una entrada lenta. Intente combinar este sonido con un piano o un piano eléctrico en el modo DUAL.
GUITAR	_	0	_	_	Guitarra con cuerdas de nailon cálida y de sonido natural. Disfrute el ambiente tranquilo de las cuerdas de nailon.
VARIATION	_	0	_	_	Guitarra de acero brillante. Adecuada para música popular.
WOOD BASS	_	0	_	_	Bajo vertical tocado con los dedos. Ideal para música jazz y latina.
VARIATION	_	0	_	_	Añade un sonido de cimbalo al sonido del bajo. Ideal para introducir líneas de bajo en sonidos jazz.
E.BASS	_	0	_	_	Bajo eléctrico para una amplia gama de estilos musicales como, por ejemplo, jazz, rock y popular.
VARIATION	_	0	_	_	Bajo apropiado para los estilos jazz, fusión, etc.

^{*1.} El muestreo dinámico ofrece varias muestras con velocidad conmutada para simular con precisión la respuesta de timbres de un instrumento acústico.

^{*2.} Contiene una muestra muy sutil que se produce cuando se liberan las teclas.

∷Sí —: No

CLP-230

Nombre del sonido	Muestreo estéreo	Respuesta de pulsación	Muestreo dinámico*1	Muestreo con desactivación de teclas*2	Descripciones del sonido
GRANDPIANO 1	0	0	_	_	Muestras grabadas de un piano de cola de concierto. Es perfecto para las composiciones de música clásica y de cualquier otro estilo que requiera el uso del piano de cola.
GRANDPIANO 2	0	0	_	_	Piano espacioso y claro con una reverberación brillante. Bueno para música popular.
E.PIANO 1	_	0	0	_	Sonido de piano eléctrico creado por síntesis FM. Bueno para música popular estándar.
E.PIANO 2	_	0	0	_	Sonido de un piano eléctrico que emplea púas metálicas golpeadas por un martillo. Tono suave cuando se toca ligeramente y tono agresivo cuando se toca con fuerza.
HARPSICHORD 1	0	_	_	0	El instrumento definitivo de la música barroca. Como el clavicémbalo utiliza cuerdas para puntear, no hay respuesta de pulsación. No obstante, produce un sonido característico adicional cuando se liberan las teclas.
HARPSICHORD 2	0	_	_	0	Mezcla el mismo sonido una octava más alta para obtener un tono más brillante.
VIBRAPHONE	0	0	0	_	Vibráfono tocado con mazos relativamente suaves. El tono es más metálico cuanto más fuerte se toca.
CHURCH ORGAN 1	0	_	_	_	Sonido típico de un órganode tubos (8 patas + 4 patas + 2 patas). Bueno para la música sacra del periodo barroco.
CHURCH ORGAN 2	0	_	_	_	Es el sonido acoplador completo de órgano a menudo asociado a la "Tocata y fuga" de Bach.
JAZZ ORGAN	_	_	_	_	Sonido de un órgano eléctrico de tipo "rueda fónica". Se escucha a menudo en los estilos de jazz y rock.
STRINGS 1	0	0	_	_	Conjunto de cuerdas de gran escala y con muestras en estéreo con reverberación realista. Intente combinar este sonido con piano en el modo DUAL.
STRINGS 2	0	0	_	_	Conjunto de cuerdas espaciosas con una entrada lenta. Intente combinar este sonido con un piano o un piano eléctrico en el modo DUAL.
CHOIR	_	0	_	_	Sonido de coro grande y amplio. Perfecto para la creación de armonías ricas en piezas lentas.
GUITAR	_	0	_	_	Guitarra con cuerdas de nailon cálida y de sonido natural. Disfrute el ambiente tranquilo de las cuerdas de nailon.

^{*1.} El muestreo dinámico ofrece varias muestras con velocidad conmutada para simular con precisión la respuesta de timbres de un instrumento acústico.

^{*2.} Contiene una muestra muy sutil que se produce cuando se liberan las teclas.

Lista de canciones de demostración

∷ Incluido— : No incluido

Nombre del sonido	CLP-240	CLP-230	Título	Compositor
GRAND PIANO1	0	0	"Eintritt" Waldszenen Op.82	R. Schumann
HARPSICHORD	0	_	Gavotte J.S. Bach	
HARPSICHORD1	_	0		
HARPSICHORD2	_	0	Invention No.1	

Los ejemplos de demostración indicados son breves extractos de la composiciones originales.

Todas las demás canciones son originales (©2005 Yamaha Corporation).

Descripción de demostración del sonido del piano (CLP-240)

Nombre del sonido	Demostración del sonido del piano	
GRAND PIANO1	Muestreo estéreo	
GRAND PIANO2	Muestreo mono	
E.PIANO1	Muestreo dinámico; mezzopiano	
E.PIANO2	Muestreo dinámico; mezzoforte	
HARPSICHORD	Muestreo dinámico; forte	
E.CLAVICHORD Con muestreo sostenido		
VIBRAPHONE	Sin muestreo sostenido	
CHURCH ORGAN Con muestreo de teclas desactivadas		
JAZZ ORGAN Sin muestreo de teclas desactivadas		

Índice

Número	
50 canciones para piano predefinidas	15
50 Greats for the Piano	15
A	
Abrazaderas (CLP-240)	10
Activación y desactivación de la reproducción de partes	43
Afinación → Afinar el tono	
Afinar el tono	47
Ajustar Volumen (Metrónomo)	52
Ajuste Brillo Tempo (50 canciones para piano predefinidas) Volumen (50 canciones para piano predefinidas	21
Ajuste el Tempo (Canciones grabadas)	41
Ajuste normal	21
Ajustes detallados (FUNCTION)	44
ALL (pantalla de LED)	
Añadir variaciones	21
Atril	10
AUX IN (entrada)	57
AUX OUT (salida auxiliar)	56
В	
Borre	38
BRILLIANCE	21
[BRILLIANCE] Botón	21
С	
Canciones predefinidas → 50 canciones para piano predefinidas	15
Código de carácter	55
Combinación de dos sonidos (modo Dual)	25
Conectar un ordenador personal	60
Conectores	
Conexión a un dispositivo de almacenamiento USB (CLP-240)	
Conexiones	
Dispositivo de almacenamiento USB	
Ordenador	60

Conversión				
Copia de seguridad (datos)62				
D				
[DDE] Botón (CLP-240)22				
Descripción de demostración del sonido del piano74				
Dispositivo de almacenamiento USB (CLP-240)58				
Disquete (CLP-240)69				
E				
EFFECT22				
[EFFECT] Botón21				
Escala				
Especificaciones				
Exportar35				
F				
[FILE] Botón				
Format (Formatear) 39				
Formato de datos MIDI				
Funciones de copia de seguridad				
Funciones MIDI				
FUNCTION				
Procedimiento básico				
G				
Grabación29				
Ajustes iniciales34				
I				
Iniciar o detener la reproducción				
50 canciones para piano predefinidas15				
Melodías de demostración14				
Inicio sincronizado				
L				
[LEFT] Botón				
Lista				
Funciones44				
Lista de ajustes de fábrica				
Lista de canciones de demostración74 Sonido predeterminado71–73				
r				

Lista de ajustes de fábrica78	S
Lista de canciones de demostración74	Save (Guardar)
Lista de mensajes63	[SELECT] Interruptor (seleccionar) (CLP-240)58
Lista de sonidos predeterminados71–73	Sensibilidad de pulsación
LOAD (carga)42	[SONG SELECT] Botón
	SPEAKERS
M	SPLIT (CLP-240)
MASTER VOLUME	[STOP] Botón
METRONOME (METRÓNOMO)28	Sync Start (Inicio sincronizado)
METRONOME [ON/OFF] Botón28	50 canciones para piano predefinidas17
MIDI Implementation Chart84	
Modo Dual25, 49	Т
Montaje65–68	Tapa del teclado
	TEMPO
P	TEMPO (METRONOME)28
Parte de canción predefinida52	[TO DEVICE] Terminal USB (al dispositivo) (CLP-240)57
Pedal central20	Tono → Afinar el tono47
Pedal de sostenido	TOUCH23
Pedal derecho	Transporte
Pedal fuerte	TRANSPOSE 24
Pedal izquierdo20, 51	
Pedal suave	U
PEDAL toma67	
PHONES 12	Unidad de disquetes
Play/Pause (Pedal)43	Instalación (CLP-240)
[PLAY/PAUSE] Botón41, 15	[TO HOST] Terminal USB57
POWER (alimentación)11	N/
Practicar una parte de una sola mano con	V
50 canciones predefinidas17	VARIATION (CLP-240)21
D.	[VARIATION] Botón (CLP-240)21
<u>R</u>	VOICE19
[REC] Botón	Volumen del metrónomo
Regrabación	
Repetición A-B de la canción predefinida18	
Reproducción de canciones40	
Reproducción Play/Pause (reproducción/pausa)	
Canciones grabadas	
Funciones de reproducción útiles	
Resolución de problemas	
[REVERB] Botón	
REVERBERACIÓN	
[RIGHT] Botón	
RIGHT/LEFT (50 canciones predefinidas para piano).17	
rnd (pantalla de LED)15	

Apéndice

This section introduces reference material. In diesem Abschnitt finden Sie Referenzmaterial. Cette section présente le matériel de référence. En esta sección se incluye material de referencia.

Factory Setting List / Liste der Vorgabeeinstellungen / Liste des réglages / Lista de ajustes de fábrica	/ 8
MIDI Data Format / MIDI-Datenformat / Format des données MIDI / Formato de datos MIDI	8(
MIDI Implementation Chart / MIDI Implementierung stabelle / Feuille d'implantation MIDI / Gráfica de implementación MIDI	84
Specifications / Technische Daten / Caractéristiques techniques / Especificaciones	85

Factory Setting List / Liste der Vorgabeeinstellungen / Liste des réglages / Lista de ajustes de fábrica

	Defecult	Backup Group		
	Default	CLP-240	CLP-230	
Voice	GRAND PIANO 1		F8.1	
Variation (CLP-240)	OFF		_	
Dual Mode	OFF	F9.1	F8.1	
Split Mode (CLP-240)	OFF			
Split Mode Left Voice (CLP-240)	WOOD BASS		_	
Brilliance	NORMAL	_		
Reverb Type	Preset for each voice			
Reverb Depth	Preset for each voice		F0.4	
Effect Type	Preset for each voice	F0.4		
Effect Depth	Preset for each voice	F9.1	F8.1	
Touch Sensitivity	MEDIUM			
Volume in the FIXED Mode	64			
DDE (CLP-240)	ON	F0.4		
DDE Depth (CLP-240)	6	F9.4	_	
Metronome	OFF	_	_	
Metronome Time Signature	0 (no accent)	F9.1	F8.1	
Tempo	120	_	_	
Transpose	0	F9.3	F8.3	

Function

CLP-240	CLP-230	Function	Default	Backup	Backup Group	
CLP-240	CLP-230	Function	Derault	CLP-240	CLP-230	
F1	F1	Tuning	A3=440Hz			
F2.1	F2.1	Scale	1 (Equal Temperament)	F9.3	F8.3	
F2.2	F2.2	Base Note	С			
F3.1	F3.1	Dual Balance	Preset for each voice combination			
F3.2	F3.2	Dual Detune	Preset for each voice combination			
F3.3, F3.4	F3.3, F3.4	Dual Octave Shift	Preset for each voice combination			
F3.5, F.3.6	F3.5, F.3.6	Dual Effect Depth	Preset for each voice combination			
F4.1	_	Split Point	F‡2	F9.1	F8.1	
F4.2	_	Split Balance	Preset for each voice combination			
F4.3, F4.4	_	Split Octave Shift	Preset for each voice combination			
F4.5, F4.6	_	Split Effect Depth	Preset for each voice combination			
F4.7	_	Damper Pedal Range	ALL			
F5.1	F4.1	Left Pedal Mode	1 (Soft Pedal)			
F5.2	F4.2	Soft Pedal Effect Depth	3			
F5.3	_	Sustain Sample Depth	12	F9.4	F8.4	
F5.4	_	Keyoff Sample Volume	10			
F5.5	F4.3	Song Channel Selection	ALL			
F6	F5	Metronome Volume	10	F0.1	F0.1	
F7	F6	Preset Song Part Cancel Volume	5	F9.1	F8.1	

CLP-240	CLP-230	Function	Default	Backup Group	
CLF-240	CLF-230	runction	Delauit	CLP-240	CLP-230
F8.1	F7.1	MIDI Transmit Channel	1		
F8.2	F7.2	MIDI Receive Channel	ALL		
F8.3	F7.3	Local Control	ON	F9.2	F8.2
F8.4	F7.4	Program Change Send & Receive	ON		
F8.5	F7.5	Control Change Send & Receive	ON		
F9	F8	Backup	Voice: OFF MIDI – Others: ON	Always backed up	
F9.5	F8.5	Character Code	En		

MIDI Data Format / MIDI-Datenformat / Format des données MIDI / Formato de datos MIDI

If you're already very familiar with MIDI, or are using a computer to control your music hardware with computer-generated MIDI messages, the data provided in this section can help you to control the CLP-240/230.

Falls Sie bereits mit MIDI vertraut sind oder einen Computer zur Erzeugung von MIDI-Steuermeldungen für die Instrumente verwenden, können Sie sich zur Steuerung des CLP-240/230 nach den im folgenden Abschnitt aufgeführten Spezifikationen richten.

1. NOTE ON/OFF

Data format: [9nH] -> [kk] -> [vv]

9nH = Note ON/OFF event (n = channel number)

kk = Note number (Transmit: 09H ~ 78H = A-2 ~ C8 / Receive: 00H ~ 7FH = C-2 ~ G8)*

vv = Velocity (Key ON = 01H ~ 7FH, Key OFF = 00H)

Data format: [8nH] -> [kk] -> [vv] (reception only)

8nH = Note OFF event (n = channel number)

kk = Note number: 00H ~ 7FH = C-2 ~ G8

vv = Velocity

* If received value exceeds the supported range for the selected voice, the note is adjusted by the necessary number of octaves.

2. CONTROL CHANGE

Data format: [BnH] -> [cc] -> [vv]

BnH = Control change (n = channel number)

cc = Control number vv = Data Range

(1) Bank Select

ccH Parameter Data Range (vvH)
00H Bank Select MSB 00H:Normal
20H Bank Select LSB 00H...7FH

Bank selection processing does not occur until receipt of next Program Change message.

(2) Main Volume (reception only)

ccH Parameter Data Range (vvH) 07H Volume MSB 00H...7FH

(3) Expression

ccH Parameter Data Range (vvH) 0BH Expression MSB 00H...7FH

(4) Damper

ccH Parameter Data Range (vvH)
40H Damper MSB 00H...7FH

(5) Sostenuto

ccH Parameter Data Range (vvH)
42H Sostenuto 00H-3FH:off, 40H-7FH:on

(6) Soft Pedal

ccH Parameter Data Range (vvH)
43H Soft Pedal 00H-3FH:off, 40H-7FH:on

(7) Effect1 Depth (Reverb Send Level)

ccH Parameter Data Range (vvH)
5BH Effect1 Depth 00H...7FH

Adjusts the reverb send level.

(8) Effect4 Depth (Variation Effect Send Level)

ccH Parameter Data Range (vvH)
5EH Effect4 Depth 00H...7FH

Si vous êtes très familier avec l'interface MIDI ou si vous utilisez un ordinateur pour commander votre matériel de musique au moyen de messages MIDI générés par ordinateur, les données suivantes vous seront utiles et vous aideront à commander le CLP-240/230.

SI usted está ya familiarizado con MIDI, o si emplea una computadora para controlar sus aparatos musicales con mensajes MIDI generados por computadora, los datos proporcionados en esta sección le ayudarán a controlar la CLP-240/230.

3. MODE MESSAGES

Data format: [BnH] -> [cc] -> [vv]

BnH = Control event (n = channel number)

cc = Control number vv = Data Range

(1) All Sound Off

ccH Parameter Data Range (vvH)

78H All Sound Off 00H

Switches off all sound from the channel. Does not reset Note On and Hold On conditions established by Channel Messages.

(2) Reset All Controllers

ccH Parameter Data Range (vvH)

79H Reset All Controllers 00 Resets controllers as follows.

 Controller
 Value

 Expression
 127 (max)

 Damper Pedal
 0 (off)

 Sostenuto
 0 (off)

 Soft Pedal
 0 (off)

(3) Local Control (reception only)

ccH Parameter Data Range (vvH)
7AH Local Control 00H (off), 7FH (on)

(4) All Notes Off

ccH Parameter Data Range (vvH)

7BH All Notes Off 00H

Switches OFF all the notes that are currently ON on the specified channel. Any notes being held by the damper or sostenuto pedal will continue to sound until the pedal is released.

(5) Omni Off (reception only)

ccH Parameter Data Range (vvH)

7CH Omni Off 00H Same processing as for All Notes Off.

(6) Omni On (reception only)

ccH Parameter Data Range (vvH)

7DH Omni On 00H Same processing as for All Notes Off.

(7) Mono (reception only)

ccH Parameter Data Range (vvH)
7EH Mono 00H
Same processing as for All Sound Off.

(8) Poly (reception only)

ccH Parameter Data Range (vvH)
7FH Poly 00H

Same processing as for All Sound Off.

- When control change reception is turned OFF in the Function mode, control change data will not be transmitted or received.
- Local on/off, OMNI on/off are not transmitted. (The appropriate note off number is supplied with "All Note Off" transmission).
- When a voice bank MSB/LSB is received, the number is stored in the internal buffer regardless of the received order, then the stored value is used to select the appropriate voice when a program change message is received.
- The Multi-timbre and Poly modes are always active. No change occurs when OMNI ON, OMNI OFF, MONO, or POLY mode messages are received.

4. PROGRAM CHANGE

Data format: [CnH] -> [ppH]

CnH = Program event (n = channel number)

ppH = Program change number

P.C.#=Program Change number

CLP-240	CLP-230	MSB	LSB	P.C.#
GRANDPIANO 1	GRANDPIANO 1	0	122	0
VARIATION	_	0	123	0
GRANDPIANO 2	GRANDPIANO 2	0	112	0
VARIATION	_	0	112	1
E.PIANO 1	E.PIANO 1	0	122	5
VARIATION	_	0	122	88
E.PIANO 2	E.PIANO 2	0	122	4
VARIATION	_	0	123	4
HARPSICHORD	HARPSICHORD 1	0	122	6
VARIATION	HARPSICHORD 2	0	123	6
E. CLAVICHORD	_	0	122	7
VARIATION	_	0	123	7
VIBRAPHONE	VIBRAPHONE	0	122	11
VARIATION	_	0	122	12
CHURCH ORGAN	CHURCH ORGAN 1	0	123	19
VARIATION	CHURCH ORGAN 2	0	122	19
JAZZ ORGAN	JAZZ ORGAN	0	122	16
VARIATION	_	0	123	16
STRINGS	STRINGS 1	0	122	48
VARIATION	STRINGS 2	0	122	49
CHOIR	CHOIR	0	122	52
VARIATION	_	0	123	52
GUITAR	GUITAR	0	122	24
VARIATION	_	0	122	25
WOOD BASS	_	0	122	32
VARIATION	_	0	124	32
E.BASS	_	0	122	33
VARIATION	_	0	122	35

· When program change reception is turned OFF in the Function mode, no program change data is transmitted or received. Also, Bank MSB/LSB is not transmitted or received.

5. SYSTEM REALTIME MESSAGES

[rrH]

F8H: Timing clock FAH: Start

FCH: Stop

FEH: Active sensing

Data	Transmission	Reception
F8H	Transmitted every 96 clocks	Received as 96-clock tempo timing when MIDI clock is set to External
FAH	Recorder start	Recorder start Not received when the MIDI clock is set to Internal.
FCH	Recorder stop	Recorder stop Not received when the MIDI clock is set to Internal.
FEH	Transmitted every 200 milliseconds	If a signal is not received via MIDI for more than 400 milliseconds, the same processing will take place for All Sound Off, All Notes Off and Reset All Controllers as when those signals are received.

· Caution: If an error occurs during MIDI reception, the Damper, Sostenuto, and Soft effects for all channels are turned off and an All Note Off occurs

6. SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGES

(Yamaha MIDI Format)

Panel Data Transmit

Data format: [F0H] -> [43H] -> [0nH] -> [7CH] -> ... -> [F7H]

F0H, 43H, 0nH, 7CH (n: channel number)

00H, 2DH (data length)

43H, 4CH, 20H, 20H (CL)

43H, 4CH, 50H, 27H, 30H, 32H (CLP02)

30H, 30H (version x, y)

[PANEL DATA]

[CHECK SUM (1byte)] = 0-(43H+4CH+20H+.....+Data end)

Panel Data Contents

(1) 1'st Voice

(2) Dual On/Off

(3) Dual Voice

(4) Dual Balance

(5) Dual Detune

(6) Dual Voice1 Octave

(7) Dual Voice2 Octave

(8) Dual Voice1 Effect Depth

(9) Dual Voice2 Effect Depth

(10) Split On/Off (11) Split Voice

(12) Split Point

(13) Split Balance

(14) Split Voice1 Octave

(15) Split Voice2 Octave

(16) Split Voice1 Effect Depth

(17) Split Voice2 Effect Depth

(33) Key-Off Sampling Depth

(18) Split Dumper Mode

(19) Reverb Type 1

(20) Reverb Type 2

(21) Reverb Depth 1

(22) Reverb Depth 2

(23) Effect Type 1 (24) Effect Type 2

(25) Effect Depth

(28) Fixed Data (29) Left Pedal (30) Soft Pedal Depth

(26) Variation On/Off

(27) Touch Sensitivity

(31) Absolute tempo low byte

(32) Absolute tempo high byte

· Panel data send requests cannot be received.

7. SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGES (Universal System Exclusive)

(1) Universal Realtime Message

Data format: [F0H] -> [7FH] -> [XnH] -> [04H] -> [01H] ->

[IIH] -> [mmH] -> [F7H]

MIDI Master Volume

- · Simultaneously changes the volume of all channels.
- When a MIDI master volume message is received, the volume only has affect on the MIDI receive channel, not the panel master volume.

F0H = Exclusive status

7FH = Universal Realtime

7FH = ID of target device

04H = Sub-ID #1=Device Control Message

01H = Sub-ID #2=Master Volume

llH = Volume LSB

mmH = Volume MSB

F7H = End of Exclusive

or

F0H = Exclusive status

7FH = Universal Realtime

XnH = When n is received n=0~F, whichever is received.

X = don't care

04H = Sub-ID #1=Device Control Message

01H = Sub-ID #2=Master Volume

llH = Volume LSB

mmH = Volume MSB

F7H = End of Exclusive

(2) Universal Non-Realtime Message (GM On) General MIDI Mode On

```
Data format: [F0H] -> [7EH] -> [XnH] -> [09H] -> [01H] ->
             [F7H]
   F0H = Exclusive status
   7EH = Universal Non-Realtime
   7FH = ID of target device
   09H = Sub-ID #1=General MIDI Message
   01H = Sub-ID #2=General MIDI On
   F7H = End of Exclusive
   F0H = Exclusive status
   7EH = Universal Non-Realtime
   XnH = When received, n=0~F.
          X = don't care
   09H = Sub-ID #1=General MIDI Message
   01H = Sub-ID #2=General MIDI On
   F7H = End of Exclusive
   When the General MIDI mode ON message is received, the
   MIDI system will be reset to its default settings.
   This message requires approximately 50ms to execute, so
```

8. SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGES (XG Standard)

sufficient time should be allowed before the next message is

(1) XG Native Parameter Change

```
Data format: [F0H] -> [43H] -> [1nH] -> [4CH] -> [hhH] ->
              [mmH] \rightarrow [l/H] \rightarrow [ddH] \rightarrow [F7H]
   F0H = Exclusive status
   43H = YAMAHA ID
   1nH = When received, n=0~F.
           When transmitted, n=0.
   4CH = Model ID of XG
   hhH = Address High
   mmH = Address Mid
   llH = Address Low
   ddH = Data
   F7H = End of Exclusive
   Data size must match parameter size (2 or 4 bytes).
   When the XG System On message is received, the MIDI sys-
```

The message requires approximately 50ms to execute, so

sufficient time should be allowed before the next message is

(2) XG Native Bulk Data (reception only)

tem will be reset to its default settings.

```
Data format: [F0H] -> [43H] -> [0nH] -> [4CH] -> [aaH] ->
             [bbH] -> [hhH] -> [mmH] -> [llH] -> [ddH] -> ... ->
             [ccH] -> [F7H]
   F0H = Exclusive status
   43H = YAMAHA ID
   0nH = When received, n=0~F.
         When transmitted, n=0.
   4CH = Model ID of XG
   aaH = ByteCount
   bbH = ByteCount
   hhH = Address High
   mmH = Address Mid
   llH = Address Low
   ddH = Data
   ccH = Check sum
   F7H = End of Exclusive
```

- · Receipt of the XG SYSTEM ON message causes reinitialization of relevant parameters and Control Change values. Allow sufficient time for processing to execute (about 50 msec) before sending the CLP-240/230 another message.
- XG Native Parameter Change message may contain two or four bytes of parameter data (depending on the parameter size)
- For information about the Address and Byte Count values, refer to Table 1 below. Note that the table's Total Size value gives the size of a bulk block. Only the top address of the block (00H, 00H, 00H) is valid as a bulk data address.

```
9. SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGES
```

```
(Clavinova MIDI Format)
   Data format: [F0H] -> [43H] -> [73H] -> [xxH] -> [nnH] -> [F7H]
      F0H = Exclusive status
      43H = Yamaha ID
      73H = Clavinova ID
      01H = Product ID (CLP common)
         or
      7F=
             Extended Product ID
      xxH =
             Product ID (CLP-240: 26H / CLP-230: 25H)
      nnH = Substatus
                Control
        nn
        02H
               Internal MIDI clock
               External MIDI clock
        03H
        06H
               Bulk Data (the bulk data follows 06H)
      F7H = End of Exclusive
           When nn=02H or 03H, Clavinova common ID (01H) is
           recognized as well as 75H.
         BULK DUMP FORMAT
         F0H, 43H, 73H
         75F, xxH
                                  = Product ID (CLP-240: 26H /
                                   CLP-230: 25H)
         06H
                                  = Bulk ID
         05H

    Sequence data

         0nH, 0nH, 0nH, 0nH, 0nH, 0nH, 0nH = Data length
         [BULK DATA]
                                  = 0-sum (BULK DATA)
         [CHECK SUM (1byte)]
                                  = End of Exclusive
10. SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGES (Special Control)
   Data format: [F0H] -> [43H] -> [73H] -> [66H] -> [11H] ->
                [0nH] -> [ccH] -> [vvH] -> [F7H]
      F0H = Exclusive status
      43H = Yamaha ID
      73H = Clavinova ID
      7FH = Extended Product ID
```

```
xxH = Product ID (CLP-240: 26H / CLP-230: 25H)
11H = Special control
0nH = Control MIDI change (n=channel number)
      Control number
CC =
VV =
      Value
F7H = End of Exclusive
Control
                            ccH
                                  vvH
             0n
Split Point
              Always 00H
                                  14H: Split Key Num-
                           14H
                                  ber
                                  00H:off
Metronome
             Always 00H
                           1BH
                                  01H:-
                                  02H: 2/4
                                   03H: 3/4
                                  04H: 4/4
                                  05H:5/4
                                  06H:6/4
                                  7FH: No accent
Damper Level ch: 00H-0FH 3DH(Sets the Damper Level
                                   for each channel)
                                   00H-7FH
Channel Detune ch: 00H-0FH 43H (Sets the Detune value
                                  for each channel)
                                   00H-7FH
Voice Reserve ch: 00H-0FH 45H
                                  00H: Reserve off 7FH
                                  : on'
```

When Volume, Expression is received for Reserve On, they will be effective from the next Key On. Reserve Off is normal.

11. SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGES (Others)

F7H = End of Exclusive

```
Data format: [F0H] -> [43H] -> [1nH] -> [27H] -> [30H] -> [00H]
             -> [00H] -> [mmH] -> [llH] -> [ccH] -> [F7H]
   Master Tuning (XG and last message priority) simultaneously
  changes the pitch of all channels.
  F0H = Exclusive Status
   43H = Yamaha ID
   1nH = When received, n=0~F.
          When transmitted, n=0.
   27H = Model ID of TG100
   30H = Sub ID
  00H
  00H
  mmH = Master Tune MSB
  //H = Master Tune LSB
  ccH = don't care (under 7FH)
```

<Table 1>

MIDI Parameter	Change table ((SYSTEM)			
Address (H)	Size (H)	Data (H)	Parameter	Description	Default value (H)
00 00 00	4	020C - 05F4*	MASTER TUNE	-50 - +50[cent]	00 04 00 00
01				1st bit 3 - 0 → bit 15 - 12	400
02				2nd bit 3 - 0 → bit 11 - 8	
03				3rd bit 3 - 0 \rightarrow bit 7 - 4	
				4th bit 3 - 0 → bit 3 - 0	
04	1	00 - 7F	MASTER VOLUME	0 - 127	7F
05	1	_	_		
7E		00	XG SYSTEM ON	00=XG system ON	
7F		00	RESET ALL PARAMETERS	00=ON (receive only)	
TOTAL SIZE ()7				

 $^{^{\}star}\text{Values}$ lower than 020CH select -50 cents. Values higher than 05F4H select +50 cents.

<Table 2>

MIDI Parameter Change table (EFFECT 1)

Refer to the "Effect MIDI Map" for a complete list of Reverb, Chorus and Variation type numbers.

Address (H) 02 01 00	Size (H) 2	Data (H) 00-7F 00-7F	Parameter REVERB TYPE MSB REVERB TYPE LSB	Description Refer to Effect MIDI Map 00 : basic type	Default value (H) 01(=HALL1) 00
02 01 40	2	00-7F 00-7F	VARIATION TYPE MSB VARIATION TYPE LSB	Refer to Effect MIDI Map 00 : basic type	00(=Effect off) 00

^{• &}quot;VARIATION" refers to the EFFECT on the panel.

<Table 3>

MIDI Parameter Change table (MULTI PART	MIDI	Parameter	Change	table	(MULTI	PART
---	------	------------------	--------	-------	--------	-------------

Address (H) Size	e (H) Data (H)	Parameter	Description	Default value (H)
08 nn 11 1	00 - 7F	DRY LEVEL	0 - 127	7F
nn = Part Number				

• Effect MIDI Map

21	_	V/I			D
3 I	_	v	_	п	0

	MSB	LSB
ROOM	02H	10H
HALL 1	01H	10H
HALL 2	01H	11H
STAGE	03H	10H
EFFECT		
	MSB	LSB
CHORUS	42H	10H
PHASER	48H	10H
TREMOLO	46H	10H
ROTARY SP	47H	10H

	_		
Function	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Default Channel Changed	1 - 16 X	1 - 16 1 - 16	
Mode Default Messages Altered	3 × ********	3 X X	
Note Number : True voice	0 - 127	0 - 127 0 - 127	
Velocity Note ON Note OFF	O 9nH, v=1-127 X 9nH, v=0	O 9nH, v=1-127 X 9nH, v=0 or 8nH	
After Key's Touch Ch's	×	×	
Pitch Bend	× *1	X 0 - 24 semi	
Control 0,32 Change 1 7 10 11 6,38 64,66,67 84 91,94 96-97 100-101	X *1 X *1 O X *1 O X *1 O X *1	0000000000	Bank Select Modulation Main Volume Panpot Expression Data Entry Portamento Control Effect Depth RPN Inc,Dec RPN LSB,MSB
Prog Change : True #	O 0 - 127 ******	O 0 - 127	
System Exclusive	0	0	
Common : Song Pos : Song Sel : Tune		× × ×	
System : Clock Real Time : Commands		×	
: All Sound Off Aux : Reset All Cntrl : Local ON/OFF Mes- : All Notes OFF sages: Active Sense : Reset	X X X O X	O (120,126,127) O (121) O (122) O (123-125) O X	

Notes: *1= These Control Change messages cannot be transmitted by panel operations, but can be transmitted by song playback data.

Specifications / Technische Daten / Caractéristiques techniques / Especificaciones

	CLP-240	CLP-230		
Keyboard	GH3 keyboard 88 keys (A-1 – C7)			
Sound Source	AWM Dynamic Stereo Sampling AWM Stereo Sampling			
Polyphony (Max.)	6	4		
Voice Selection	14 × 2 variations for each voice 14			
Effect	Reverb, Effect, Brilliance, DDE (Dynamic Damper Effect) Reverb, Effect, Brilliance			
Volume	Master	Volume		
Controls Touch (Hard/Medium/Soft/Fixed), Touch		Dual, Metronome, Transpose, Touch (Hard/Medium/Soft/Fixed), Functions, Speaker ON/OFF		
Recording/Playback	2-part recording/playback (three user	songs), Tempo Adjustment, Sync Start		
Pedal	Damper (with half-pedal effect), Sostenuto, Soft			
Demo Songs	14 voice Demo Songs, 50 preset Songs			
Jacks/Connectors	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			
Memory Device	Optional USB storage device (via USB TO DEVICE teriminal)			
internory Device	Internal Flash Memory (for saving User songs): 65 KB (for saving External songs): 307 KB			
Main Amplifiers	40W × 2	20W × 2		
Speakers	$16\text{cm} \times 2, 5\text{cm} \times 2$ $16\text{cm} \times 2$			
Dimensions (W × D × H) (with music rest)	1,413mm × 507mm × 897mm [55 5/8" × 19 15/16" × 35 5/16"] (1,413mm × 507mm × 1,010mm) [55 5/8" × 19 15/16" × 39 3/4"]			
Weight	68kg (149lbs., 15oz)	65kg (143lbs., 5oz)		
Accessories	Owner's Manual, "50 greats for the Piano" (Music Book), Accessory CD-ROM for Window Accessory CD-ROM for Windows Installation Guide, Bench (included or optional depending on locale)			

- * Specifications and descriptions in this owner's manual are for information purposes only. Yamaha Corp. reserves the right to change or modify products or specifications at any time without prior notice. Since specifications, equipment or options may not be the same in every locale, please check with your Yamaha dealer.
- * Die technischen Daten und Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur der Information. Yamaha Corp. behält sich das Recht vor, Produkte oder deren technische Daten jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu verändern oder zu modifizieren. Da die technischen Daten, das Gerät selbst oder Sonderzubehör nicht in jedem Land gleich sind, setzen Sie sich im Zweifel bitte mit Ihrem Yamaha-Händler in Verbindung.
- * Les caractéristiques techniques et les descriptions du mode d'emploi ne sont données que pour information. Yamaha Corp. se réserve le droit de changer ou modifier les produits et leurs caractéristiques techniques à tout moment sans aucun avis. Du fait que les caractéristiques techniques, les équipements et les options peuvent différer d'un pays à l'autre, adressez-vous au distributeur Yamaha le plus proche.
- * Las especificaciones y descripciones de este manual del propietario tienen sólo el propósito de servir como información. Yamaha Corp. se reserva el derecho a efectuar cambios o modificaciones en los productos o especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Puesto que las especificaciones, equipos u opciones pueden no ser las mismas en todos los mercados, solicite información a su distribuidor Yamaha.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

INFORMATION RELATING TO PERSONAL INJURY, ELECTRICAL SHOCK, AND FIRE HAZARD POSSIBILITIES HAS BEEN INCLUDED IN THIS LIST.

WARNING- When using any electrical or electronic product, basic precautions should always be followed. These precautions include, but are not limited to, the following:

- 1. Read all Safety Instructions, Installation Instructions, Special Message Section items, and any Assembly Instructions found in this manual BEFORE making any connections, including connection to the main supply.
- **2.** Main Power Supply Verification: Yamaha products are manufactured specifically for the supply voltage in the area where they are to be sold. If you should move, or if any doubt exists about the supply voltage in your area, please contact your dealer for supply voltage verification and (if applicable) instructions. The required supply voltage is printed on the name plate. For name plate location, please refer to the graphic found in the Special Message Section of this manual.
- **3.** This product may be equipped with a polarized plug (one blade wider than the other). If you are unable to insert the plug into the outlet, turn the plug over and try again. If the problem persists, contact an electrician to have the obsolete outlet replaced. Do NOT defeat the safety purpose of the plug.
- **4.** Some electronic products utilize external power supplies or adapters. Do NOT connect this type of product to any power supply or adapter other than one described in the owners manual, on the name plate, or specifically recommended by Yamaha.
- **5. WARNING:** Do not place this product or any other objects on the power cord or place it in a position where anyone could walk on, trip over, or roll anything over power or connecting cords of any kind. The use of an extension cord is not recommended! If you must use an extension cord, the minimum wire size for a 25' cord (or less) is 18 AWG. NOTE: The smaller the AWG number, the larger the current handling capacity. For longer extension cords, consult a local electrician.
- **6.** Ventilation: Electronic products, unless specifically designed for enclosed installations, should be placed in locations that do not interfere with proper ventilation. If instructions for enclosed installations are not provided, it must be assumed that unobstructed ventilation is required.
- 7. Temperature considerations: Electronic products should be installed in locations that do not significantly contribute to their operating temperature. Placement of this product close to heat sources such as; radiators, heat registers and other devices that produce heat should be avoided.

- **8.** This product was NOT designed for use in wet/damp locations and should not be used near water or exposed to rain. Examples of wet/damp locations are; near a swimming pool, spa, tub, sink, or wet basement.
- **9.** This product should be used only with the components supplied or; a cart, rack, or stand that is recommended by the manufacturer. If a cart, rack, or stand is used, please observe all safety markings and instructions that accompany the accessory product.
- 10. The power supply cord (plug) should be disconnected from the outlet when electronic products are to be left unused for extended periods of time. Cords should also be disconnected when there is a high probability of lightning and/or electrical storm activity.
- 11. Care should be taken that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through any openings that may exist.
- **12.** Electrical/electronic products should be serviced by a qualified service person when:
 - a. The power supply cord has been damaged; or
 - b. Objects have fallen, been inserted, or liquids have been spilled into the enclosure through openings; or
 - c. The product has been exposed to rain: or
 - d. The product dose not operate, exhibits a marked change in performance; or
 - e. The product has been dropped, or the enclosure of the product has been damaged.
- 13. Do not attempt to service this product beyond that described in the user-maintenance instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.
- 14. This product, either alone or in combination with an amplifier and headphones or speaker/s, may be capable of producing sound levels that could cause permanent hearing loss. DO NOT operate for a long period of time at a high volume level or at a level that is uncomfortable. If you experience any hearing loss or ringing in the ears, you should consult an audiologist. IMPORTANT: The louder the sound, the shorter the time period before damage occurs.
- 15. Some Yamaha products may have benches and/or accessory mounting fixtures that are either supplied as a part of the product or as optional accessories. Some of these items are designed to be dealer assembled or installed. Please make sure that benches are stable and any optional fixtures (where applicable) are well secured BEFORE using. Benches supplied by Yamaha are designed for seating only. No other uses are recommended.

PLEASE KEEP THIS MANUAL

FCC INFORMATION (U.S.A.)

1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!

This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.

- 2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.
- 3. NOTE: This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/ uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of

other electronic devices. Compliance with FCC regulations does not guarantee that interference will not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures: Relocate either this product or the device that is being

affected by the interference.

Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

(class B)

IMPORTANT NOTICE FOR THE UNITED KINGDOM

Connecting the Plug and Cord

IMPORTANT. The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

> BLUE : NEUTRAL BROWN : LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured makings identifying the terminals in your plug proceed as follows: The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BL ACK

The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured

Making sure that neither core is connected to the earth terminal of the three pin plug.

(2 wires)

This applies only to products distributed by Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

ATTENTION: POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLEC-TRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

- This applies only to products distributed by Yamaha Canada Music
- Ceci ne s'applique qu'aux produits distribués par Yamaha Canada Musique Ltée.

^{*} This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

For details of products, please contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor listed below.

Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser à Yamaha ou au distributeur le plus proche de vous figurant dans la liste suivante.

Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten aufgeführten Niederlassung und bei Yamaha Vertragshändlern in den jeweiligen Bestimmungsländern erhältlich.

Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha más cercana o el distribuidor autorizado que se lista debajo.

NORTH AMERICA

CANADA

Yamaha Canada Music Ltd.

135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, M1S 3R1, Canada Tel: 416-298-1311

U.S.A.

Yamaha Corporation of America

6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620, II S A

Tel: 714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA

MEXICO

Yamaha de México S.A. de C.V.

Calz. Javier Rojo Gómez #1149, Col. Guadalupe del Moral C.P. 09300, México, D.F., México Tel: 55-5804-0600

Yamaha Musical do Brasil Ltda.

Av. Reboucas 2636-Pinheiros CEP: 05402-400 Sao Paulo-SP. Brasil Tel: 011-3085-1377

ARGENTINA

Yamaha Music Latin America, S.A.

Sucursal de Argentina Viamonte 1145 Piso2-B 1053, Buenos Aires, Argentina Tel: 1-4371-7021

PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ CARIBBEAN COUNTRIES

Yamaha Music Latin America, S.A.

Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Panamá Tel: +507-269-5311

EUROPE

THE UNITED KINGDOM

Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.

Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, England Tel: 01908-366700

IRELAND

Danfay Ltd.

61D, Sallynoggin Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin Tel: 01-2859177

GERMANY

Yamaha Music Central Europe GmbH

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN

Yamaha Music Central Europe GmbH, **Branch Switzerland**

Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland Tel: 01-383 3990

Yamaha Music Central Europe GmbH, **Branch Austria**

Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-60203900

CZECH REPUBLIC/SLOVAKIA/ **HUNGARY/SLOVENIA**

Yamaha Music Central Europe GmbH, **Branch Austria, CEE Department** Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-602039025

POLAND

Yamaha Music Central Europe GmbH Sp.z. o.o. Oddzial w Polsce

ul. 17 Stycznia 56, PL-02-146 Warszawa, Poland Tel: 022-868-07-57

THE NETHERLANDS/ BELGIUM/LUXEMBOURG

Yamaha Music Central Europe GmbH,

Branch Benelux

Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands Tel: 0347-358 040

FRANCE

Yamaha Musique France

BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France Tel: 01-64-61-4000

ITALY

Yamaha Musica Italia S.P.A.

Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy Tel: 02-935-771

SPAIN/PORTUGAL

Yamaha-Hazen Música, S.A.

Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230 Las Rozas (Madrid), Spain Tel: 91-639-8888

Philippos Nakas S.A. The Music House 147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece

Tel: 01-228 2160

SWEDEN

Yamaha Scandinavia AB

J. A. Wettergrens Gata 1 Box 30053 S-400 43 Göteborg, Sweden Tel: 031 89 34 00

YS Copenhagen Liaison Office

Generatorvei 6A DK-2730 Herlev, Denmark Tel: 44 92 49 00

F-Musiikki Ov

Kluuvikatu 6, P.O. Box 260, SF-00101 Helsinki, Finland Tel: 09 618511

Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB

Grini Næringspark 1 N-1345 Østerås, Norway Tel: 67 16 77 70

ICELAND

Skifan HF

Skeifan 17 P.O. Box 8120 IS-128 Reykjavik, Iceland Tel: 525 5000

OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Yamaha Music Central Europe GmbH

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: +49-4101-3030

AFRICA

Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2312

MIDDLE EAST

TURKEY/CYPRUS

Yamaha Music Central Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany

Tel: 04101-3030

OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE

LB21-128 Jebel Ali Freezone P.O.Box 17328, Dubai, U.A.E. Tel: +971-4-881-5868

ASIA

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd. 25/F., United Plaza, 1468 Nanjing Road (West), Jingan, Shanghai, China Tel: 021-6247-2211

HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd.

11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Tel: 2737-7688

INDONESIA

PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor) PT. Nusantik

Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia Tel: 21-520-2577

KOREA

Yamaha Music Korea Ltd.

Tong-Yang Securities Bldg. 16F 23-8 Yoido-dong, Youngdungpo-ku, Seoul, Korea Tel: 02-3770-0660

MALAYSIA

Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd.

Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel: 3-78030900

PHILIPPINES

Yupangco Music Corporation

339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO, Makati, Metro Manila, Philippines Tel: 819-7551

SINGAPORE

Yamaha Music Asia Pte., Ltd.

#03-11 A-Z Building 140 Paya Lebor Road, Singapore 409015 Tel: 747-4374

TAIWAN

Yamaha KHS Music Co., Ltd.

3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei. Taiwan 104, R.O.C. Tel: 02-2511-8688

THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd.

891/1 Siam Motors Building, 15-16 floor Rama 1 road, Wangmai, Pathumwan Bangkok 10330, Thailand Tel: 02-215-2626

OTHER ASIAN COUNTRIES

Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2317

OCEANIA

Yamaha Music Australia Pty. Ltd.

Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, Victoria 3006, Australia Tel: 3-9693-5111

NEW ZEALAND

Music Houses of N.Z. Ltd.

146/148 Captain Springs Road, Te Papapa, Auckland, New Zealand Tel: 9-634-0099

COUNTRIES AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2312



Clavinova Web site

http://music.yamaha.com/homekeyboard

Yamaha Manual Library

http://www.yamaha.co.jp/manual/

U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation © 2005 Yamaha Corporation
WH96240 606MWAP5.3-01A0 Printed in China